




SAAB

**MONTERINGSANVISNING · INSTALLATION INSTRUCTIONS
MONTAGEANLEITUNG · INSTALLATIONS DE MONTAGE**

Saab 900 M94-


프런트 스포일러

Accessories Part No.	Group	Date	Instruction Part No.	Replaces
400 103 339	8:46-19	Nov 97	44 81 529	44 81 529 Mar 94

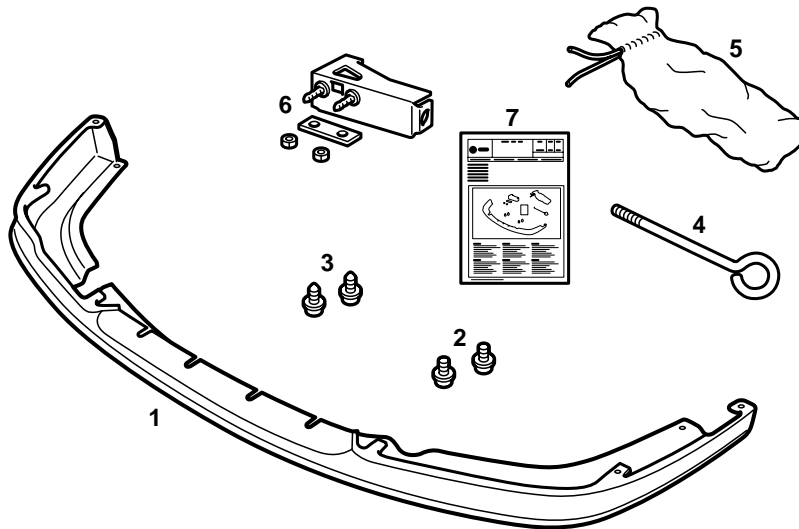

D980A027

- 1 프런트 스포일러 어셈블리 (1 세트)
- 2 6각 나사와 와셔, M6x20 (2개)
- 3 6각 나사 (2개)
- 4 견인 고리 (1개)
- 5 보관 주머니 (1개)
- 6 견인 고리 브래킷 어셈블리 (1 세트)
- 7 Monteringsanvisning (장착 설명서, 1부)

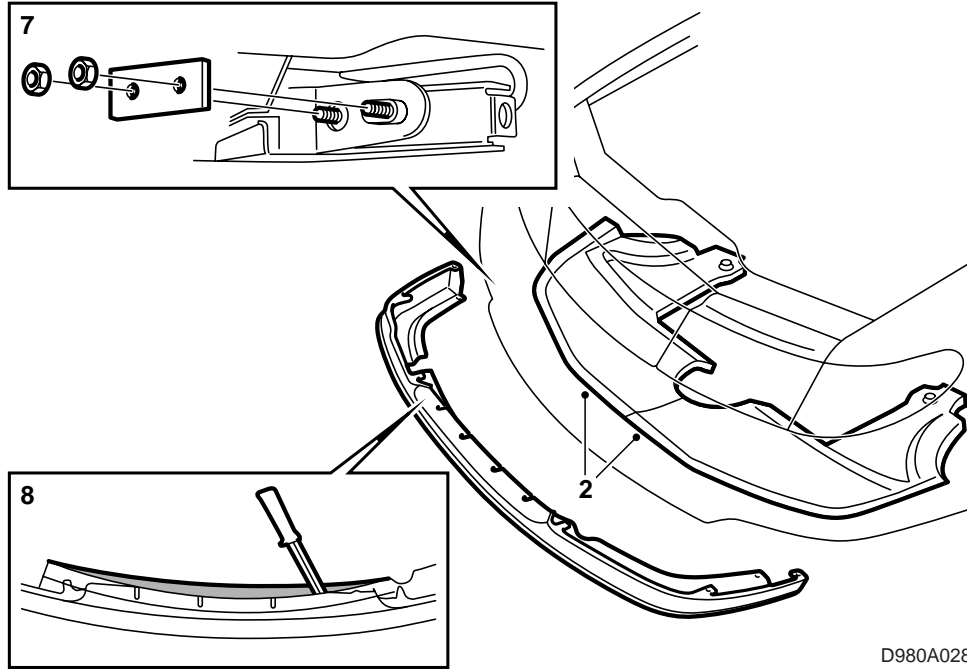

D980A028

- 1 차량을 들어 올린다.
- 2 좌우측 스포일러 실드를 탈착한다.
- 3 범퍼의 뒤쪽 끝에서 워그 라이너의 앞쪽 끝을 빼낸다.
- 4 워그 라이너를 젖혀 스포일러의 양쪽 고정나사에 접근할 수 있도록 한다.
고정 나사를 푼다.
- 5 중간 고정나사를 푼다.
- 6 스포일러의 좌우측 부분을 푼다.
- 7 견인 고리의 브래킷을 장착하고 토크 렌치로 조인다.
체결 토크: 20 Nm (14.8 lbf ft)
- 8 1995년 이전의 형 Saab 900에 있는 새로운 스포일러의 장착은 스포일러의 표시된 가장자리를 잘라낼 필요가 있다.
- 9 스포일러를 맞춰놓고 뒤쪽 끝에 고정나사를 장착한다. 네 개의 로킹 텅이 똑바로 홈에 들어오도록 유의한다.
- 10 스포일러 실드를 나사로 조인다.
견인 고리 브래킷을 위해 오른쪽 스포일러 실드를 약 20mm 잘라낸다.
- 11 차량을 내려 놓는다.
- 12 견인 고리를 예비 타이어 보관장소에 놓고 설치 설명서는 글러브 박스에 놓는다.