




SAAB

**MONTERINGSANVISNING · INSTALLATION INSTRUCTIONS
MONTAGEANLEITUNG · INSTALLATIONS DE MONTAGE**

Saab 9-5 4D


리어 스포일러

Accessories Part No.	Group	Date	Instruction Part No.	Replaces
400 106 217	8:46-26	Nov 98	46 77 233	46 77 233 Jul 97

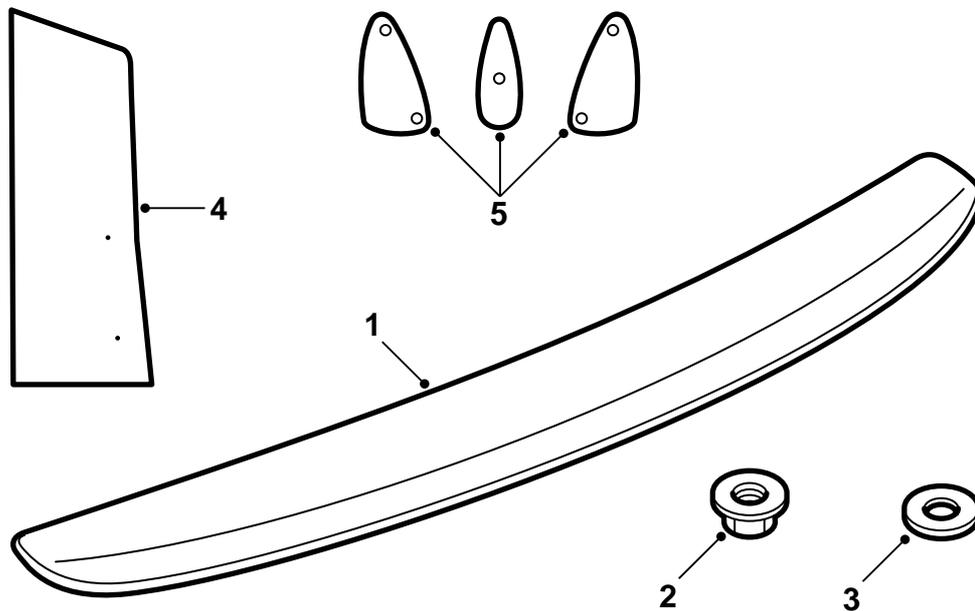

E980A033

- 1 스포일러
- 2 너트 (5 개)
- 3 아연 와셔 (5 개)
- 4 형판
- 5 슝

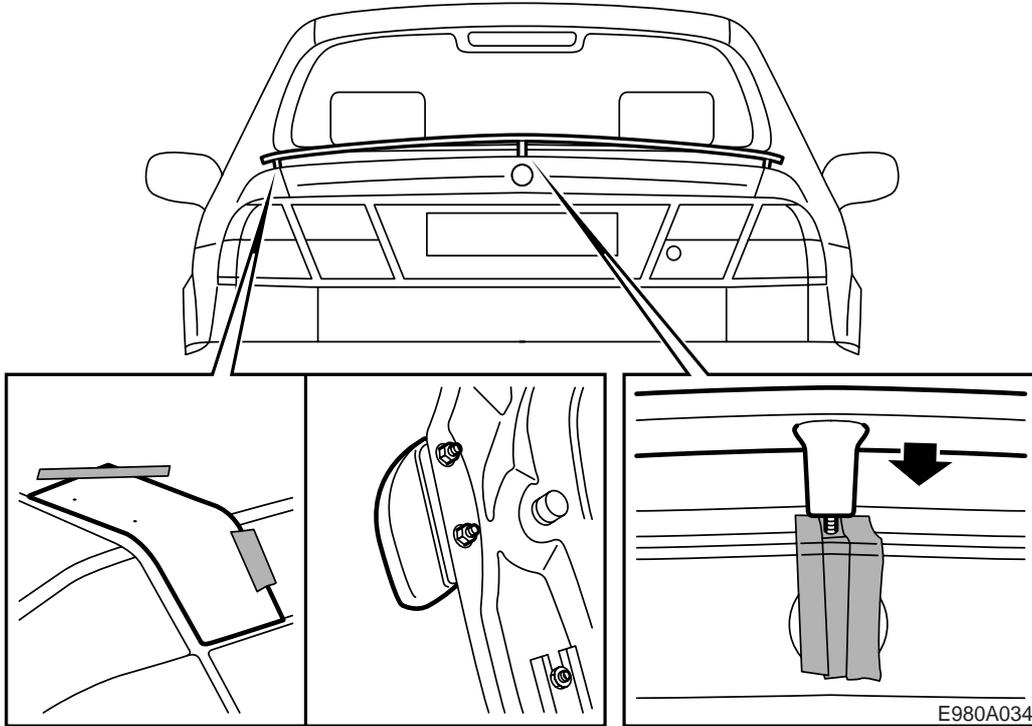

- 1 트렁크 뚜껑을 열고 트렁크 뚜껑의 트림을 제거한다.

주의

트렁크 뚜껑의 트림은 3단 리벳으로 장착되어 있다. 리벳의 중앙 부분을 조심스럽게 누른 다음 리벳 전체를 빼낸다.

- 2 **왼쪽:** 형판을 잘라낸다. 트렁크 뚜껑의 왼쪽에 형판을 맞춘 후 이것을 테이프로 고정한다.
- 3 각인기로 구멍을 표시하고 9mm 드릴로 구멍을 판다.

참고

자석으로 아래에 남아있는 금속 가루를 잡아낸다.

- 4 **오른쪽:** 트렁크의 오른쪽에 형판을 맞춘 후 이것을 테이프로 고정한다.
- 5 각인기로 구멍을 표시하고 9mm 드릴로 구멍을 뚫는다.

참고

자석으로 아래에 남아있는 금속 가루를 잡아낸다.

- 6 엠블럼 위 뚜껑 위로 트렁크 뚜껑의 중앙에 테이프로 붙인다.
- 7 중앙에 있는 구멍의 위치를 찾을 수 있도록 스포일러의 중앙에 양면 부착 셀를 장착한다.
- 8 바깥쪽 구멍에 맞도록 스포일러를 위치시킨다. 스포일러의 가운데를 약간 눌러 중앙에 있는 구멍의 위치를 찾는다.

- 9 스포일러를 제거한 후 7mm 드릴로 구멍을 뚫는다.
- 10 트렁크 뚜껑에서 테이프로 제거한다.
- 11 구멍을 갈고 여기에서 생긴 가루와 잔류 페인트를 압력 공기로 깨끗이 한다. Terosons Rengorare FL 을 사용하여 깨끗이 한다. Stadox 1K Fullprimer를 도포한다. 마무리 칠을 한다. 구멍을 막기 위해 안쪽 표면에 Terotex HV 400 또는 Mercasol 1를 도포한다.
- 12 구멍에 와셔를 위치시킨다.
- 13 스포일러의 각 고정점 아래 테이프 위에 보호 종이를 제거한다.
- 14 구멍에 맞추어 스포일러를 위치시킨다.
- 15 스포일러가 매달리게 한 후 조심스럽게 트렁크 뚜껑을 연다.
- 16 다섯 개의 나사로 스포일러를 조인다.
체결 토크 6Nm (4.5 lbf ft)
- 17 진공 청소기로 구멍을 뚫을 때 생긴 가루를 없앤다.
- 18 트렁크 뚜껑의 트림을 장착한다.

도장 설명

초벌 도장이 된 PER-RIM-플라스틱 도장 설명

스포일러의 도장 진행 중 변형되지 않도록 위치시킨다.

온도는 +40 °C (104 °F)를 초과하지 않아야 한다.

스포일러는 생산회사에서 초벌칠을 한 상태이다.

스포일러를 취급할 때는 깨끗한 장갑을 사용해야 한다.

건조 시간

+40 °C (104 °F) 일 때 70분.

준비 작업

최상의 효과를 얻기 위해 세공 필러 프라이머를 칠해야 한다.

프라이머가 칠해진 표면을 갈아낸다.

연마지 3M 1200 또는 800을 사용한다.