




**SAAB**

**MONTERINGSANVISNING · INSTALLATION INSTRUCTIONS  
MONTAGEANLEITUNG · INSTALLATIONS DE MONTAGE**

## Saab 9-5


와이어링 하니스, 7 핀

Accessories Part No.	Group	Date	Instruction Part No.	Replaces
400 106 274	3:71-21	June 98	48 05 081	48 05 081 Sep 96

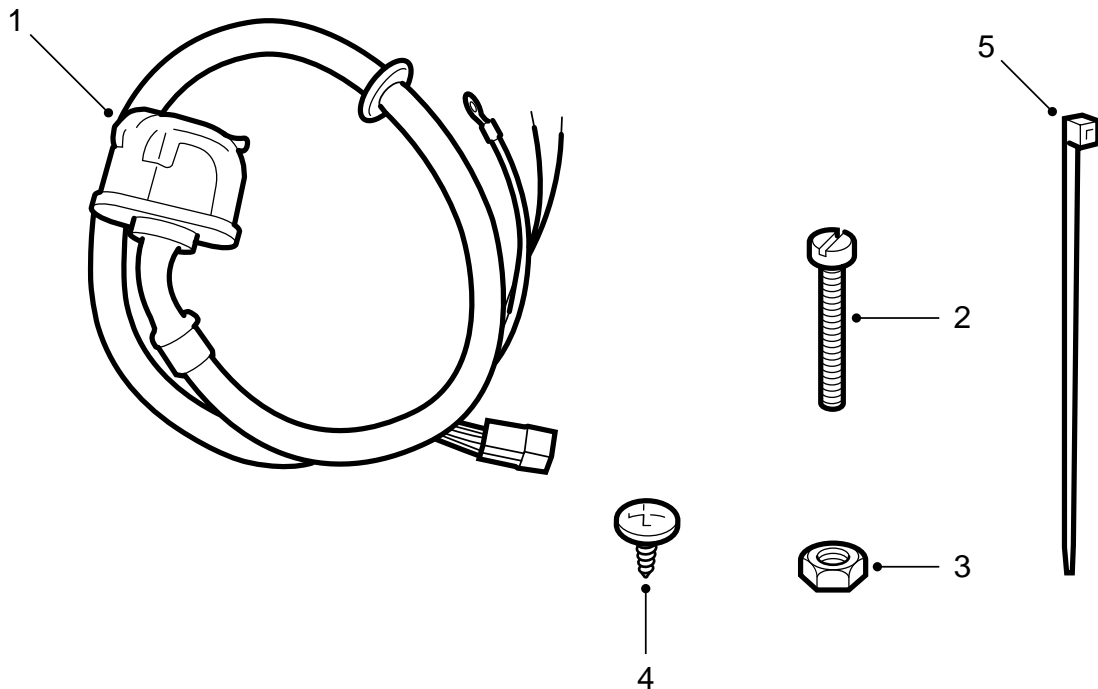

E371A001


- 1 견인장치 배선 커넥터, 7핀
- 2 나사 (x3)
- 3 너트 (x3)
- 4 금속용 나사
- 5 케이블 타이 (x3)

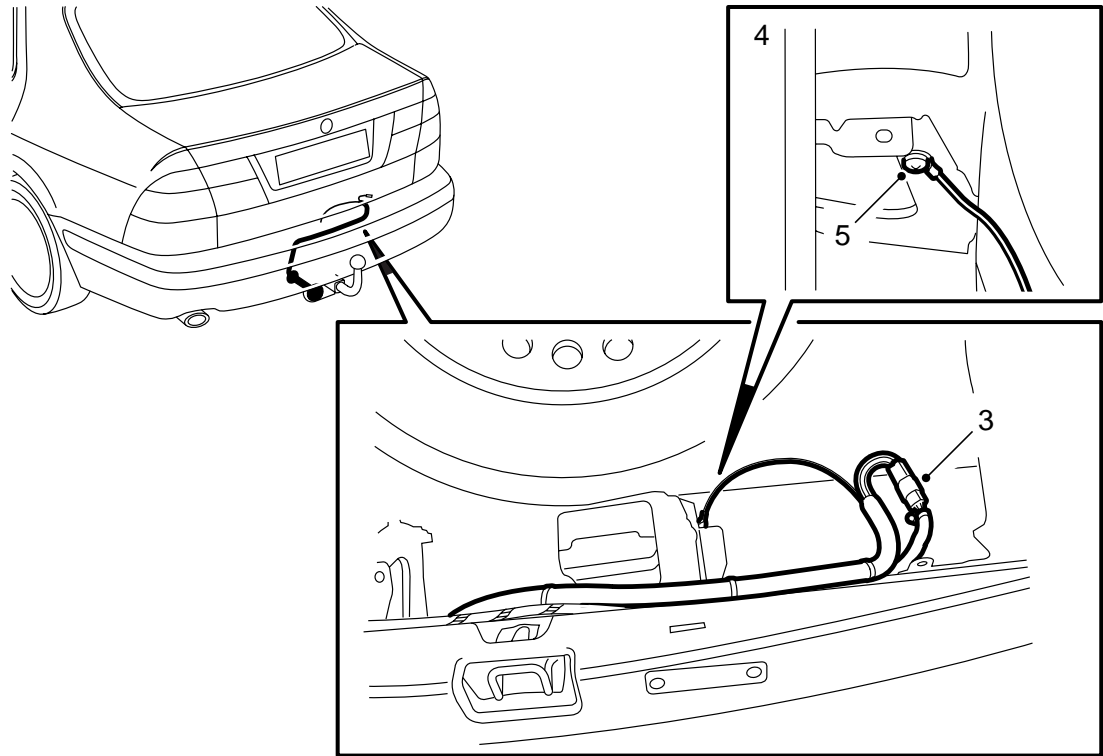

뒤쪽 범퍼를 탈착한 상태를 전제로 한다.


- 1 뒷쪽 멤버에서 고무 플러그를 탈착한다.
- 2 트렁크에 키트에 들어 있는 와이어링 하니스를 밀어 넣는다.
- 3 견인장치의 와이어링 하니스를 차량에 견인장치 연결용으로 예비 배선되어 있는 와이어링 하니스에 연결한다.
- 4 오른쪽 보강판에  $\varnothing 5.0\text{mm}$ 의 구멍을 뚫는다. 그림 참조.
- 5 보링한 구멍의 주위에 색소를 긁어내고 와이어링 하니스의 접지선을 금속용 나사로 조인다.
- 6 소켓을 점검한다. 전기 회로도 참조.

E371A002

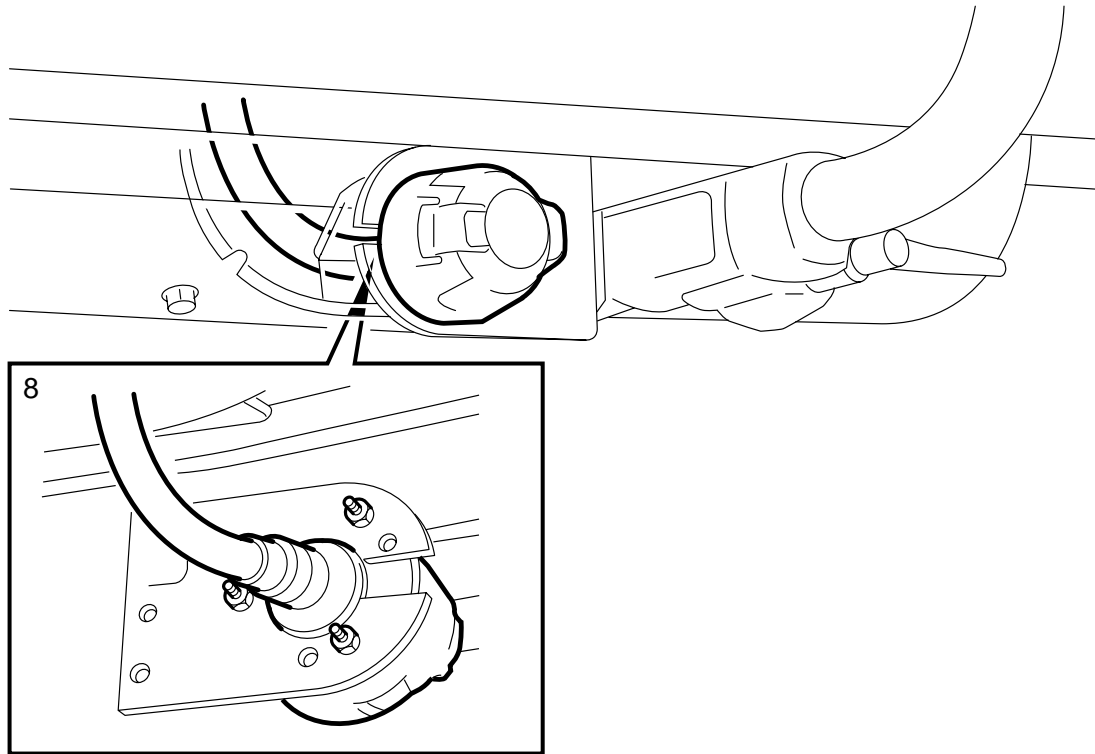

E371A008

- 7 견인 장치를 장착하고 동시에 범퍼를 장착한다. ( 별도의 장착 설명서 참조 ).
- 8 플레이트에 커넥터를 장착하여 뚜껑이 왼쪽으로 열리도록 한다.
- 9 커넥터와 뒤쪽 멤버 사이에 와이어링 하니스를 조정한다.
- 10 뒤쪽 멤버의 그로밋 구멍에 와이어링 하니스의 고무 부싱을 장착한다.
- 11 케이블 타이로 와이어링 하니스를 고정한다.

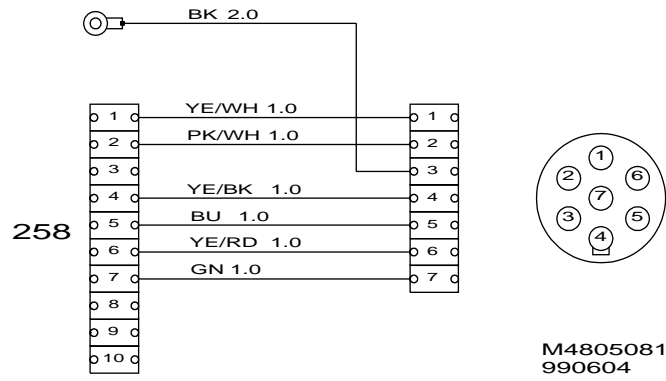

### 전기 회로도

도표는 견인장치의 7핀 연결 커넥터에 관한 것이다.

- 1 왼쪽 방향지시등
- 2 후미 안개등 (ON/OFF)
- 3 접지
- 4 오른쪽 방향지시등
- 5 오른쪽 후미등
- 6 브레이크등
- 7 왼쪽 후미등