




**SAAB**

**MONTERINGSANVISNING · INSTALLATION INSTRUCTIONS  
MONTAGEANLEITUNG · INSTALLATIONS DE MONTAGE**

## Saab 900 M94-, Saab 9-3


뒷바퀴 흠받이

Accessories Part No.	Group	Date	Instruction Part No.	Replaces
400 126 413	9:84-11	Mar 99	86 85 612	86 85 612 Feb 95

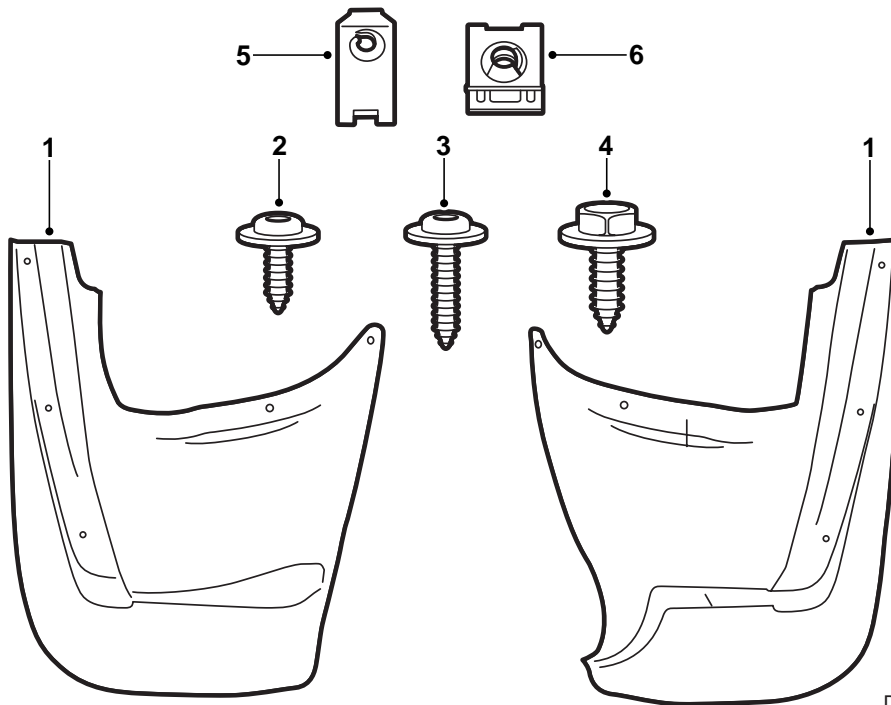

D980A185

- 1 흠받이
- 2 나사 16mm (4개)
- 3 나사 25mm (2개)
- 4 6각 나사 (4개)
- 5 클립 너트 (2개)
- 6 클립 너트 (4개)

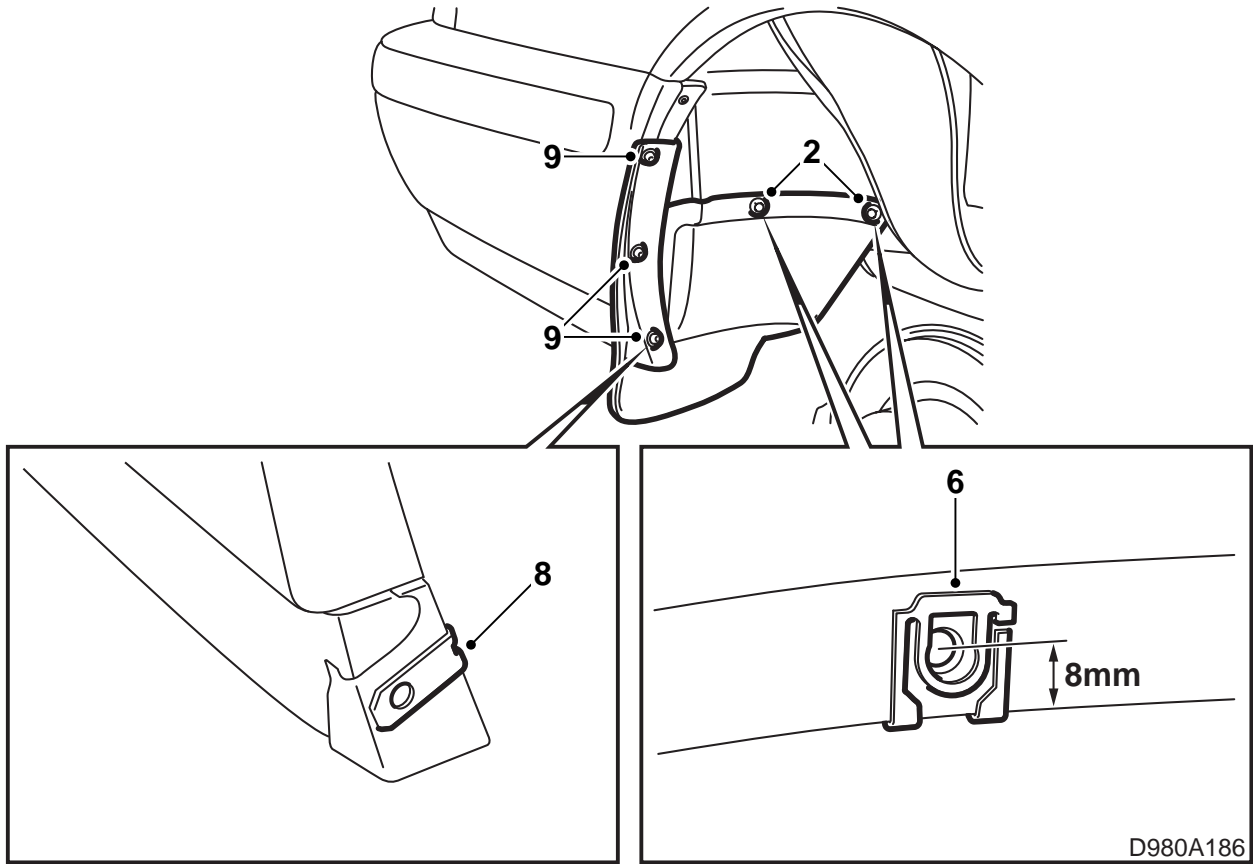

- 1 차량을 들어 올리고 양쪽 뒷바퀴를 탈착한다.
- 2 흡반이를 맞춰 넣고, 올바른 위치에 누른 후 안쪽 구멍의 위치를 그림과 같이 표시한다.
- 3 흡반이를 제거하고 구멍 표시가 금속 모서리에서 8mm 되는 곳에 왔는지 점검한다. 필요 시 위치를 조절한다.
- 4 표시에 따라 양쪽에 2 개의 8mm 구멍을 뚫는다.
- 5 구멍의 거칠은 부분을 깎아내고 금속 가루나 페인트 가루를 없앤다. Terosons Rengorare FL 로 깨끗이한다. Standox 1K Fullprimer를 칠한다. 마무리 칠을 한다. Terotex HV 400 (부품 번호 30 15 930)를 도포한다.
- 6 클립 너트를 눌러 고정시키고 양쪽에 있는 안쪽 나사 (6각)를 느슨하게 고정한다.

- 7 흡반이 표시에 따라 범퍼 커버에 구멍을 뚫는다. 송곳을 사용한다.
- 8 흡반이를 아래로 젖히고 범퍼 커버에 있는 하부 구멍에 클립 너트를 눌러 고정시킨다.
- 9 범퍼에 흡반이를 조인다. 양쪽 상부에 있는 두 개의 구멍에는 16mm 길이의 나사를 그리고 양쪽의 하부 구멍에 장착되어 있는 클립 너트에는 25mm 길이의 나사를 사용한다.
- 10 모든 나사를 조인다.
- 11 휠을 장착하고 차량을 내린다.  
체결 토크: 110Nm (81lbf ft)