


**SAAB****MONTERINGSANVISNING · INSTALLATION INSTRUCTIONS
MONTAGEANLEITUNG · INSTRUCTIONS DE MONTAGE****Saab 9-5****목재 기어 레버 손잡이**

Accessories Part No.	Group	Date	Instruction Part No.	Replaces
400 128 567	9:43-03	Dec 99	86 96 551	

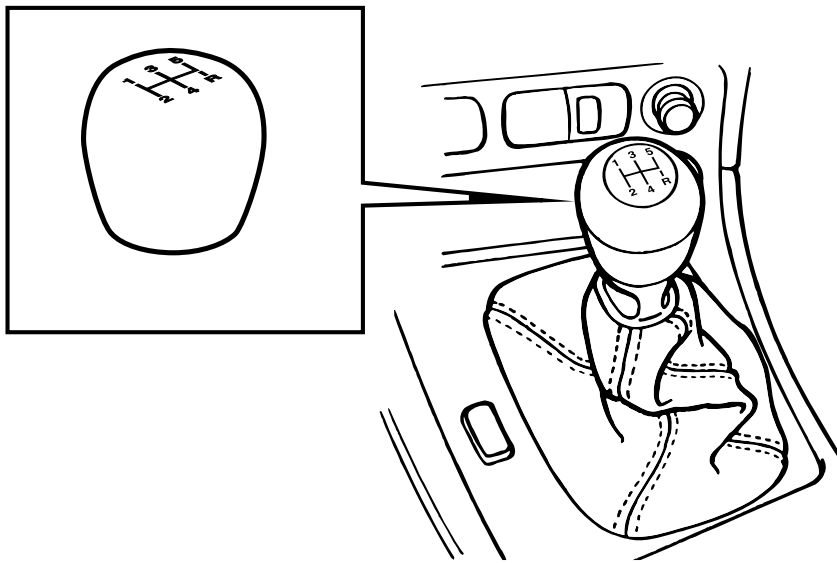

E940A002

- 1 기어 레버를 중립 위치에 둔다.
- 2 엠블럼을 떼어낸다.
- 3 원래 있는 노브에 톱으로 홈을 내고 검정색 외측 플라스틱 커버를 제거한다.
- 4 후진 방지 래치의 도그를 위한 세 개의 스냅 고정장치를 분리할 수 있도록 테이프를 제거한다.
- 5 쇠톱으로 흰 플라스틱 중심부를 쪼갬다.

주의

금속 파이프까지만 자른다.

- 6 조정 플라이어나 비슷한 도구로 플라스틱 중심주를 돌려 제거한다.
- 7 벤젠이나 이와 비슷한 것으로 금속 파이프의 스플라인을 깨끗이한다.
- 8 스프링이 장착되어 있는지 확인한다.
- 9 이중 콤포넌트 에폭시 부착제를 기어 레버 노브 속에 도포한다.

주의

부착제가 기어 레버 속에 잘 퍼지도록 한다.

- 10 노브를 스플라인에 놓고 부착제가 골고루 잘 퍼지도록 노브를 돌린다.
- 11 손잡이에 있는 "4"자가 "후방"을 향하는지 확인한다. 그림 참조.
- 12 후진방지 래치의 도그를 위로 눌러 세 개의 로킹 래치가 노브에 고정되도록 한다.
- 13 보호커버를 약간 들고 스플라인 위 노브를 내려 눌러 도그의 스톱 홈이 후진방지 래치의 스톱 위 최대 0-0.5mm 되도록 한다.
- 14 센터 콘솔 프레임에 먼지 커버를 고정한다.
- 15 접착제가 경화되게 한다.
- 16 설치 설명서를 차량에 보관한다.