




MONTERINGSANVISNING · INSTALLATION INSTRUCTIONS  
MONTAGEANLEITUNG · INSTRUCTIONS DE MONTAGE

Saab 9-5 4D


태양열 가림 커튼, 리어 윈도우

Accessories Part No.	Group	Date	Instruction Part No.	Replaces
400 130 761 400 130 779	8:53-20	Feb 01	54 33 800	

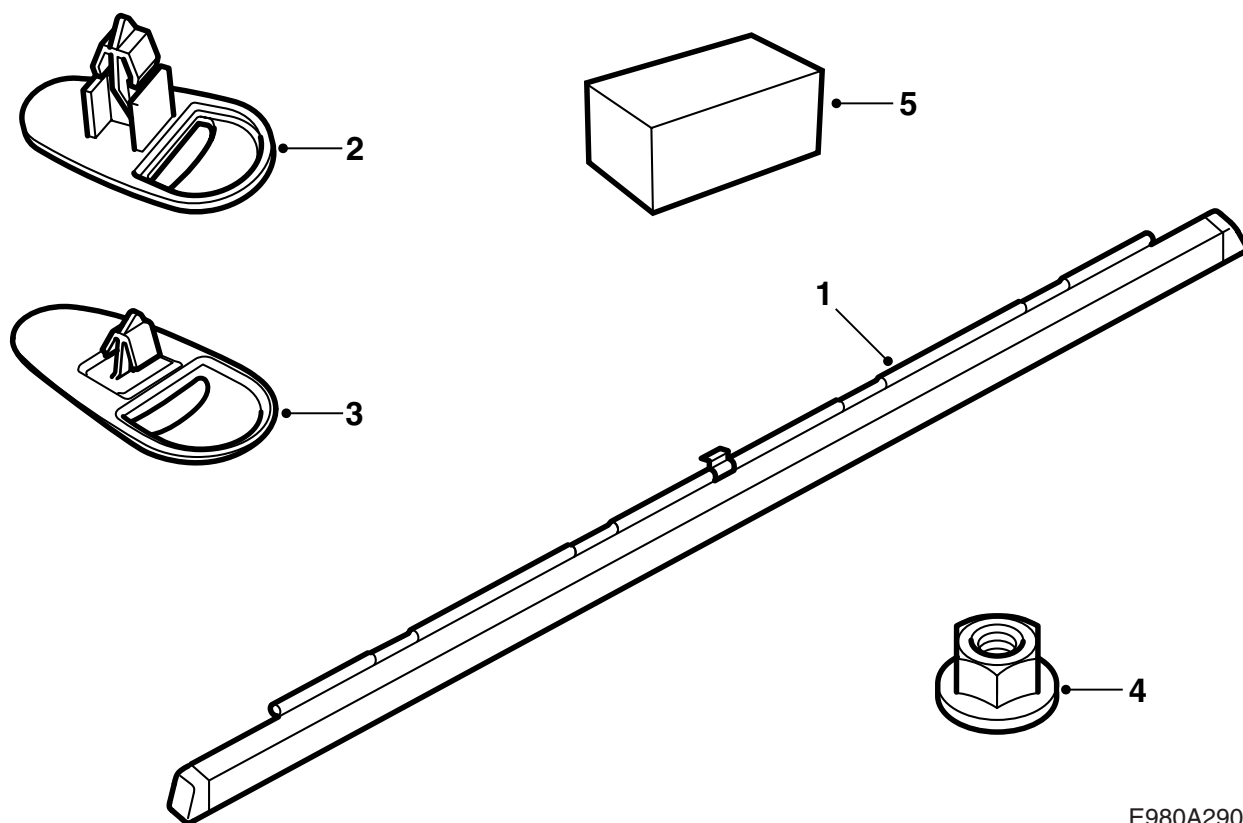


E980A290


- 1 태양열 가림 커튼
- 2 클립 (2개) -M01
- 3 클립 (2개) M02-
- 4 와셔와 함께 6각 너트 (2개)
- 5 스페이서 (2개)

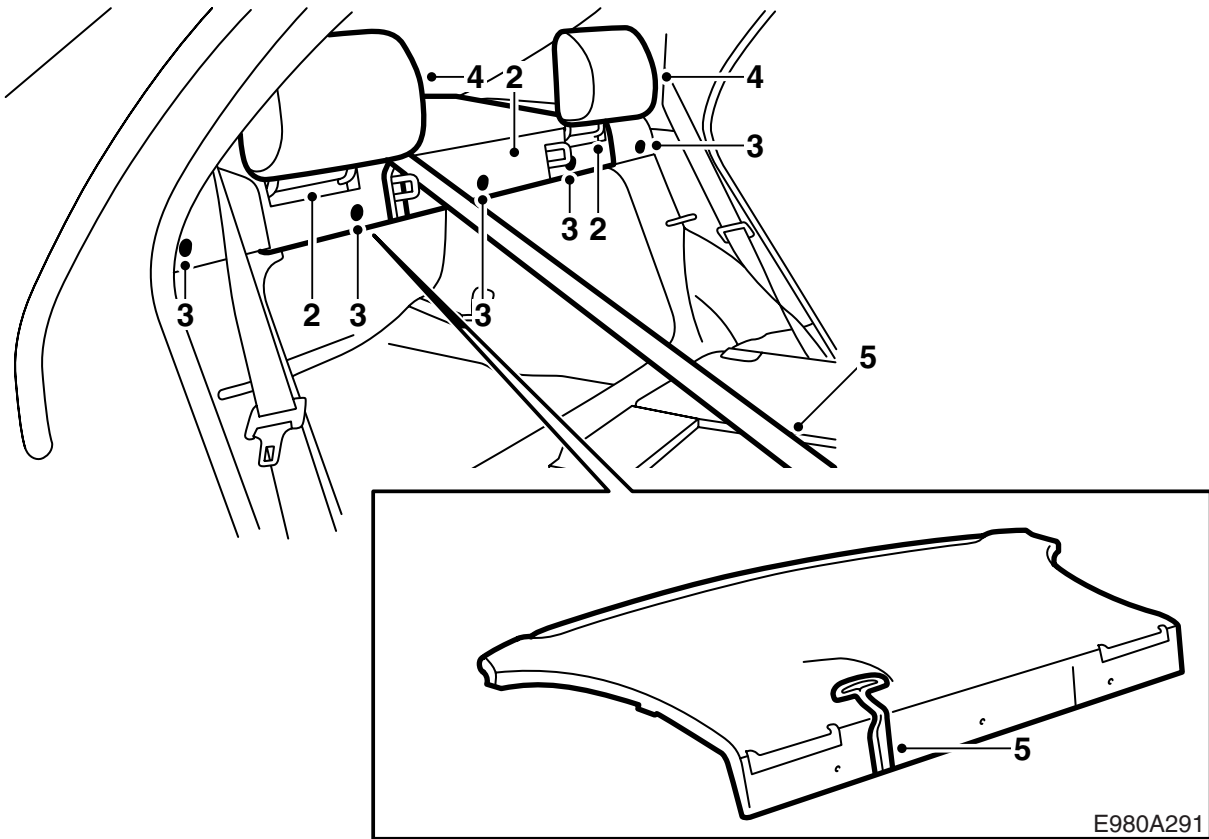

- 1 스페이서의 양쪽 끝에 양면 접착 테이프를 붙인다.
- 2 뒷좌석 등받이를 접고 세 개의 보호캡을 탈착한다.
- 3 소하물 선반과 스피커 그릴의 앞 가장자리를 고정하는 클립 (5개)를 탈착한다.  
공구 84 71 179를 사용한다.
- 4 목받침대와 스피커 그릴을 탈착한다.
- 5 중간에 있는 안전벨트를 소하물 선반의 홈을 따라 넣는다.

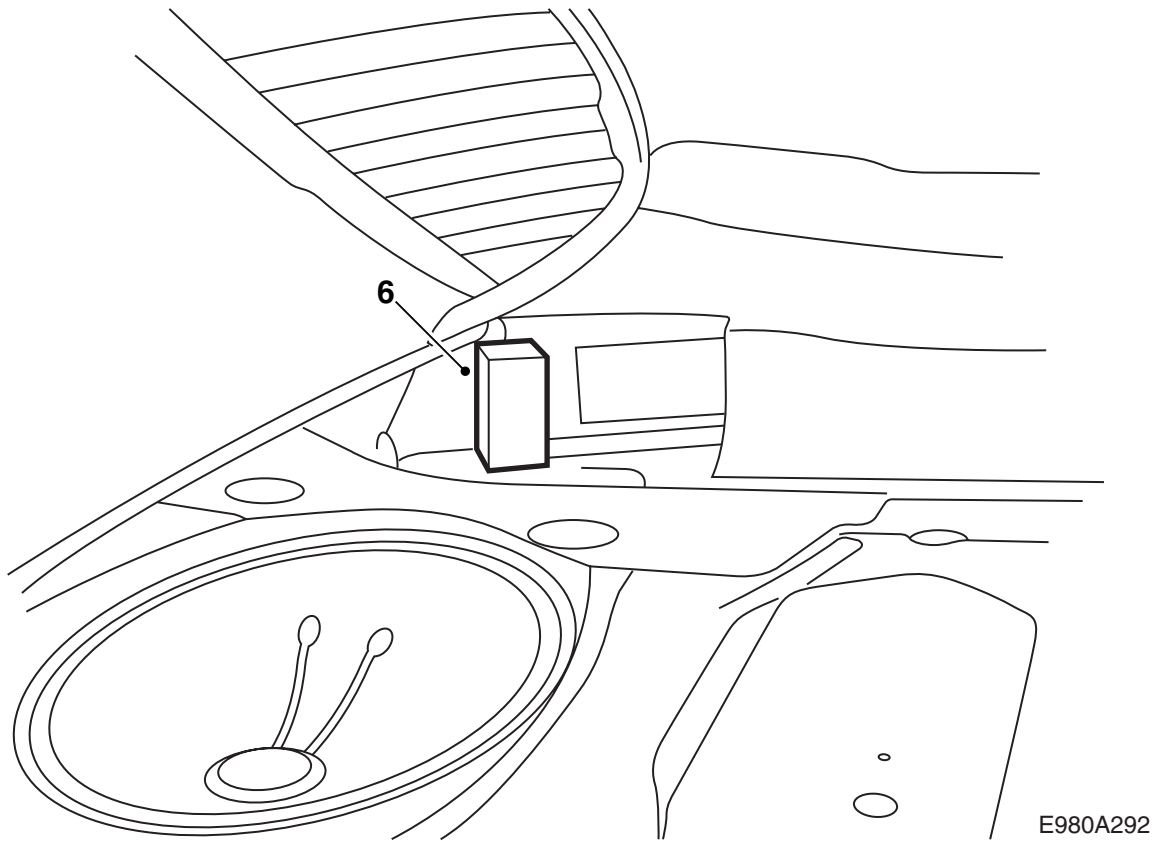


- 6 소하물 선반의 앞모서리를 들어 올리고, 테이프에서 보호종이를 떼 후 그림과 같이 좌우측 주름 사이에 스페이서를 장착한다.
- 7 소하물 선반을 맞춰 넣고 소하물 선반의 홈에 중간에 있는 안전벨트를 넣는다.
- 8 스피커 그릴을 장착하고 스피커 그릴과 소하물 선반을 고정하는 5 개의 클립을 장착한다.
- 9 머리받침대와 보호캡을 장착한다.  
뒷좌석을 전혀 세운다.

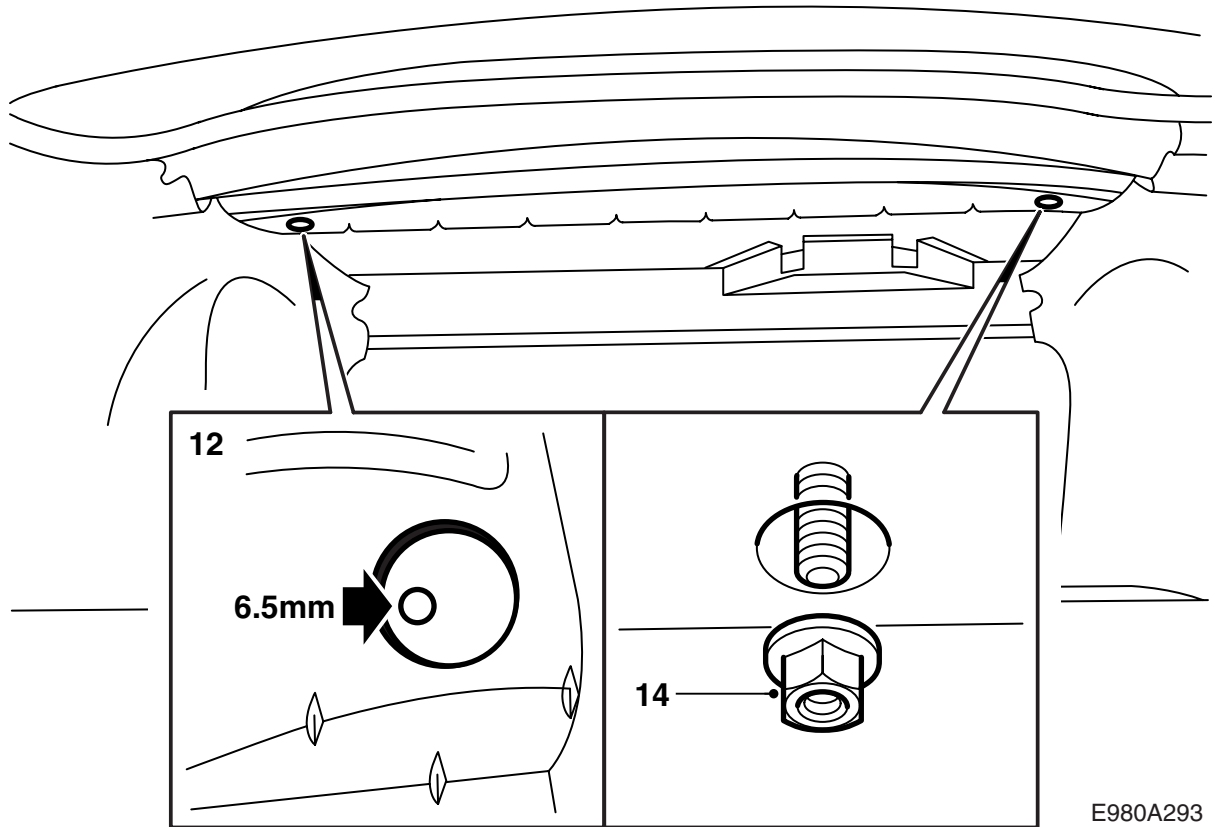

- 10 트렁크 도어를 열고 소하물 선반 아래 차체에 있는 구멍을 찾는다.
- 11 소하물 선반의 하부에서 구멍을 뚫을 표시가 된 곳을 (들어간 부분) 찾는다 (새시 플레이트와 소하물 선반 사이 약 50mm).
- 12 6.5mm 드릴로 표시에 구멍을 뚫는다. 태양 가림 커튼이 꼭 맞게 장착되도록 마크에 따라 구멍을 뚫는 것이 매우 중요하다. 보링할 때 소하물 선반에 떨어진 먼지를 제거한다.
- 13 소하물 선반에 태양 가림 커튼을 원위치시켜 구멍에 꼭 맞도록 한다.
- 14 소하물 선반의 하부에서 너트를 장착한다. 너트를 체결한다.

**체결토크: 8 Nm (6 lbf ft)**

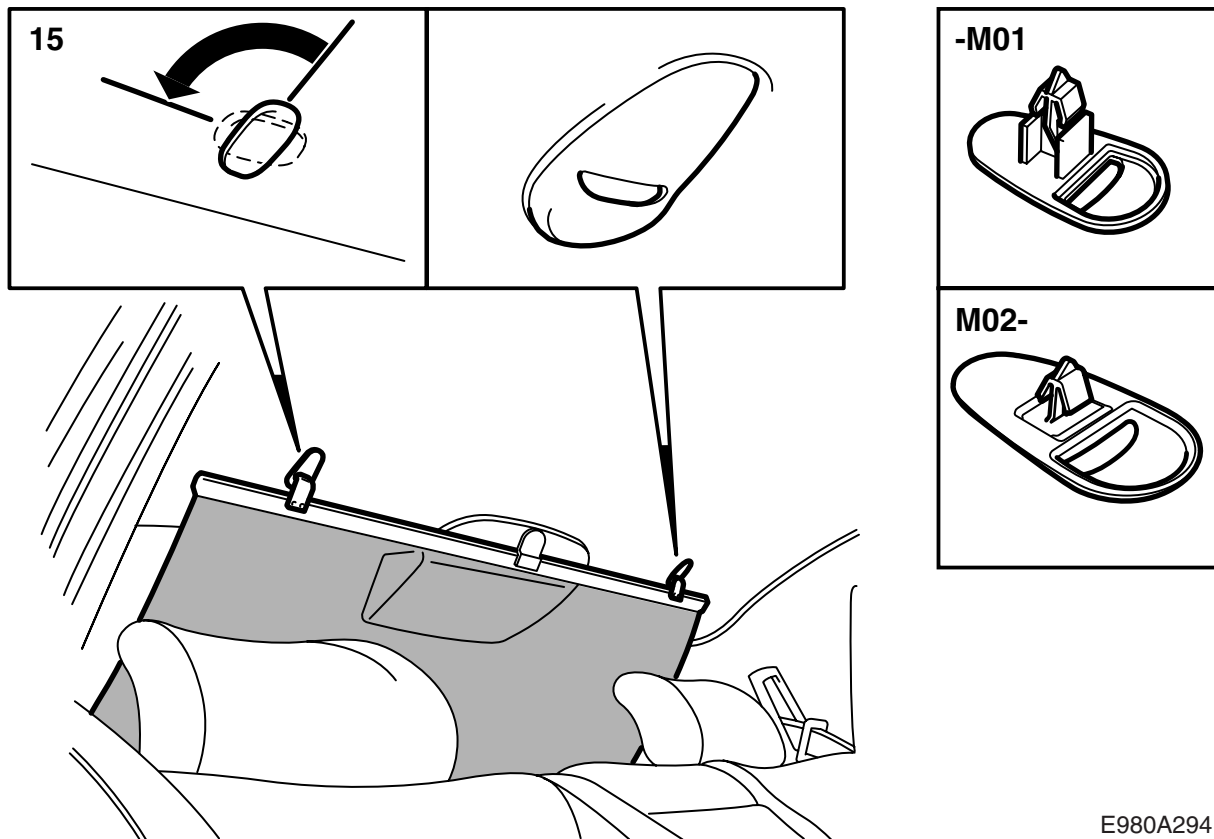

15 루프 모서리를 고정하는 클립을 90도 각도로 돌려 탈착한다.

16 장착 키트에 들어있는 새 클립을 장착한다.

### 주의

M01까지의 차량에는 일종의 동일한 클립이 사용되었고 M02까지의 차량에는 다른 종류의 동일한 클립이 사용되었다.

클립의 개구부가 위쪽을 향하도록 한다.

E980A294