




**MONTERINGSANVISNING · INSTALLATION INSTRUCTIONS
MONTAGEANLEITUNG · INSTRUCTIONS DE MONTAGE**


Saab 9-3, Saab 9-5

견인봉에 자전거 캐리어 장착

Accessories Part No.	Group	Date	Instruction Part No.	Replaces
12 788 485 400 131 181	9:89-12	Mar 03	12 792 688 (55 20 762)	12 792 688 Nov 02

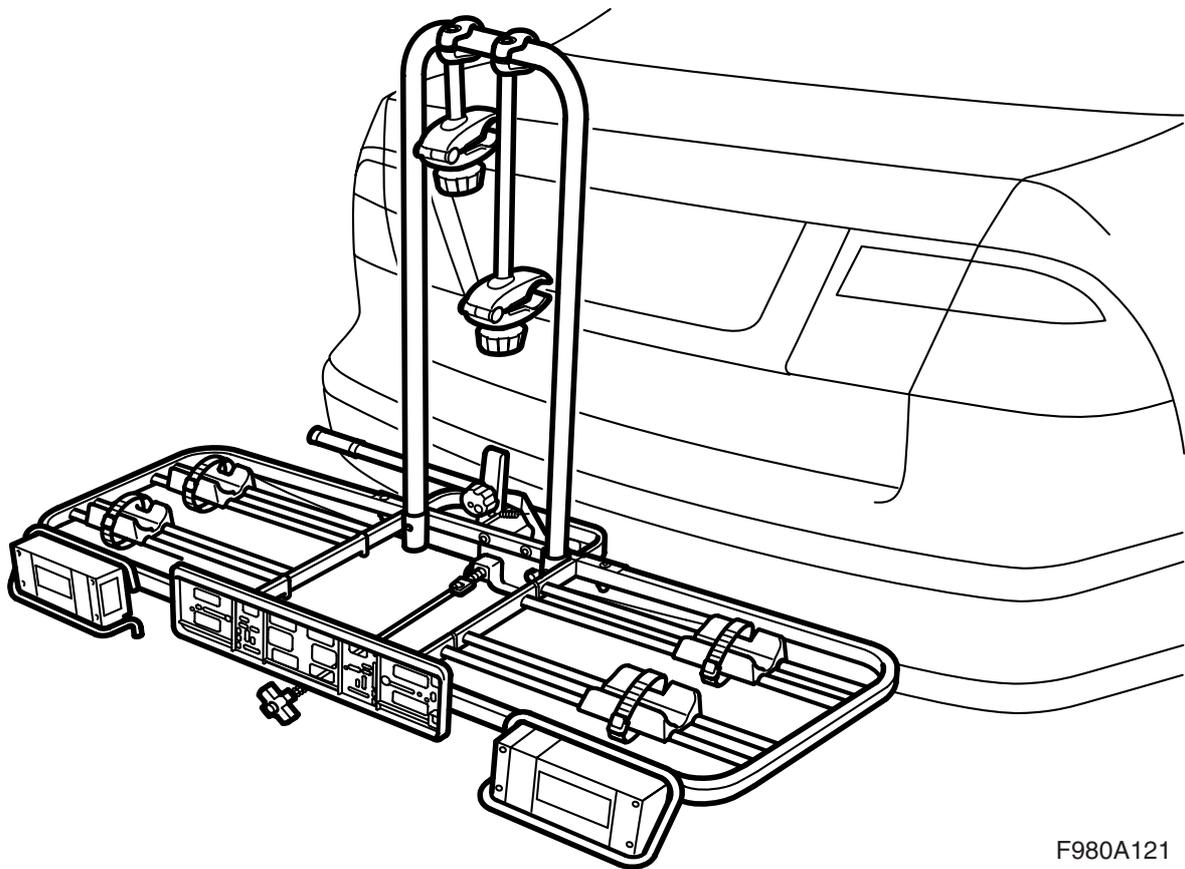

F980A121

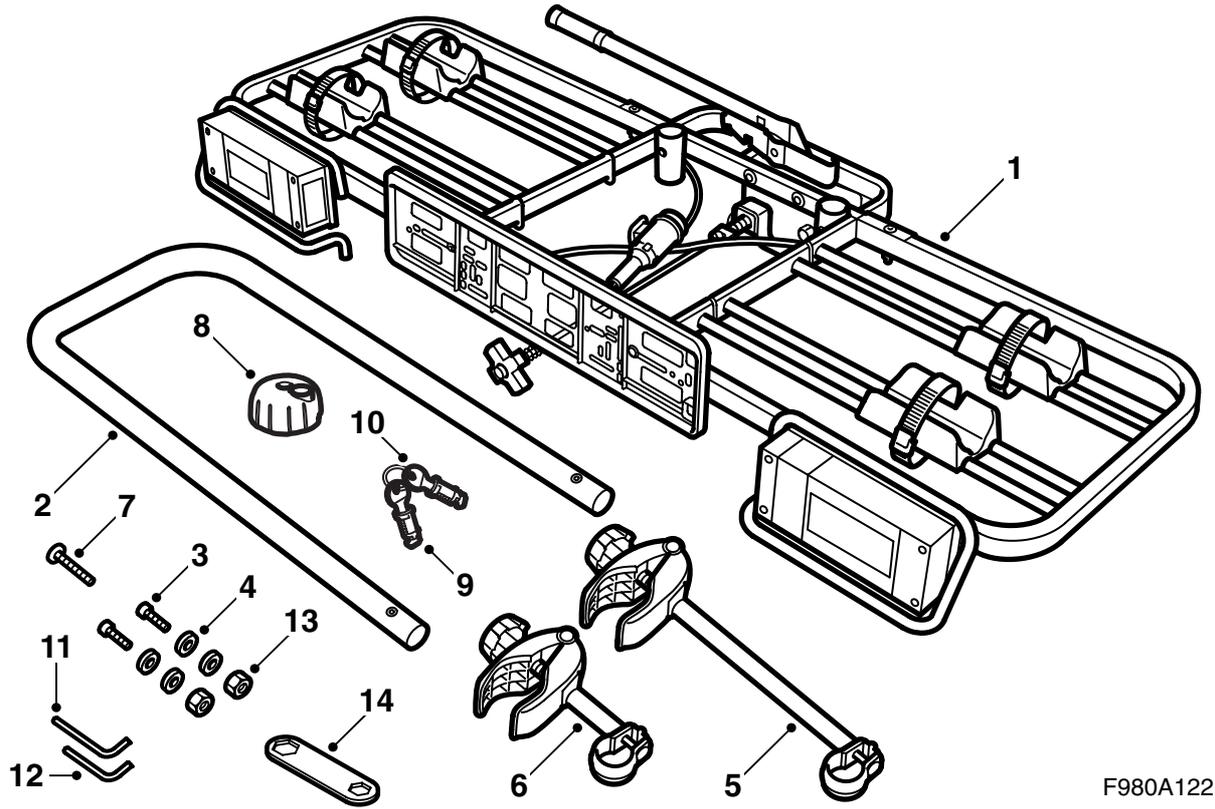

F980A122

- 1 자전거 캐리어
- 2 프레임
- 3 나사(2개)
- 4 와셔(4개)
- 5 긴 홀더
- 6 짧은 홀더
- 7 나사
- 8 휠
- 9 록(2개)
- 10 키(2개)
- 11 소켓 렌치 M5
- 12 소켓 렌치 M6
- 13 너트 M6 (2개)
- 14 알렌 키

중요 사항


경고

자전거 캐리어를 사용하기 전에 설치설명서 전체를 숙독하도록 한다. 차량과 함께 제공된 본 설명서에 따라 자전거 캐리어를 장착한다.

자전거 캐리어의 무게와 위치는 차량의 무게 중심과 공기 역학에 따라 달라질 수 있다는 점에 유의한다. 속도를 적절하게 조정한다.

어린이 좌석 및 여행 가방과 같이 탈착 가능한 물건은 자전거 캐리어에 위치시키기 전에 자전거에서 제거하도록 한다.

- 자전거 캐리어의 무게는 16kg이다.
최대 허용 하중은 45kg이다.
- 자전거 캐리어는 방향에 맞게 정확하게 장착된 경우 안전하게 운송할 수 있도록 고안되었다.
제품은 절대로 개조하지 않도록 한다.
- 하물이 제대로 고정되었는지를 항상 점검하도록 한다.
- 주행하기 전에 조명 장치를 항상 점검하도록 한다.
- 자전거 캐리어를 사용할 때는 특히 차량의 길이를 인지하도록 한다. 자전거의 크기 및 형태에 따라 폭과 높이에 영향을 미칠 수도 있다.
- 2인승 자전거를 운송하지 않도록 한다.
- 자전거 캐리어는 청소와 관리가 필요하며, 특히 겨울에는 먼지와 소금을 닦아내야 한다. 주기적으로 볼트, 너트, 록 등에 윤활유를 바르도록 한다.
- 안전 및 에너지 절약을 위해 자전거 캐리어를 사용하지 않을 때는 탈착해 놓도록 한다.
- 자전거 캐리어를 먼저 탈착한 후에 세차하도록 한다.
- 본 설치설명서는 차량에 비치하도록 한다.

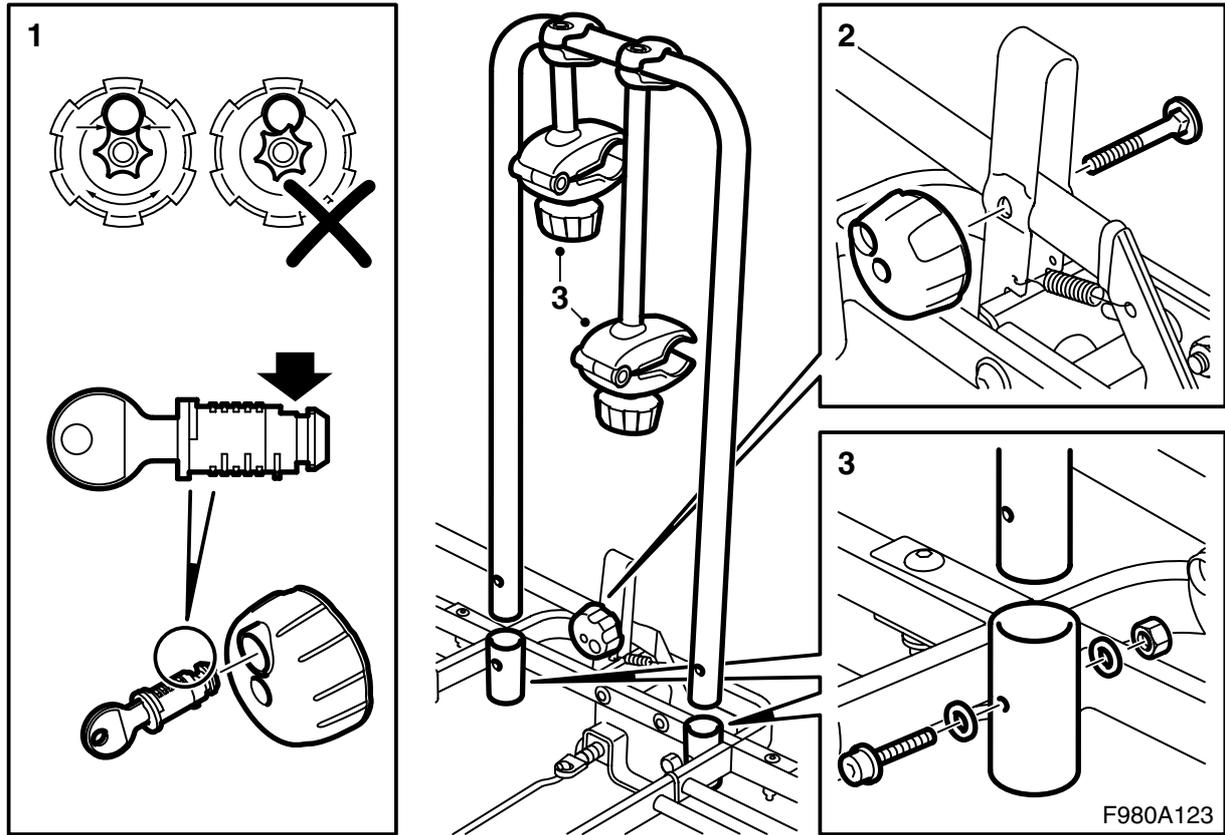


조립

- 1 룩 휠에 룩 실린더를 장착한다.

주의


룩 휠의 룩 와셔를 돌려서 와셔의 형상이 구멍의 끝에 일치하도록 한다. 필요한 대로 룩 와셔를 돌린다.

- 2 캐치를 들어 올리고 암에 위치시킨다. 나사를 삽입하고 휠을 장착한다.
- 3 홀더를 프레임에 장착하고 프레임을 자전거 캐리어의 앵커에 장착한다.

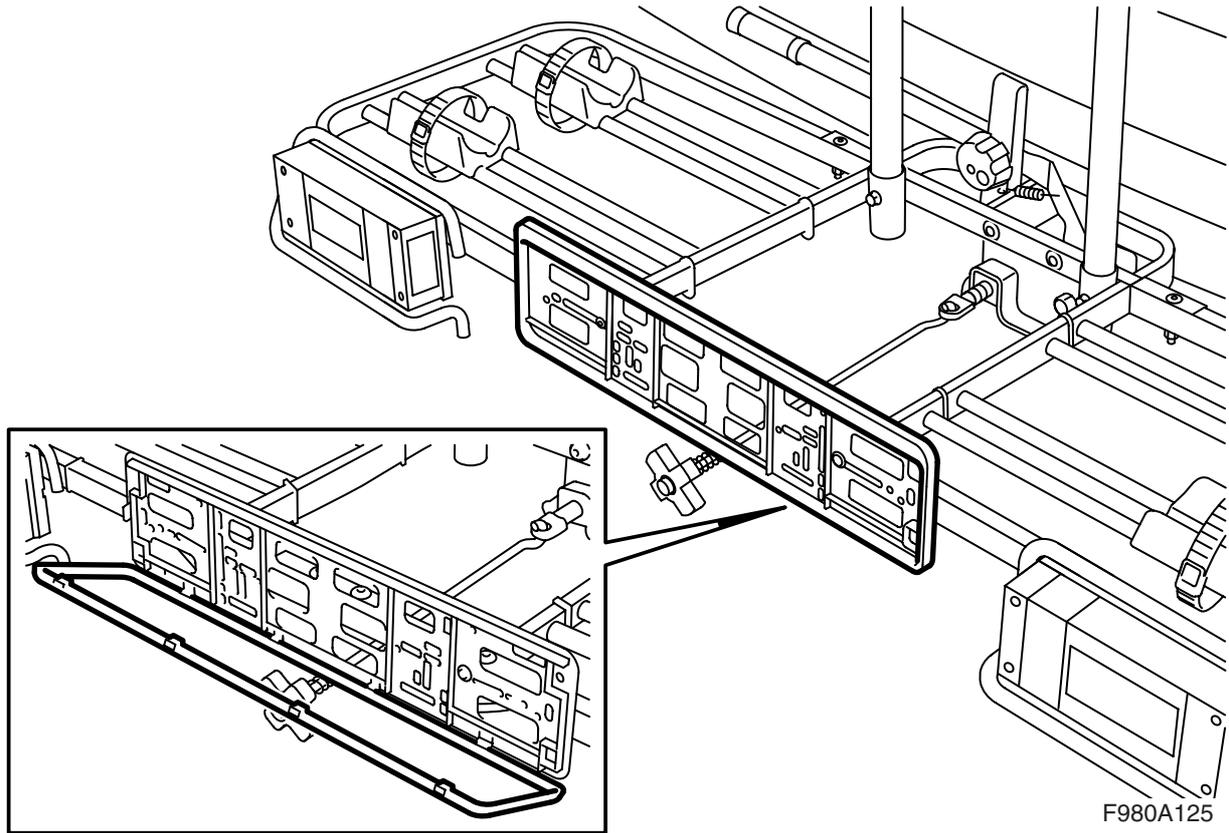

번호판 장착

네 개의 캐치를 플레이트 홀더에 밀어 넣고 프레임 개방시킨다. 번호판을 장착하고 프레임을 밀착한다.

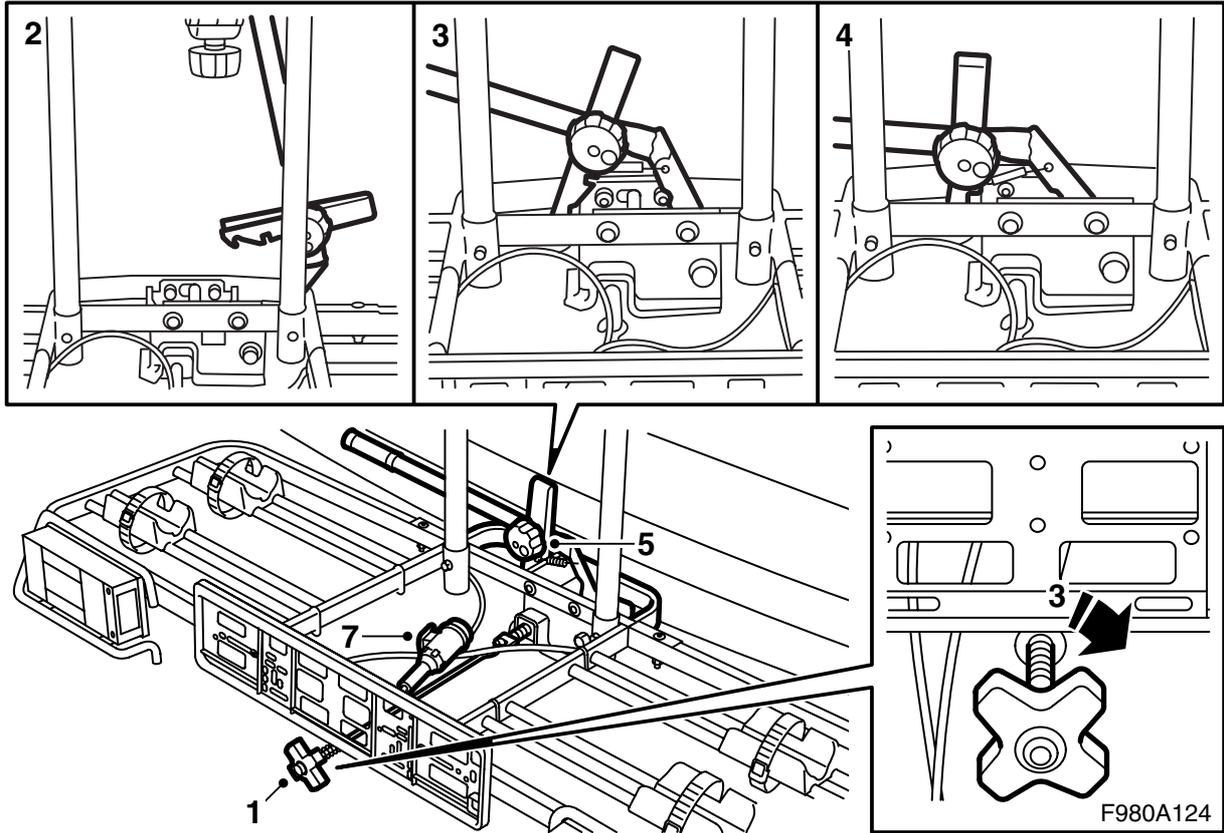

견인봉에 장착

- 1 스프링에 장력이 없을 때까지 틸트 손잡이를 시계 반대 방향으로 돌린다.
- 2 암을 완전히 들어 올리고 자전거 캐리어를 들어 올린 후 견인봉에 위치시킨다.
- 3 캐치의 첫 번째 노치까지 암을 내리고 자전거 캐리어를 수평으로 들어 올려서 틸트 손잡이를 조인다.
- 4 캐치의 최저 위치까지 암을 내린다. 이동시킬 때 저항을 어느 정도 느껴야 한다(35-40kg의 저항). 암이 저항 없이 내려오거나 전혀 이동되지 않을 경우에는 카운터스테이를 조정하도록 한다. "장력이 있는 암의 베어링 압력 조정"을 참조한다.
- 5 손잡이를 조여서 고정한다. 키를 뺀다.

견인봉에서 탈착

- 차량의 소켓에 연결된 전기장치를 분리시킨다.
- 록 손잡이의 잠금 상태를 해제하고 느슨하게 해서 캐치가 풀리고 암이 캐치의 첫 번째 노치까지 이동될 수 있게 한다. 스프링에 장력이 없을 때까지 틸트 손잡이를 시계 반대 방향으로 돌린다.
- 자전거 캐리어를 내리고 암을 완전히 들어 올린다.
- 자전거 캐리어를 들어 내린다.

주의


손상될 수 있으므로 키를 록에 방치하지 않도록 한다.

- 6 자전거 캐리어가 제대로 고정되었는지를 점검한다. 틸트 손잡이는 필요한 대로 조일 수 있다.

⚠ 경고


자전거 캐리어가 완전히 고정되었는지를 점검한다.

7 커넥터의 플러그

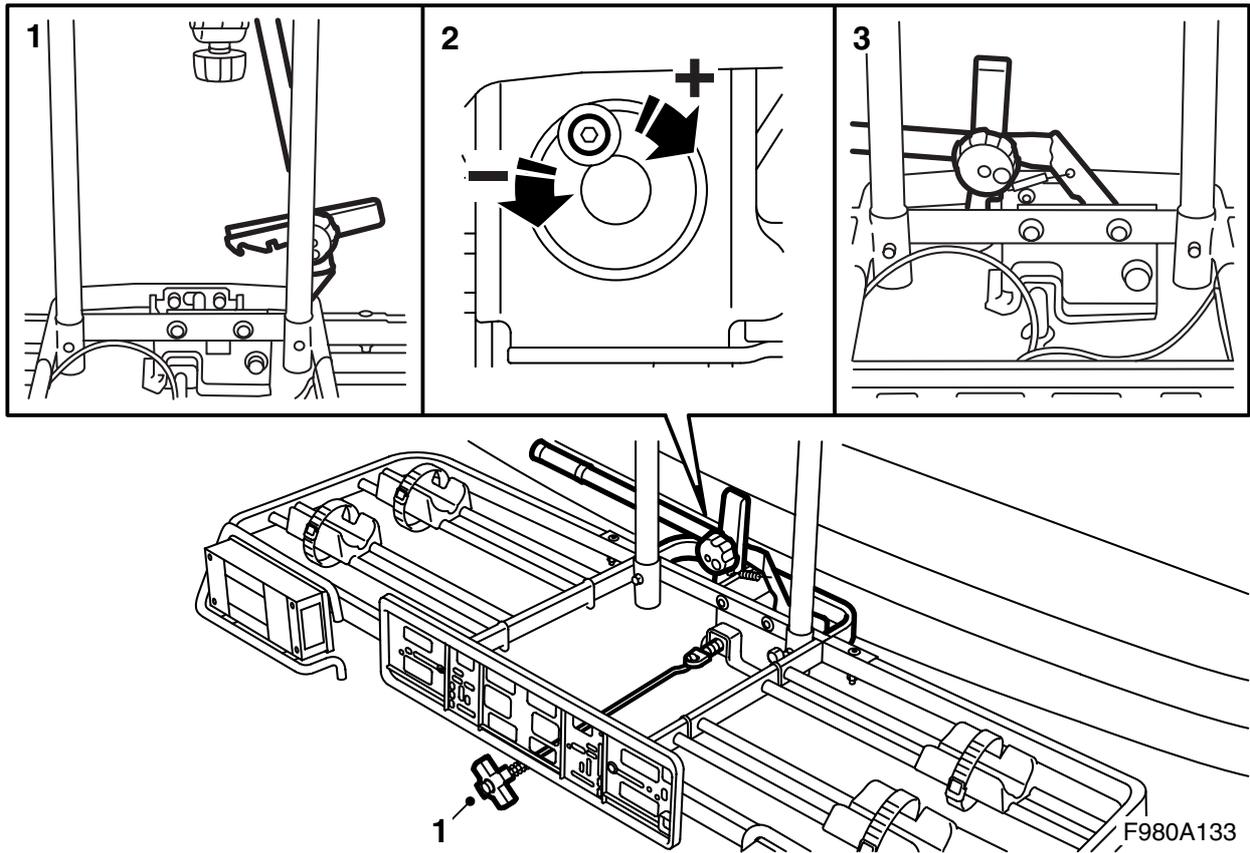

장력이 있는 암의 베어링 압력 조정

- 1 스프링에 장력이 없을 때까지 암을 완전히 들어 올리고 손잡이를 시계 반대 방향으로 돌린다.
- 2 나사를 풀어서 암이 저항 없이 내려오는 경우에는 카운터스테인을 시계 방향으로 돌리고, 암이 내려오지 않는 경우에는 시계 반대 방향으로 돌린다. 나사를 단단히 조인다.
- 3 캐치의 최저 위치까지 암을 내린다. 이동시킬 때 저항을 어느 정도 느껴야 한다(35-40kg의 저항). 암이 저항 없이 내려오거나 전혀 이동되지 않을 경우에는 아래의 단계 2를 따라서 카운터스테인을 더 조정하도록 한다. 틸트 손잡이를 단단히 조인다.

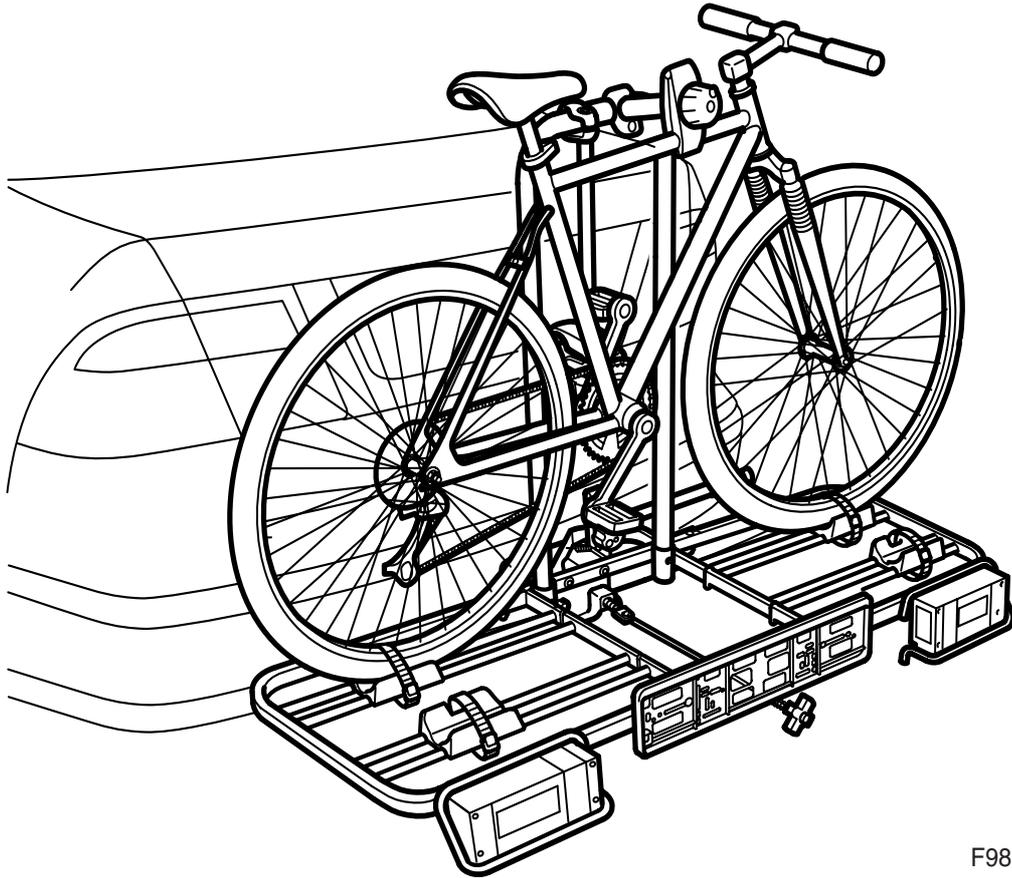

F980A134

자전거 캐리어에 자전거 장착

적재가 수월하도록 자전거 캐리어가 아래 방향을 향하도록 조정할 수 있다. 록 손잡이를 풀고 캐치를 해제하여 암이 고리의 첫 번째 노치까지 이동될 수 있도록 한다. 자전거 캐리어가 적당한 각도를 유지할 때까지 틸트 손잡이를 시계 반대 방향으로 돌린다.

- 1 전륜이 오른쪽을 향하도록 첫 번째 자전거를 배치하고 자전거의 위치에 따라 휠 홀더를 조정한다.

주의

몇 대의 자전거를 운송할 경우에는 가장 무거운 자전거를 가장 멀리 배치하도록 한다.

한 대의 자전거를 운송할 경우에는 가장 멀리 배치한다.

가능하면 홀더를 자전거 프레임의 높이까지 올려서 고정하고 손잡이를 단단히 조인다.

- 2 전륜이 왼쪽을 향하도록 두 번째 자전거를 배치하고 자전거의 위치에 따라 휠 홀더를 조정한다. 가능하면 홀더를 자전거 프레임의 높이까지 올려서 고정하고 손잡이를 단단히 조인다.
- 3 바퀴를 고정시킨다.

적재로 인해 자전거 캐리어가 하향된 경우에는 차량의 주행 전에 다시 상향 시킨다. 자전거 캐리어를 수평으로 들어 올려서 틸트 손잡이를 조이고 암을 캐치의 최저 위치까지 내린다. 록 손잡이를 조여서 고정시킨다. 키를 뺀다.

주의

손상될 수 있으므로 키를 록에 방치하지 않도록 한다.

자전거 캐리어가 제대로 고정되었는지를 점검한다. 틸트 손잡이는 필요한 대로 조일 수 있다.

⚠ 경고

자전거 캐리어가 완전히 고정되었는지를 점검한다.

주의

9-3 CV M04-: 소프트톱을 작동시킬 때 일부 경우에 소프트톱 커버가 차 가까이 위치한 자전거에 충돌할 수 있다. 그렇기 때문에 사브자동차사는 소프트톱을 작동시키기 이전에 자전거를 실을 것을 권장한다.