




**MONTERINGSANVISNING · INSTALLATION INSTRUCTIONS
MONTAGEANLEITUNG · INSTRUCTIONS DE MONTAGE**


Saab 9-5 M02-

앞쪽 범퍼

Accessories Part No.	Group	Date	Instruction Part No.	Replaces
400 133 229	9:84-30	Aug 03	55 81 855	55 81 855 May 03

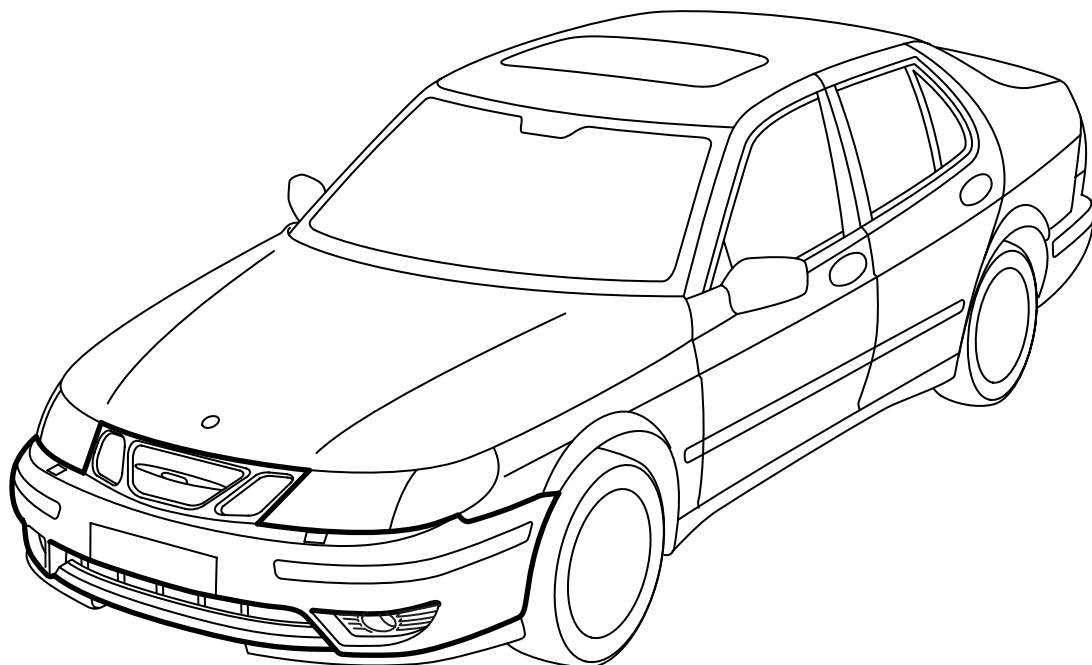


E980A446

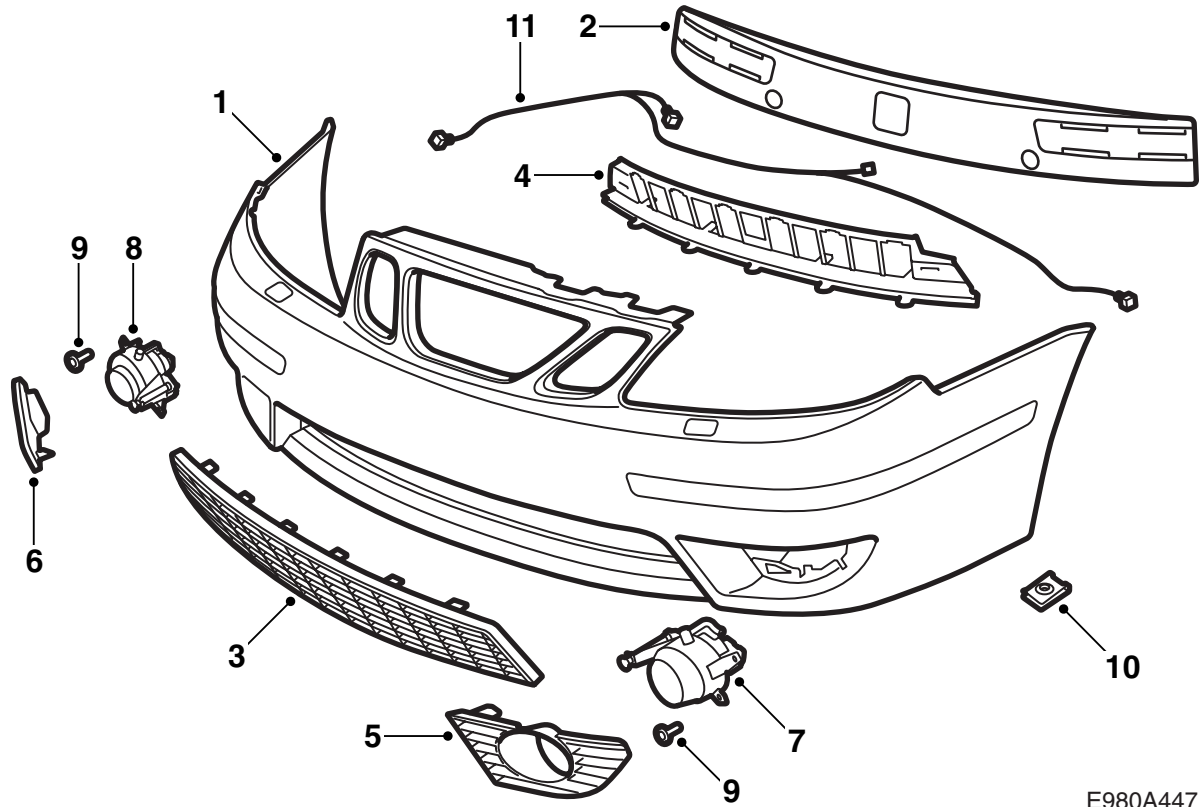

E980A447



- 1 범퍼 셸 (별도로 주문)
- 2 셸블록
- 3 하부 그릴, 외측
- 4 하부 그릴, 내측
- 5 하부 그릴, 좌측
- 6 하부 그릴, 우측
- 7 안개등, 좌측
- 8 안개등, 우측
- 9 나사 (6개)
- 10 클립 너트 (6개)
- 11 와이어링 하니스

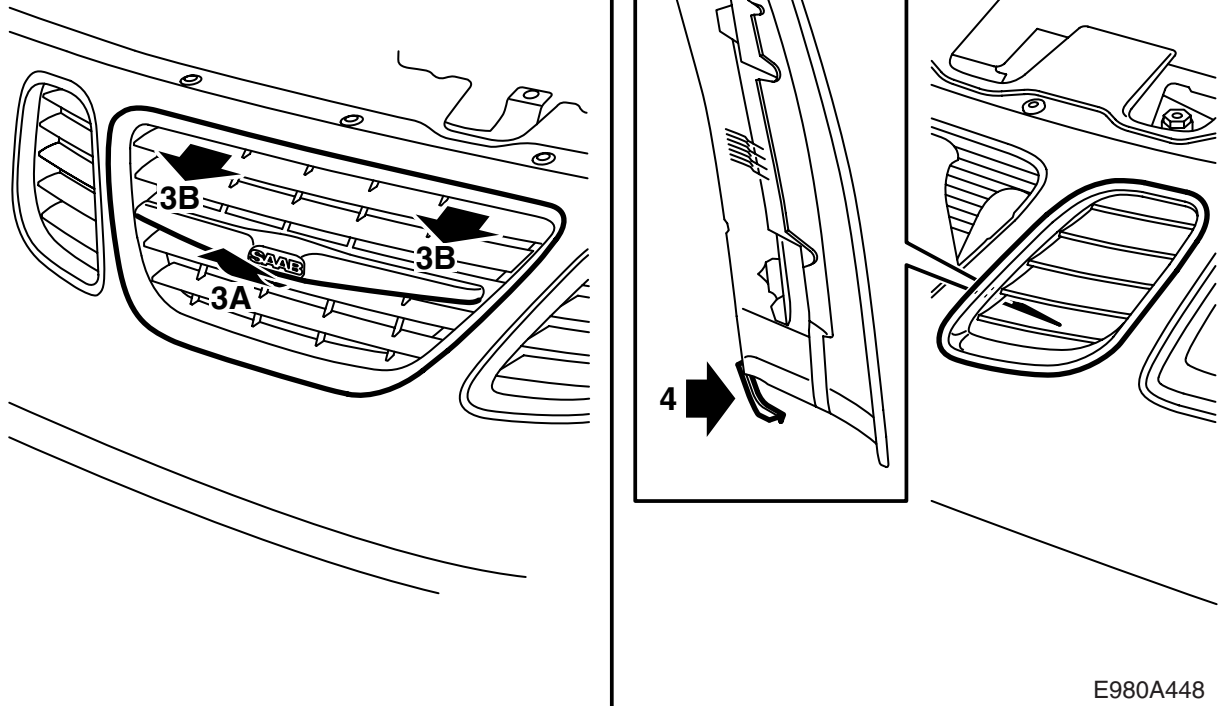

E980A448

범퍼 스커트는 회색의 프라이머로 표면처리되어 있기 때문에 바로 마무리 페인트를 칠할 수 있다. 범퍼 셀을 차체 색상과 같은 페인트로 칠한다. 본 장착 설명서에 설명된 "프라이머가 칠해진 PP/EPDM 플라스틱에 페인트를 칠할 때 준수사항"을 참조한다.

- 1 트렁크를 연다.
- 2 작업에 편리한 높이로 차량을 들어 올린다.
- 3 중앙 그릴 탈착 방법:
 - A 약간 들어올려 하부 가장자리가 빠지도록 한다.
 - B 스프링식 클립이 빠지도록 전면 아래쪽으로 잡아당긴다.
- 4 하부 클립을 위로 펴서 빠지게 하여 뒷쪽에서 해당 쪽 측면 그릴을 탈착한다.
- 5 배터리 커버를 탈착한다.

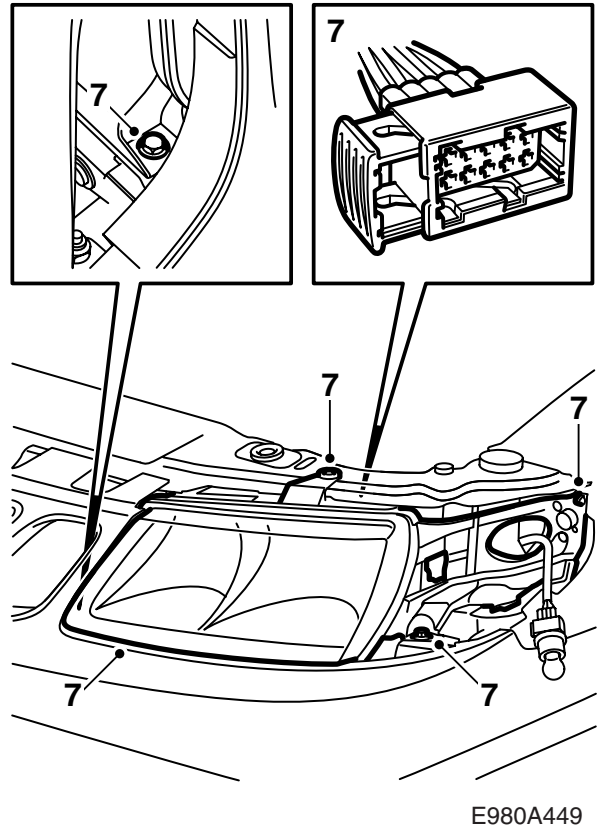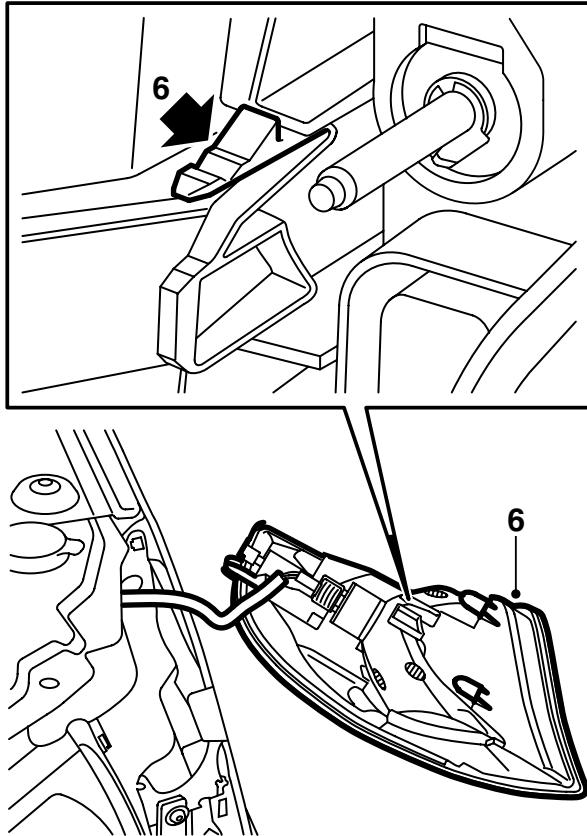


E980A449

6 스냅 고정을 아래로 줄러 방향지시등을 분리한다. 커넥터를 분리하고 방향지시등을 탈착한다.

7 탈착이 용이하도록 전구의 보호 커버를 탈착한다. 프런트 윙에 있는 나사를 탈착하고 클립고 푼다.

램프의 커넥터를 탈착하기 위해 쉽게 접근할 수 있도록 헤드램프를 약간 들어낸다. 커넥터를 분리하고 헤드램프를 들어낸다.

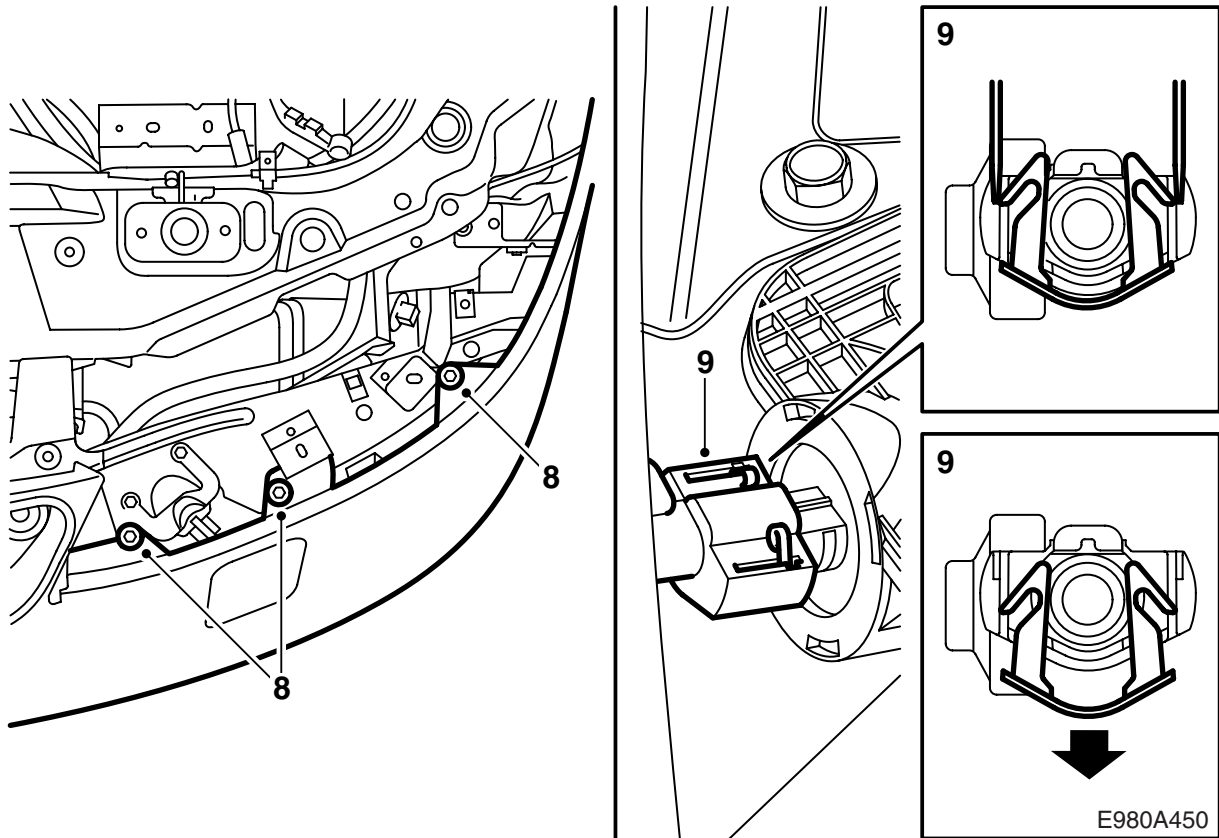


8 범퍼 멤버에 범퍼 셸을 고정하는 나사를 탈착한다.




9 두 개의 소형 스크루드라이버를 사용하여 양쪽에서 클립을 눌러 보호 커버와 함께 와서 노즐을 탈착한다. 클립을 아래로 눌러 빠지게 하여 노즐을 탈착할 수 있도록 한다. 그 다음 노즐에 클립을 재장착한다.

주의

클립이 완전히 고정되었는지 검사한다. 기능이 완전히 못하면 새로운 클립을 사용한다.

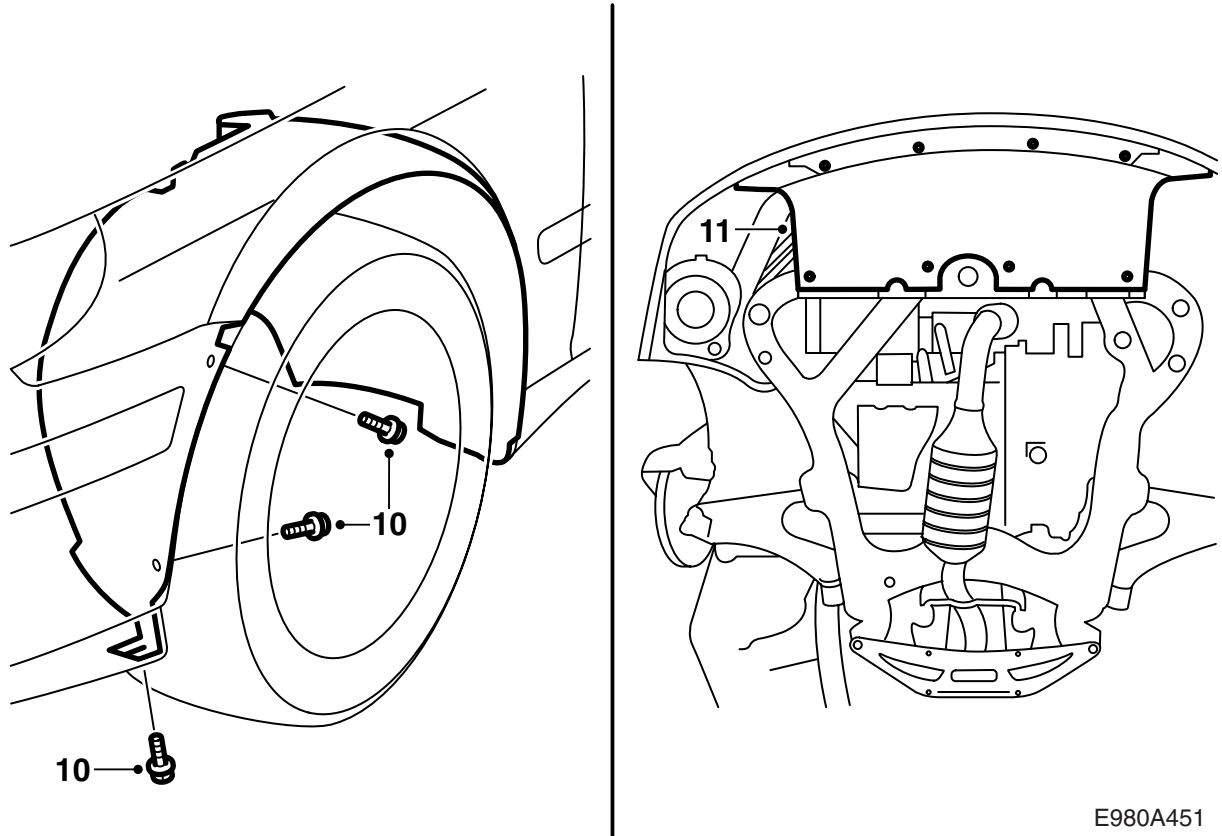


- 10 윙 라이너에 범퍼 셸을 고정하는 나사를 탈착한다.
- 11 스포일러 실드의 나사를 탈착한다. 범퍼 셸의 하부를 구부려 스포일러 실드를 탈착한다.
- 12 온도 센서의 커넥터를 탈착하고 온도 센서를 탈착한다.

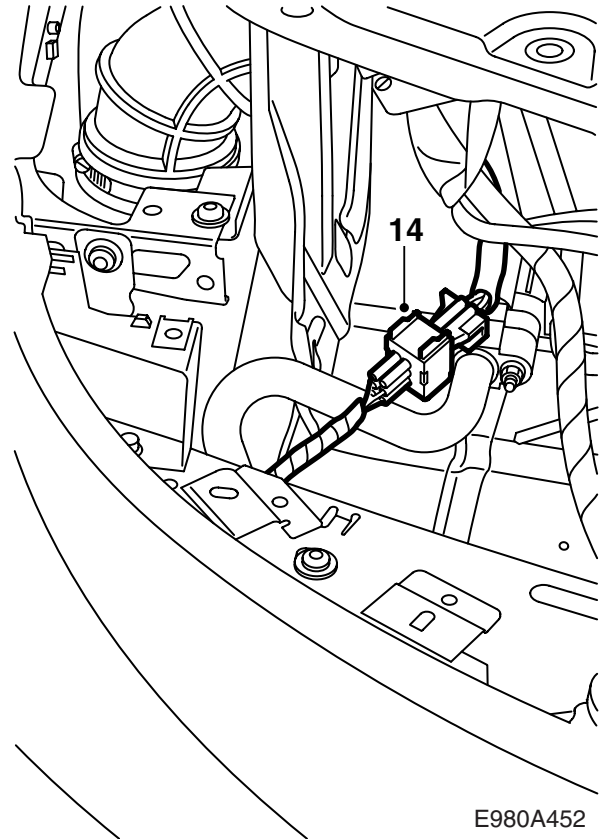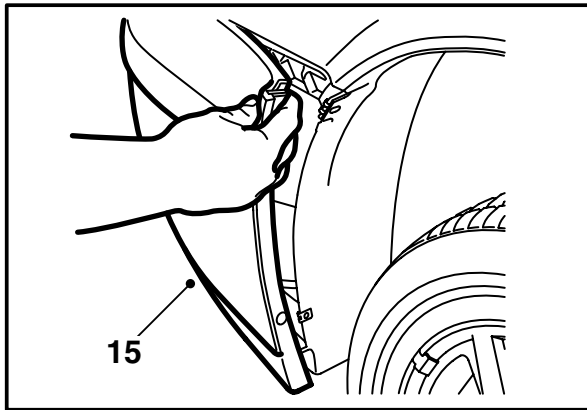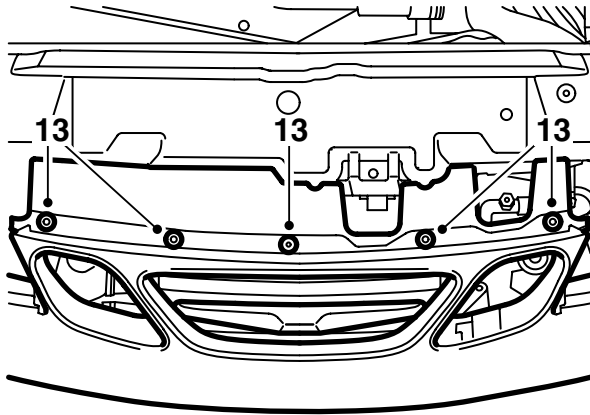


E980A452

- 13 클립을 탈착한다.
- 14 온도 센서 커넥터를 분리하고 안개등 (필요시)도 분리한다.
- 15 먼저 범퍼의 양쪽의 외측 모서리를 분리하여 윙과 윙라이너에서 모두 빠지도록 한다.
- 16 한쪽에서 범퍼를 당겨낸 후 브래킷에서 6개의 탭을 당긴다.
- 17 프런트 윙의 앞 가장자리 아래 범퍼 마운팅용 홈에 이물질이 끼었으면 이를 깨끗이 청소한다.
- 18 프런트 등록판을 홀더와 함께 제거한다. 새로운 범퍼 셀에 옮겨 사용한다.
- 19 새로운 범퍼 셀을 안쪽이 위쪽으로 가게 하여 굽히지 않도록 깨끗하고 평평한 바닥에 놓는다.

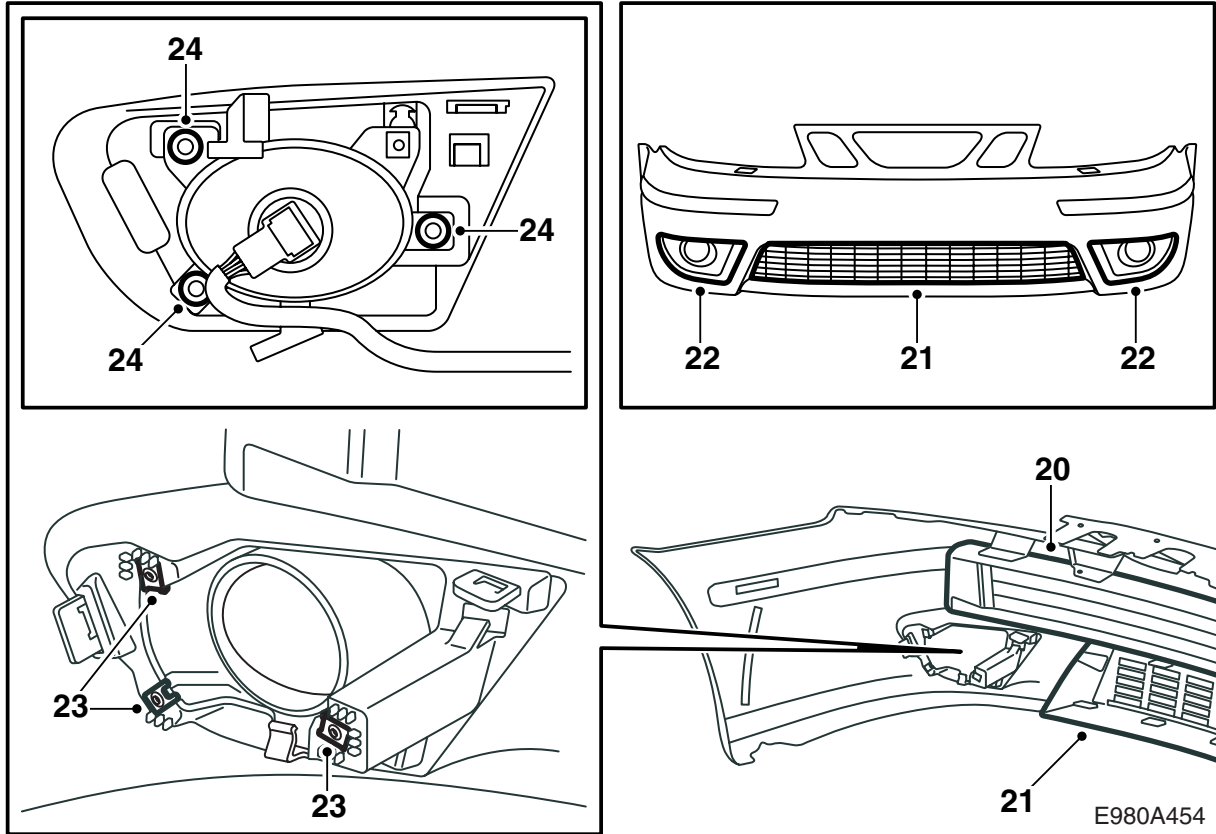


- 20 새로운 셀블록을 장착하고 셀블록의 중앙선을 범퍼 셀의 중심에 맞춘다.
- 21 하부 그릴 (두 부분)을 장착한다. 외측 부분으로 시작한다. 모든 홈이 올바르게 장착되었는지 검사한다.
- 22 안개등 구멍에 그릴부분을 장착한다.
- 23 안개등 클립너트를 장착한다.
- 24 안개등을 장착한다.

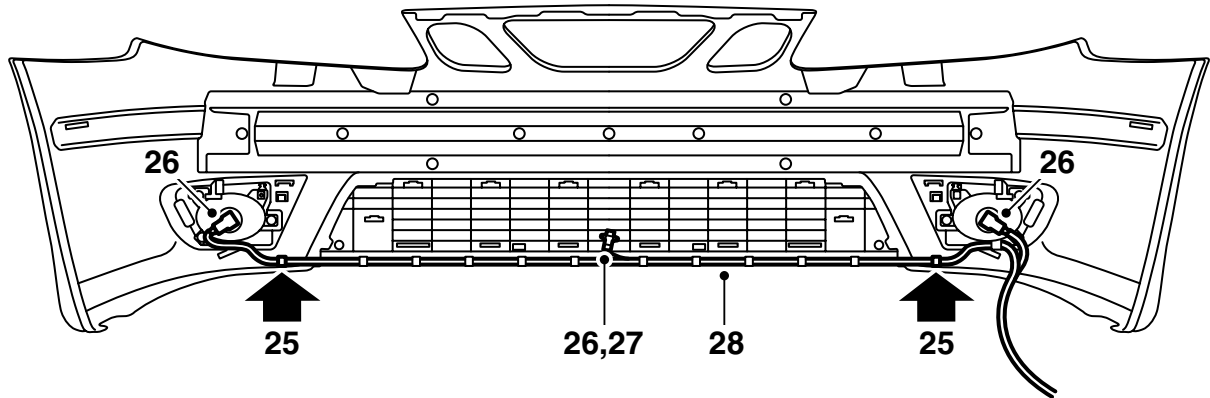



E980A455

- 25 안개등의 하부 가장자리에 있는 브래킷 옆 흰색 마크가 있는 범퍼에 와이어링 하네스를 위치시키고 와이어링 하네스 대형 커넥터를 차량의 우측에 위치시킨다.
- 26 안개등과 온도 센서를 연결한다.
- 27 온도 센서를 장착한다.
- 28 와이어링 하네스를 홈에 눌러 고정시킨다.

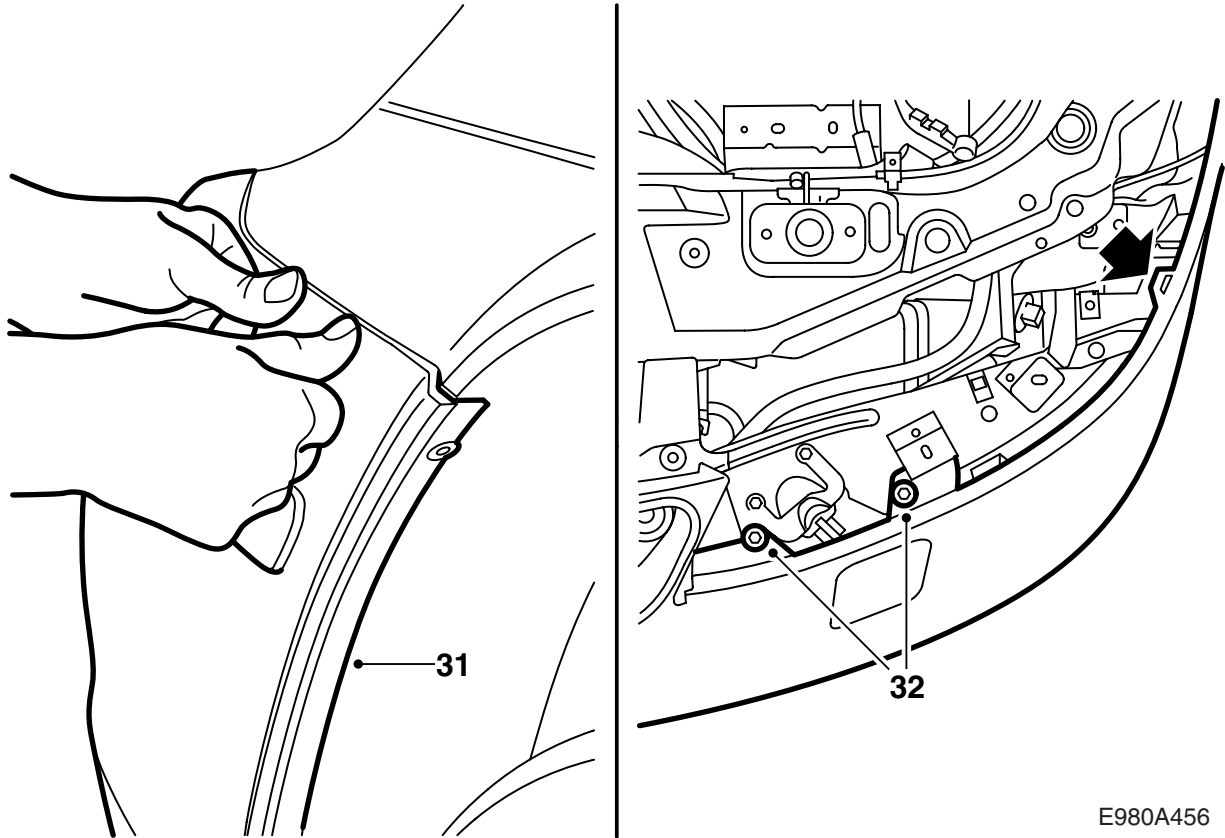

E980A456


- 29 범퍼 멤버에 4개의 탭이 손상되지 않았고 굽히지 않았는지 검사한다.
- 30 범퍼의 탭을 브래킷에 들어 맞춰 넣는다.
- 31 윙 라이너 위에 범퍼를 장착한다. 브래킷에 클립을 누른다.
- 32 범퍼 멤버에 범퍼 셀의 고정 나사를 장착한다.

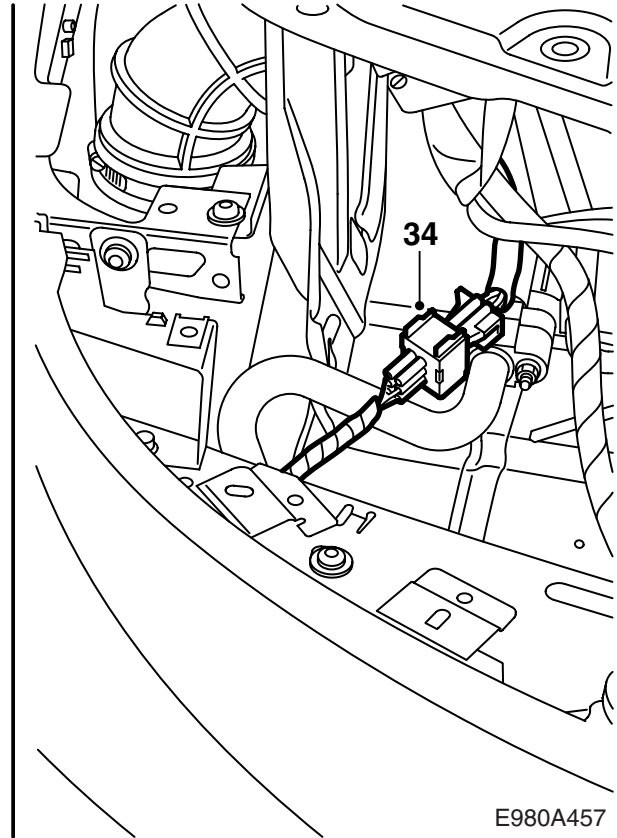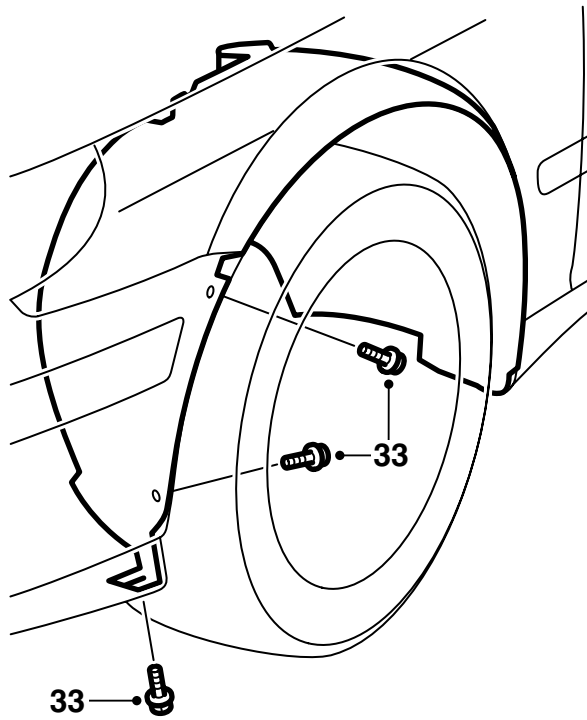

E980A457

33 휠 라이너에 범퍼를 고정하는 나사를 장착한다.


34 커넥터를 온도 센서와 에어 클리너 앞의 안개 등에 맞춰넣는다. 커넥터를 연결한다.

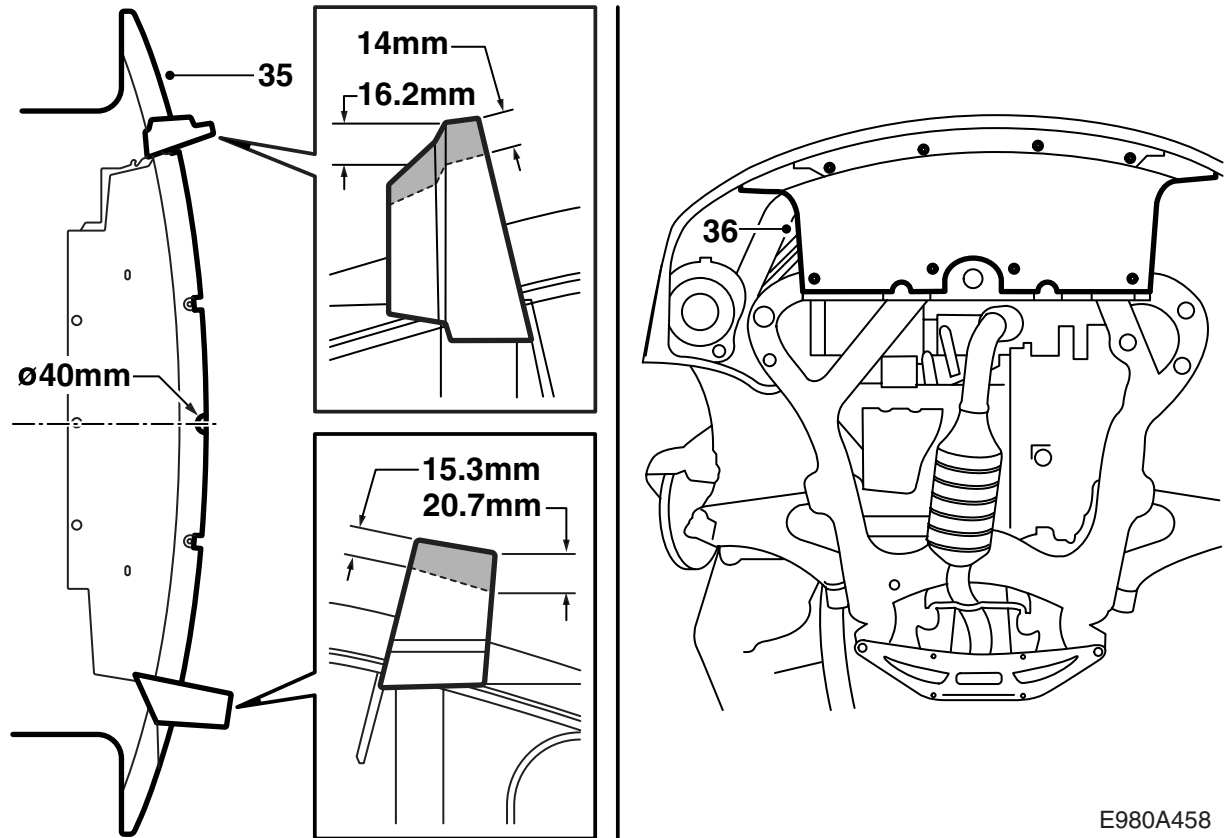

35 새시번호 33027678까지 모델: 스포일러 실드를 수정한다.





36 범퍼 셀에 실드를 밀어 넣어 스포일러 실드를 장착한다. 나사를 장착한다.

E980A458

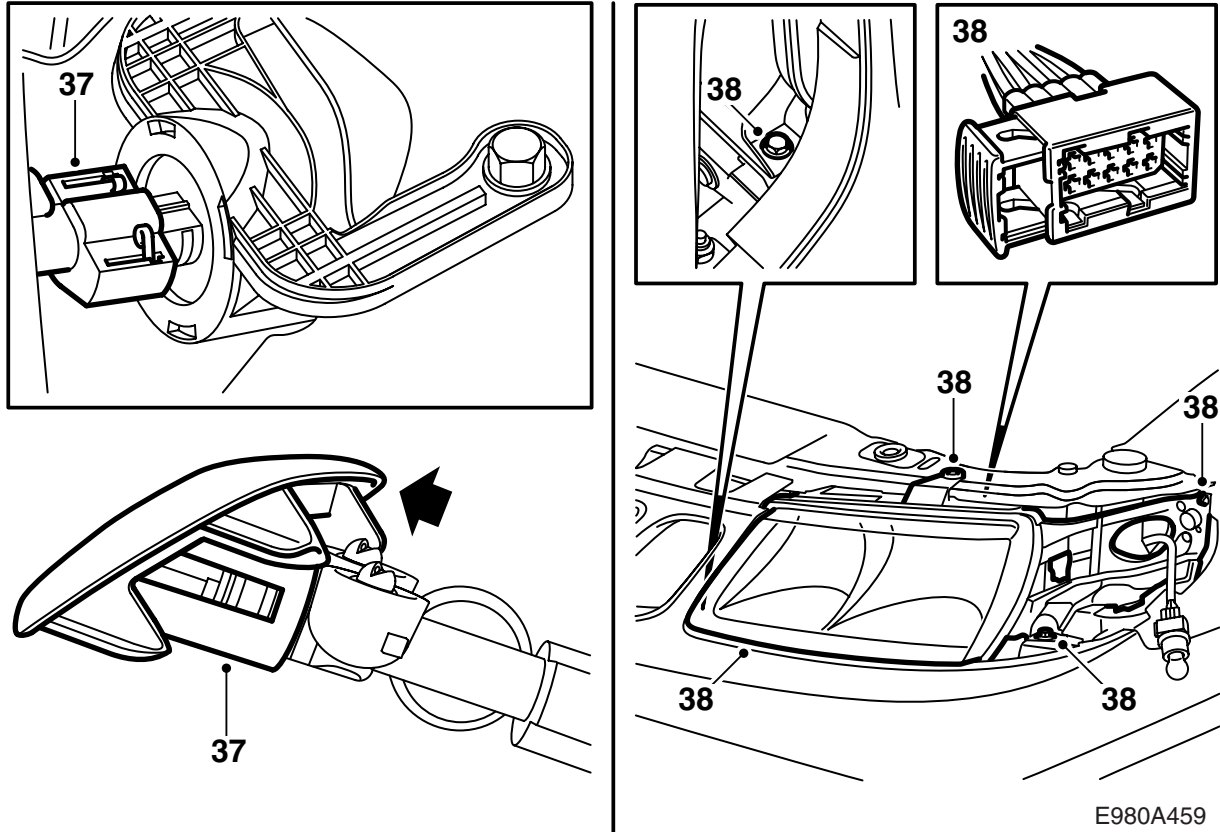

E980A459

- 37 와서 노즐 클립의 로킹 기능을 점검한다. 보호 커버와 함께 와서 노즐을 구멍을 통해 텔레스코픽식 실린더까지 당긴다. 텔레스코픽식 실린더와 함께 스포일러 노즐을 누른다. 클립이 완전히 잠겼는지 점검한다.
- 38 "Kontakt 61"을 분사하고 헤드램프의 커넥터를 연결한다. 헤드램프를 기울여 브래킷에 넣고 프런트 윈드에 클립을 눌러 고정된 후 헤드램프를 고정하는 나사를 장착한다. 전구의 보호 커버를 장착한다.

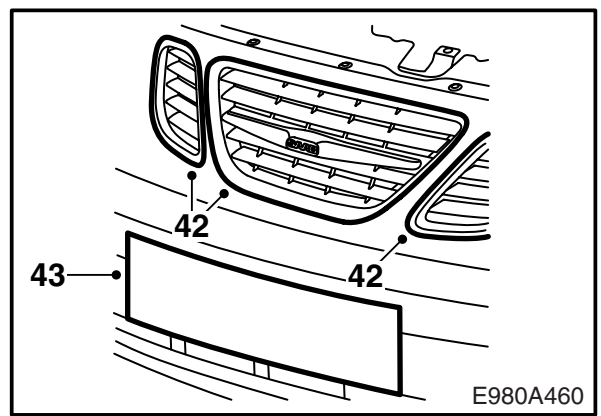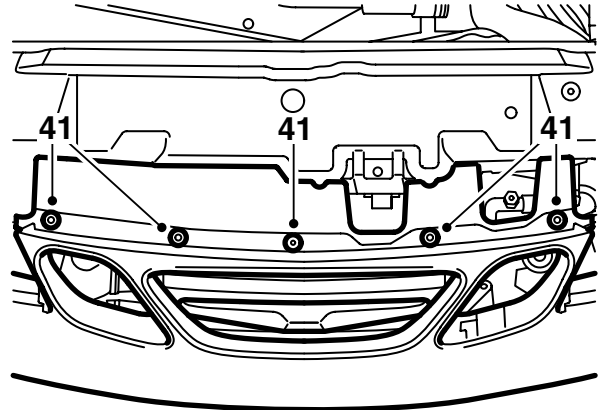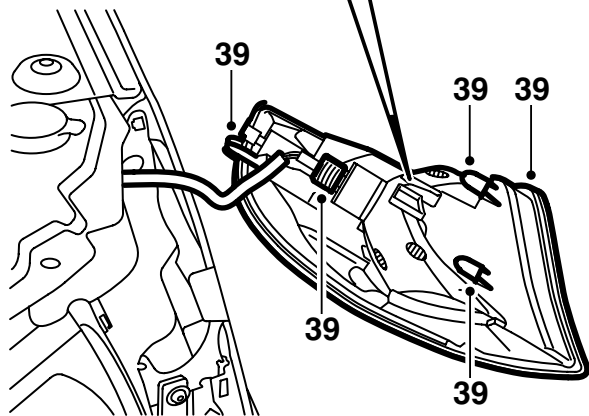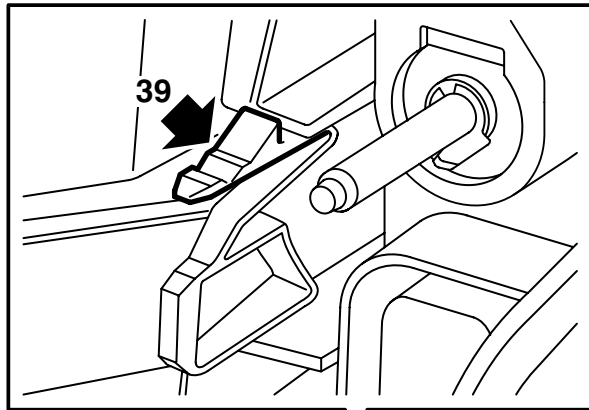

E980A460

- 39 방향지시등의 커넥터를 원위치시키고 커넥터를 연결한다. 방향지시등을 원위치시키고 세개의 가이드 핀이 올바른 위치에 오도록 하여 방향지시등을 눌러 고정한다. 로킹 클립이 완전히 고정된 것을 확인한다.
- 40 배터리 커버를 장착한다.
- 41 범퍼 셀에 클립을 장착한다.
- 42 상부 그릴 부분을 원위치시킨다. 올바른 위치에 눌러 넣어 장착한다.
- 43 홀더와 함께 등록판을 장착한다.
- 44 보닛을 닫고 맞춤상태를 검사한다.
- 45 헤드램프의 각도를 점검하고 필요하면 조정한다.

프라이머가 칠해진 PP/EPDM 플라스틱에 페인트를 칠할 때 준수사항

- 도장을 하는 동안 스키프 플레이트의 모형이 변형되지 않도록 잘 놓는다.
- 온도가 +40 °C (104 °F) 이상 되어서는 안된다.
- 스키프 플레이트는 출하 시 프라이머 칠이 되어 있다.
- 스키프 플레이트 취급 시에는 깨끗한 장갑을 사용한다.

건조 시간

40 °C (104 °F)에서 70분

준비

- 기초 연마한 표면을 대충 간다. 사포 3M 1200 또는 800을 사용한다.