




**MONTERINGSANVISNING · INSTALLATION INSTRUCTIONS
MONTAGEANLEITUNG · INSTRUCTIONS DE MONTAGE**


Saab 9-5 4D M06-

리어 스포일러

Accessories Part No.	Group	Date	Instruction Part No.	Replaces
93 185 386	9:84-35	Sep 05	32 025 689	

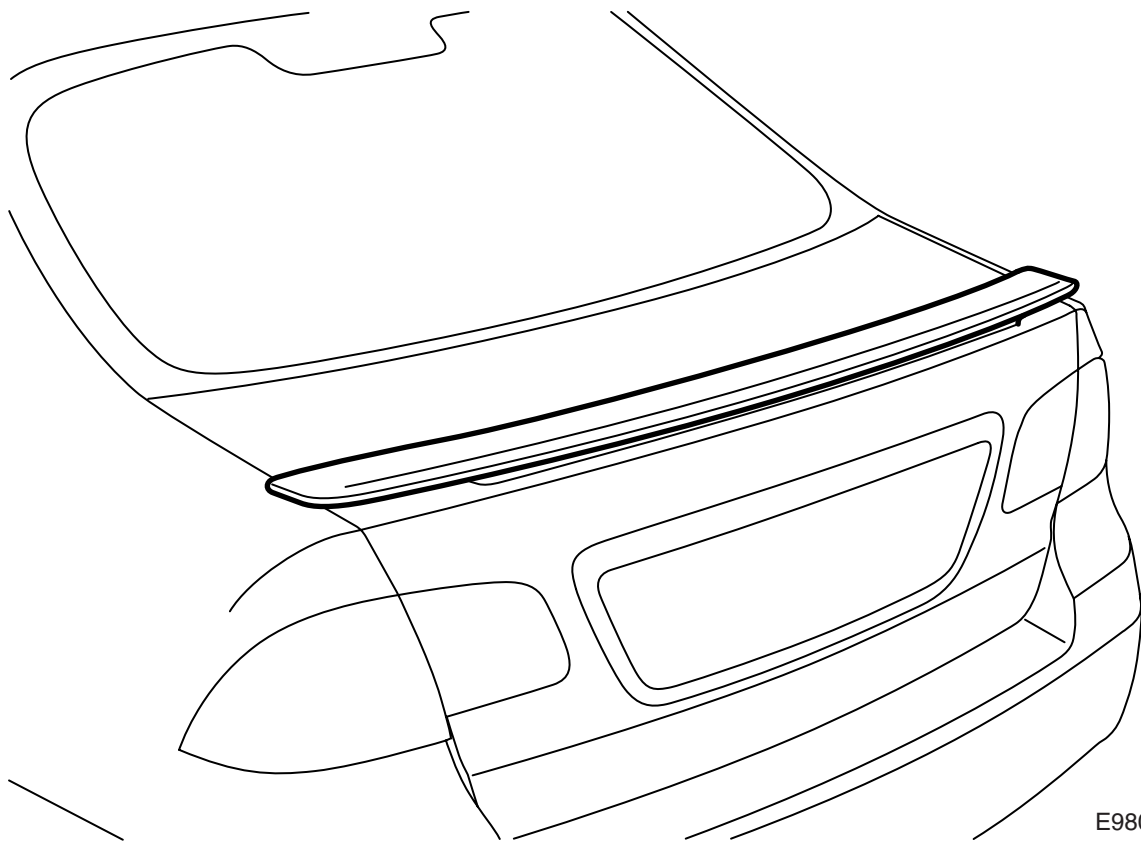


E980A517

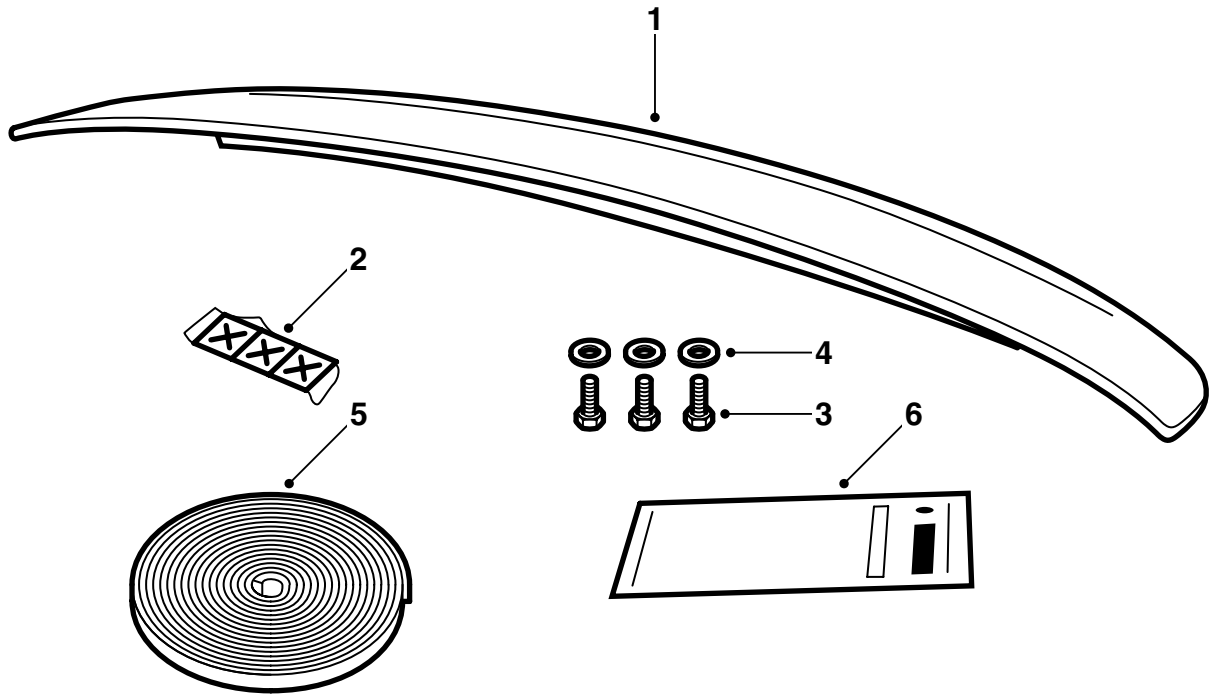

E980A518


- 1 스포일러
- 2 아연 와셔 (3개)
- 3 나사 (3개)
- 4 와셔 (3개)
- 5 밀봉 스트립
- 6 본

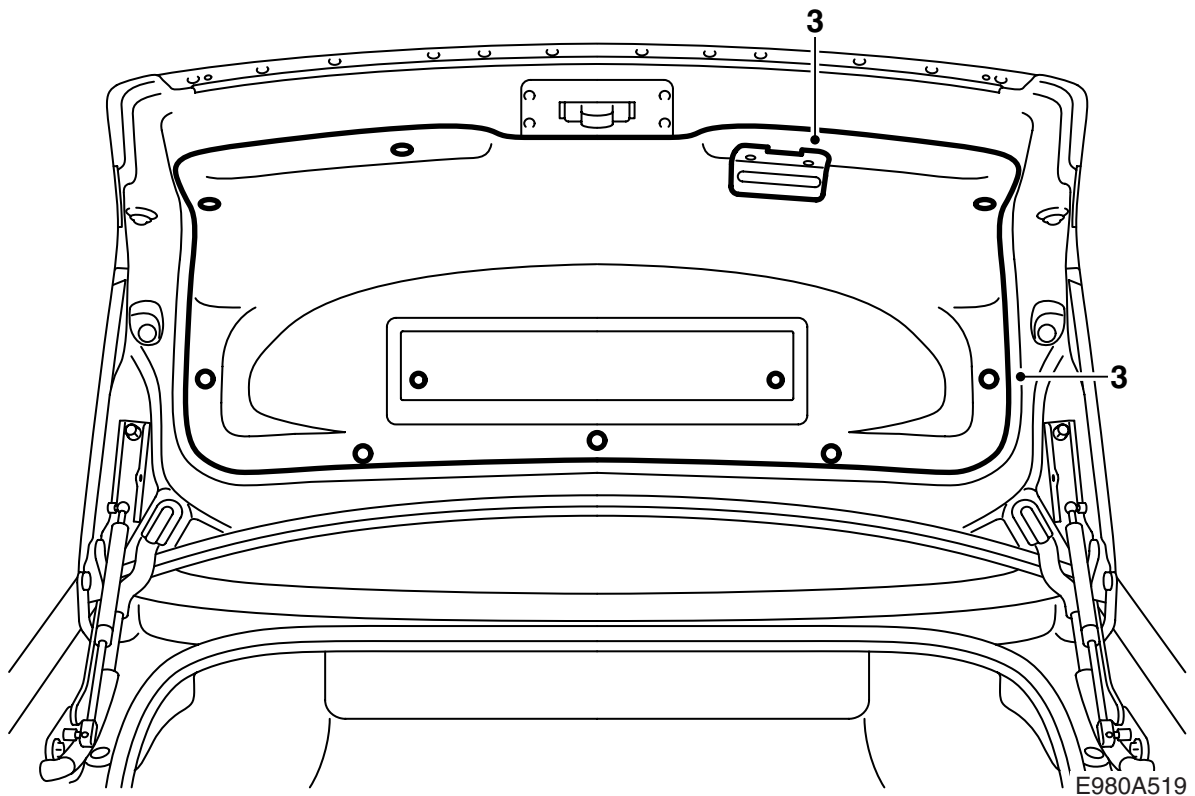

E980A519

스포일러의 표면은 검정색 프라이머로 처리 되어 있고 따라서 도장 준비가 되어 있다.

- 1 스포일러를 차체 색상과 같은 페인트로 칠한다. 장착 설명서에 설명된 "프라이머가 칠해진 PUR 플라스틱에 페인트를 칠할 때 준비사항"을 참조한다.
- 2 트렁크 뚜껑을 연다.
미국/캐나다: 트림에서 비상열기 핸들을 푼다.
- 3 트렁크 도어의 안쪽에 있는 닫는 손잡이를 탈착하고 2단 리벳을 탈착한 후 트렁크의 트림을 탈착한다.
- 4 **미국/캐나다:** 트림의 개구부를 통해 비상열기 핸들을 넣는다.
- 5 트렁크 뚜껑을 닫는다.

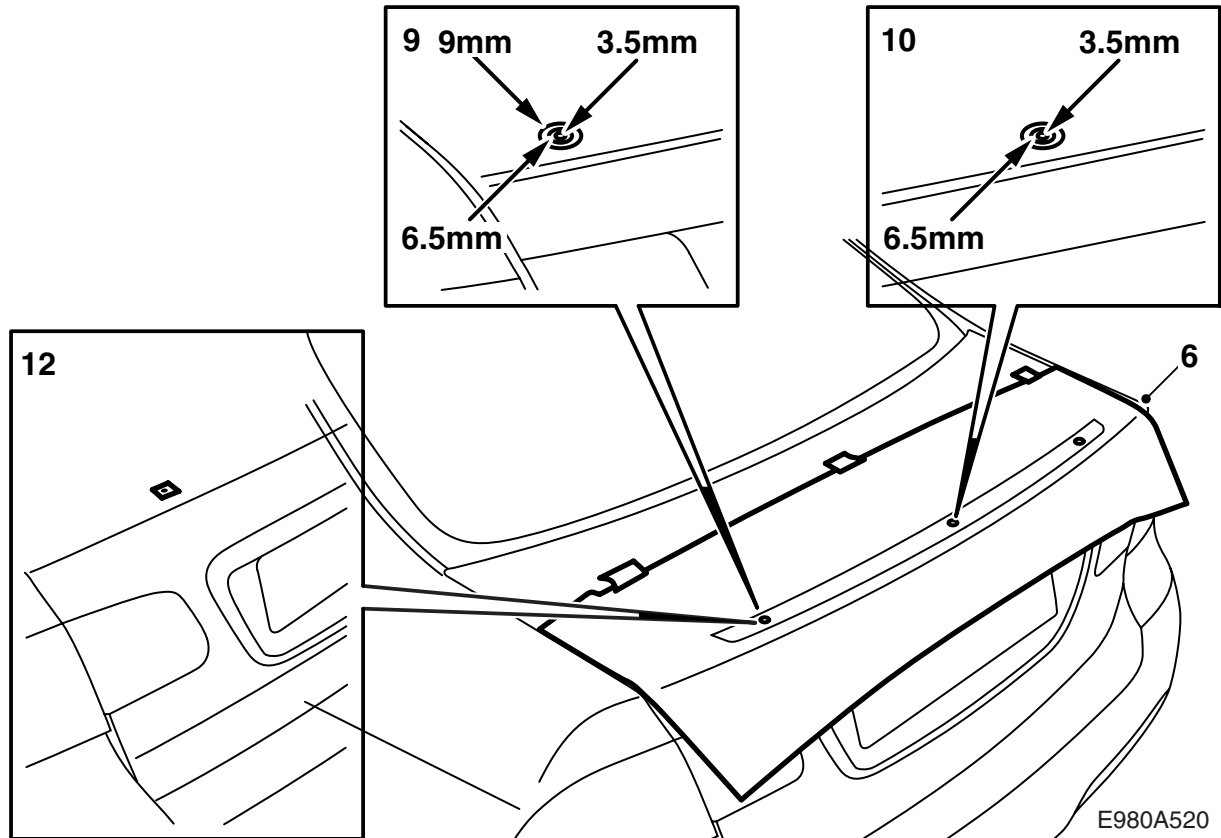


6 마크에 따라 본을 잘라낸다. 트렁크 뚜껑에 본을 놓고 테이프로 고정한다.


주의

본의 위치를 검사한 후 필요시 조정한다. 트렁크 뚜껑의 앞 끝단까지의 치수가 좌우측에 똑같아야 한다.

- 7 센터 펀치를 사용하여 구멍을 표시한다.
- 8 본과 테이프를 떼어낸다.
- 9 3단계로 외측 구멍을 뚫는다. 다음과 같이 구멍을 뚫는다:
 - 단계 1: 3.5mm 드릴
 - 단계 2: 6.5mm 드릴
 - 단계 3: 9mm 드릴
- 10 2단계에서 중간 구멍을 뚫는다. 다음과 같이 뚫는다:
 - 단계 1: 3.5mm 드릴
 - 단계 2: 6.5mm 드릴
- 11 구멍을 갈고 여기에서 생긴 가루와 잔류 페인트를 압축 공기로 깨끗이 한다. Terosons Rengorare FL을 사용하여 깨끗이 한다. Standox 1K Fullprimer를 도포한다. 마무리 칠을 한다. 구멍을 막기 위해 안쪽 표면에 Terotex HV 400 또는 Mercasol 1를 도포한다.
- 12 새로 뚫은 구멍에 아연 와셔를 장착한다. 아연 와셔는 트렁크 뚜껑의 외측에 장착해야 한다.

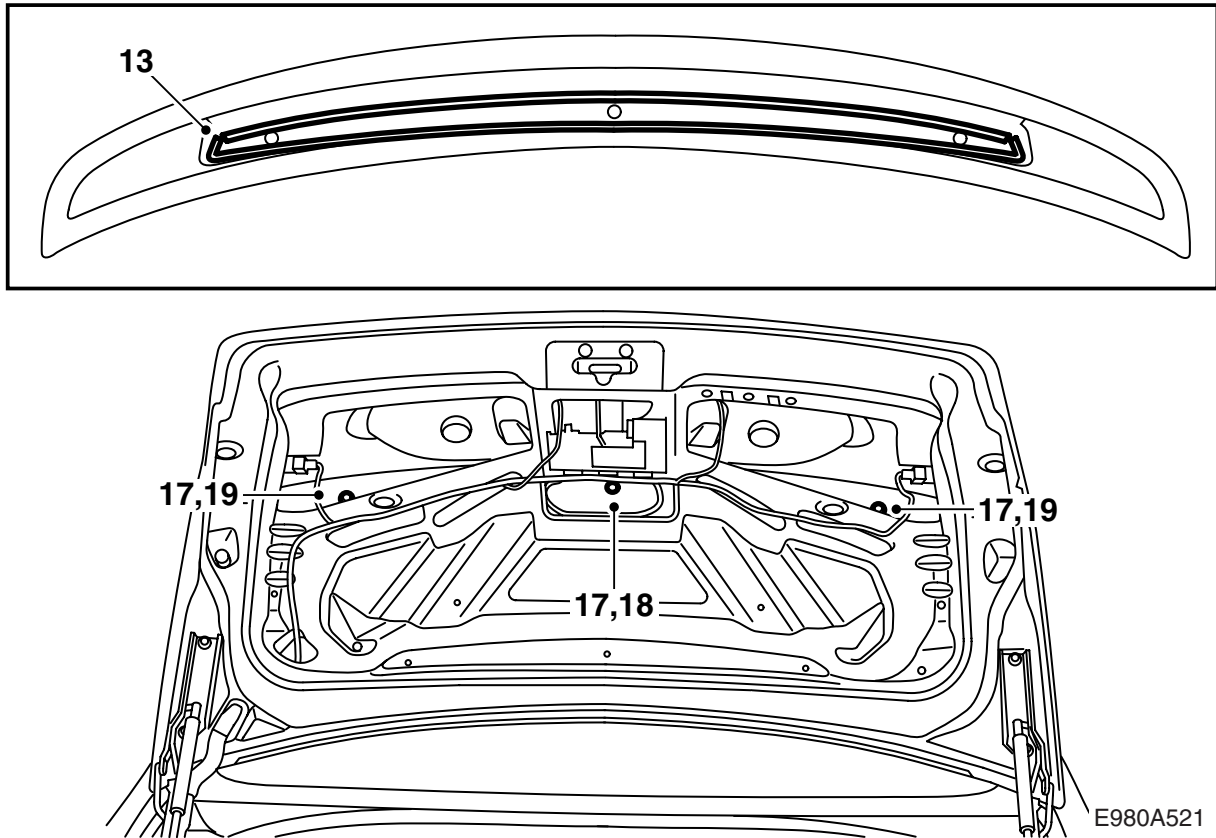

- 13 스포일러의 안쪽에 밀봉 스트립을 장착한다.
- 14 트렁크 뚜껑을 연다.
- 15 나사산 고정제 Loctite 242를 나사산에 도포한다.
- 16 트렁크 뚜껑에 스포일러를 위치시킨다.
- 17 와셔와 함께 나사를 장착하다. 스포일러의 맞춤상태를 검사한다.
- 18 중간 나사를 조인다.
체결 토크, 중간 나사 7Nm (5lbf ft)
- 19 외측 나사를 조인다.
체결 토크, 외측 나사 2Nm (1.5lbf ft)
스포일러의 맞춤상태를 검사한다.
- 20 청소한 후 모든 지스러기를 진공청소한다.

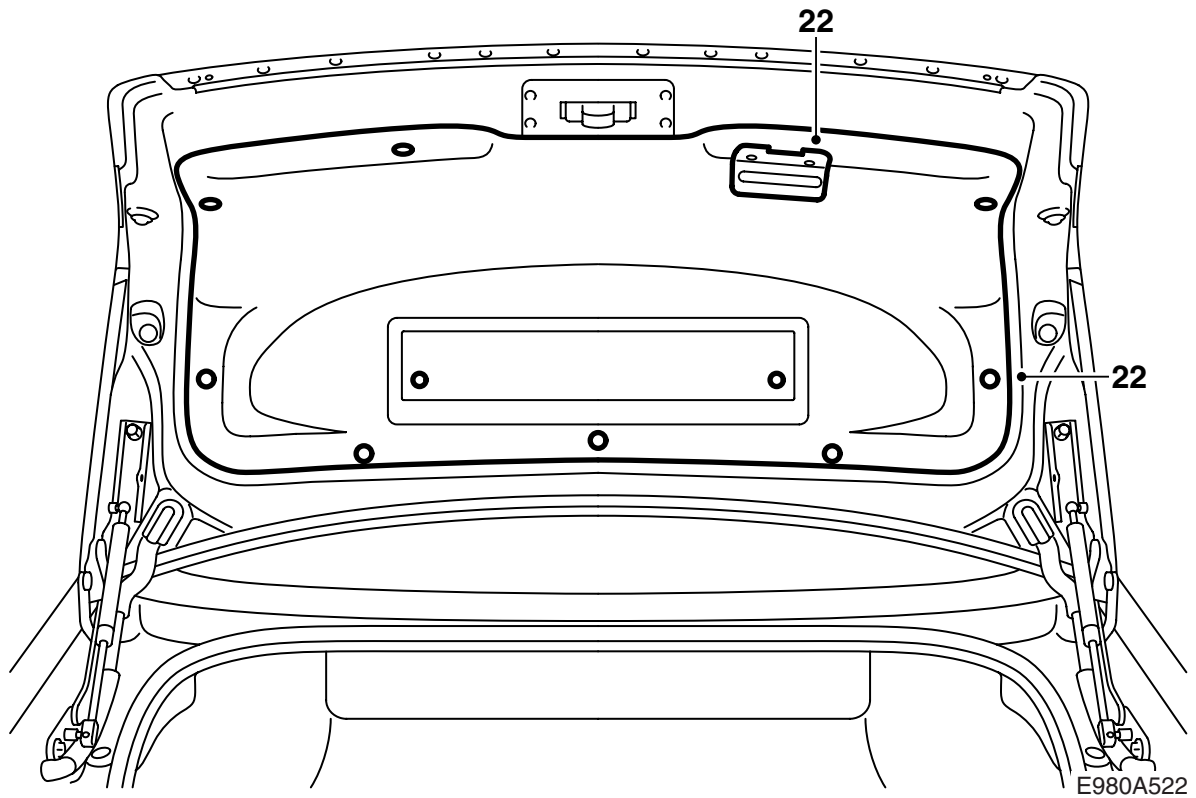

- 21 **미국/캐나다:** 비상 열기 기계장치를 장착한다.
- 22 트렁크의 안쪽에 트림을 장착하고 2단 리벳을 장착한 후 트렁크 뚜껑의 트림을 장착한다.
- 23 **미국/캐나다:** 비상 열기 핸들을 장착한다.
- 24 트렁크 뚜껑을 닫는다.

⚠ 경고

스포일러가 트렁크의 양쪽에 나오기 때문에 스포일러와 차량의 뒤쪽 실드 사이에 끼일 염려가 있다.

고객에게 끼일 염려가 있음을 알린다.

초벌 도장이 된 PER-RIM- 플라스틱 도장 설명

- 표면을 깨끗이 청소한다.
- 도장을 하는 동안 스포일러의 모형이 변형되지 않도록 잘 놓는다.
- 온도가 +40 °C (104 °F) 이상 되어서는 안된다.
- 스포일러는 출하 시 프라이머 칠이 되어 있다.
- 스커프 플레이트 취급 시에는 깨끗한 장갑을 사용한다.

건조 시간

40 °C (104 °F)에서 70분

준비

- 최상의 효과를 얻기 위해 세공 필러 프라이머를 칠해야 한다.
- 기초 연마한 표면을 대충 간다. 사포 3M 1200 또는 800을 사용한다.