




**MONTERINGSANVISNING · INSTALLATION INSTRUCTIONS
MONTAGEANLEITUNG · INSTRUCTIONS DE MONTAGE**


Saab 9-3 M03-

Проигрыватель КД/КД-чейнджер

Accessories Part No.	Group	Date	Instruction Part No.	Replaces
12 787 146 12 787 152	9:85-23	Jan 03	12 788 458	12 788 458 Aug 02

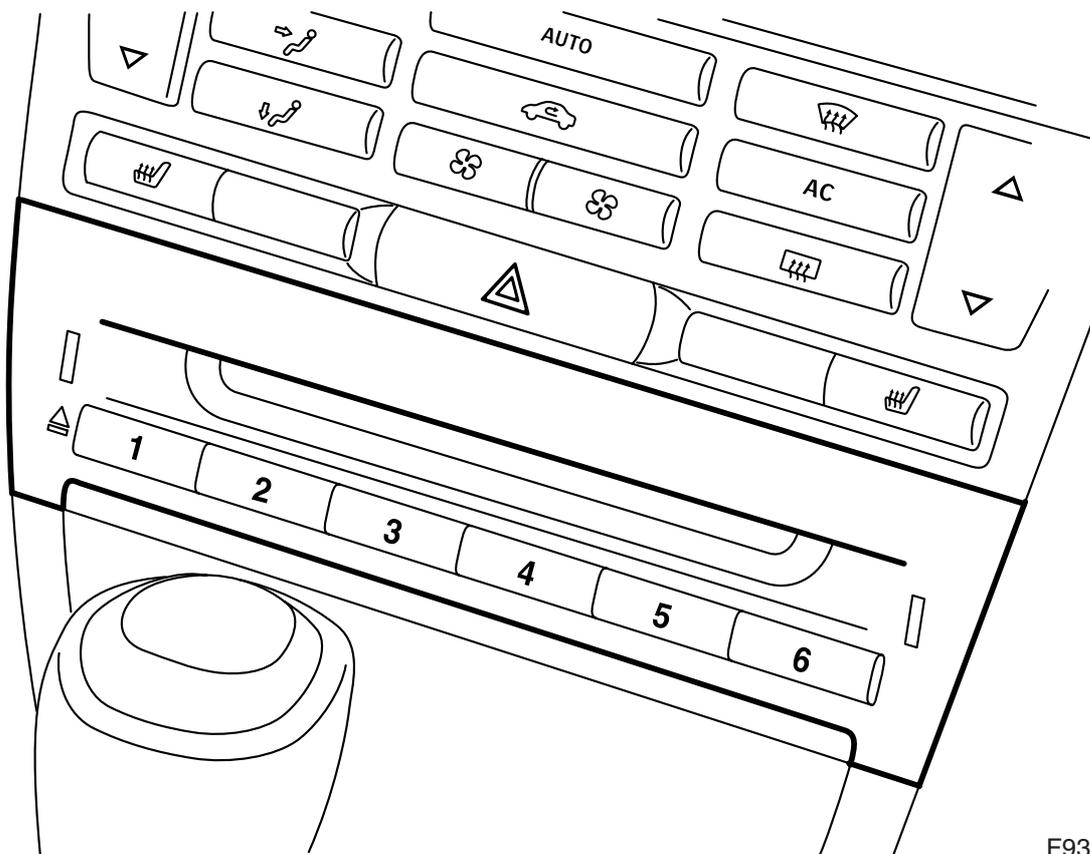

F930A055

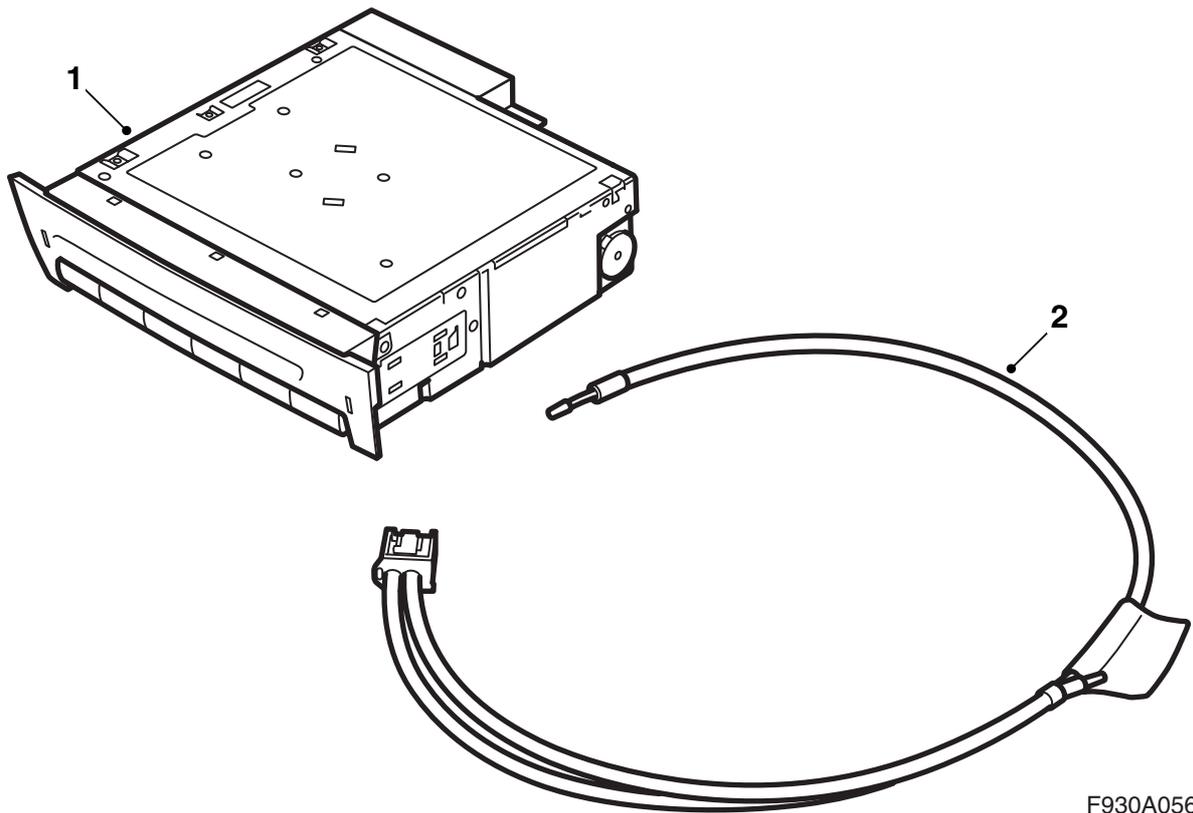

F930A056

12 787 146 Набор для КД-чейнджера


- 1 КД-чейнджер
- 2 Оптический кабель

12 787 152 Набор для КД-чейнджера

- 1 Проигрыватель КД
- 2 Оптический кабель


Монтаж проигрывателя КД/КД-чейнджера,
см. стр. 3

Замените проигрыватель КД на КД-чейнджер,
см. стр. 10

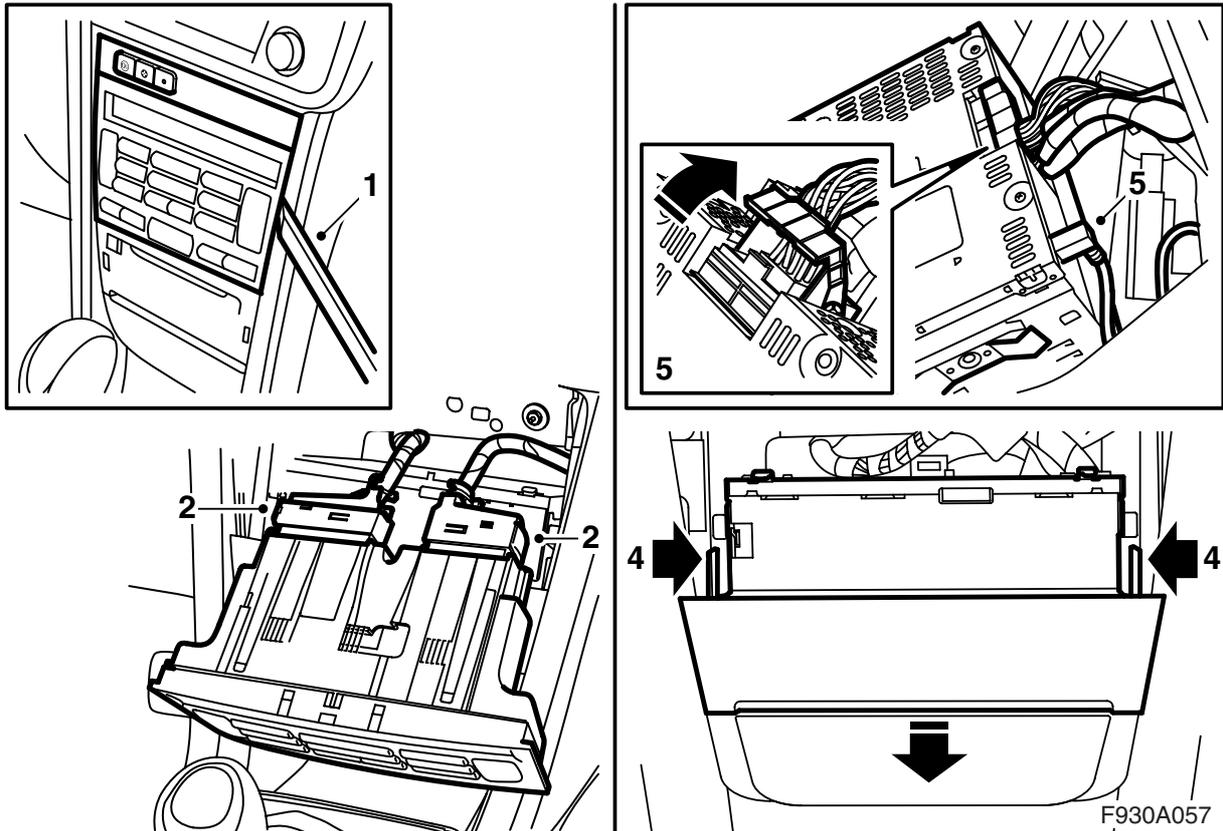

Смонтируйте проигрыватель КД/КД-чейнджер

- 1 Демонтируйте панель управления системы климата, вытянув ее осторожно наружу. Пользуйтесь демонтакным инструментом 82 93 474.
- 2 Демонтируйте контактный разъем панели управления.
- 3 Демонтируйте крышку под блоками АСС и соответственно МСС.
- 4 Демонтируйте главный блок радио, прижав два фиксатора.
- 5 Демонтируйте контактный разъем главного блока.

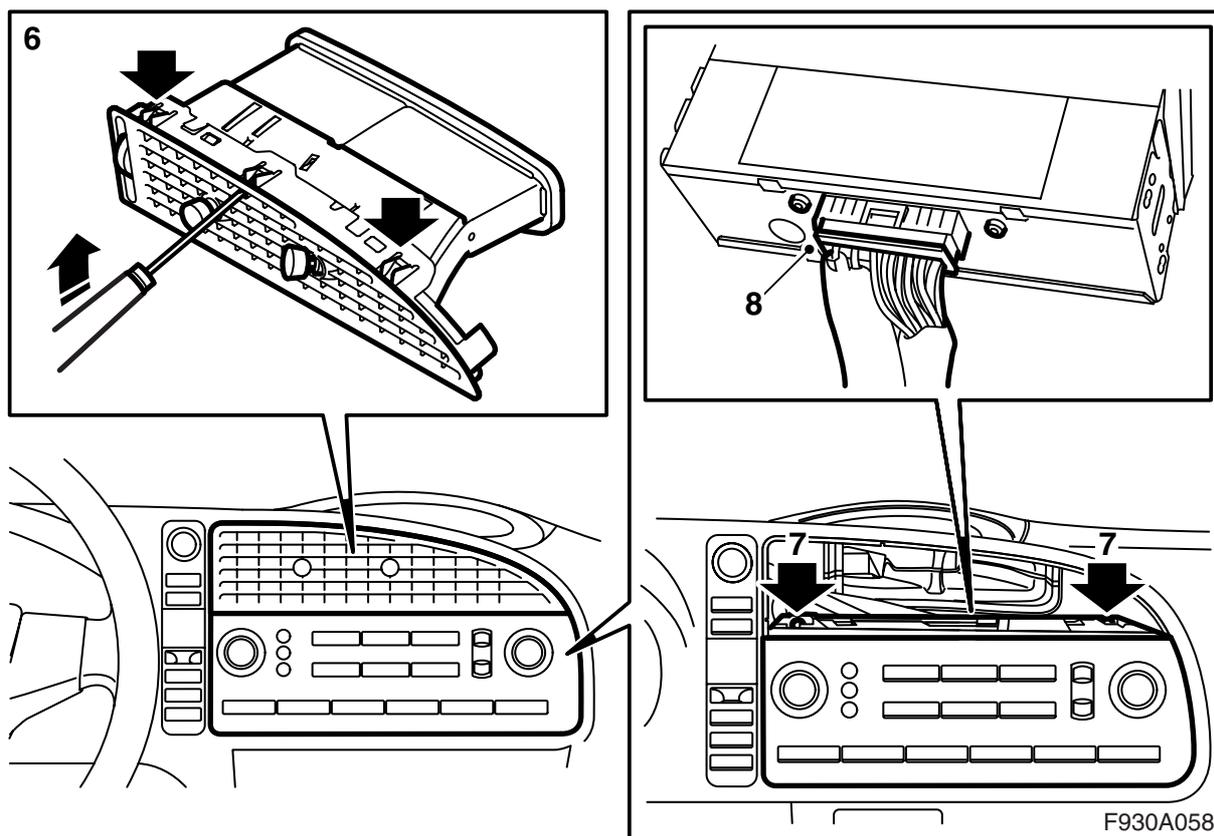

6 Демонтируйте средний выпускной канал на панели, пригнув осторожно три верхних захвата, доступ к которым открывается через решетку. Потяните одновременно направляющий стержень прямо наружу.

Указание


Важно, чтобы были пригнуты правильные захваты. Захваты, удерживающие вместе выпускные воздушные каналы видны через решетку.

7 Демонтируйте панель управления системой информатики.

8 Поднимите панель управления и демонтируйте контактный разъем.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Красный видимый свет лазерного класса 1. Не смотрите прямо в оптическое волокно или в контактный разъем блока управления с близкого расстояния. Расстояние менее 20 мм между глазом и источником света может повредить глаза.

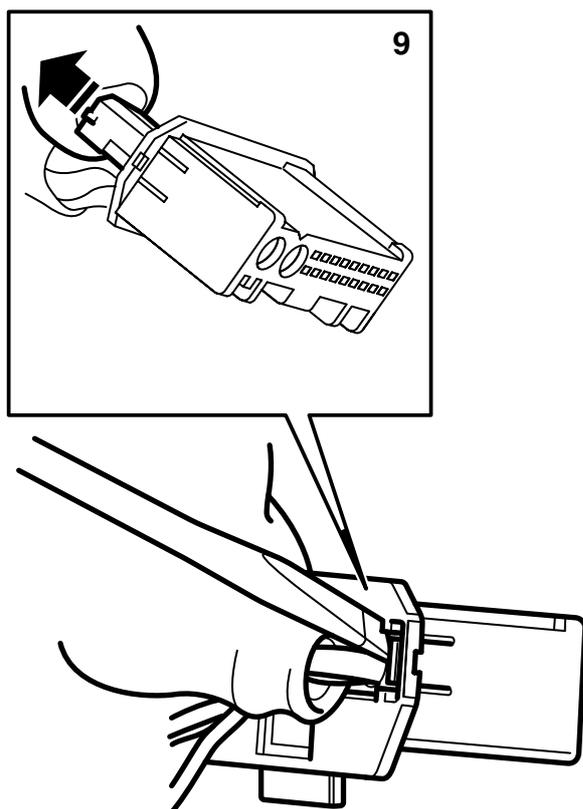


- 9 Демонтируйте контактный разъем волоконного кабеля (маленький контактный разъем) с контактного разъема панели управления.

Указание

Оптические кабели требуют осторожного обращения, чтобы не изменить сигнал.


- Исключительно важно, чтобы два провода в контактном разъеме не перепутать местами.
- Кабели не могут быть удлинены.
- Радиус изгиба провода не должен превышать 25 мм.
- Провод не должен подвергаться температурам, выше 85 °С.
- Концы провода должны быть свободны от загрязнения.
- Провод не должен подвергаться ударам, что может вызвать белую окраску на прозрачной пластмассе и тем самым уменьшить силу света. Это может привести к обрыву в коммуникации.
- Провод не должен прилегать к какому-либо острому краю, что также вызывает снижение сигнала.

- 10 Демонтируйте волоконный кабель, подключенный в положение 1, открыв для этого фиксатор на контактном разъеме и осторожно потянув захват.

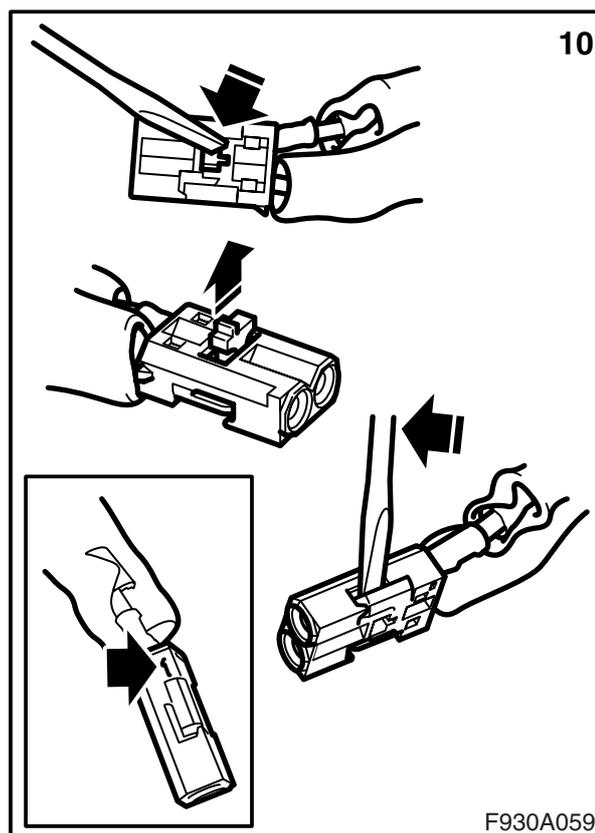


- 11 Проведите длинную часть волоконного кабеля набора аксессуаров вдоль проводки автомобиля внутри панели приборов.
- 12 Демонтируйте щит с соединения на волоконном кабеле аксессуаров.
- 13 Смонтируйте щит на демонтированном соединении волоконного кабеля и осторожно отведите в сторону волоконный кабель, чтобы он не был поврежден.
- 14 Смонтируйте соединение на волоконном кабеле аксессуаров в позиции 1 в маленьком контактном разъеме к блоку управления. Смонтируйте фиксатор.
- 15 Смонтируйте маленький контактный разъем в большом контактном разъеме.

F930A059

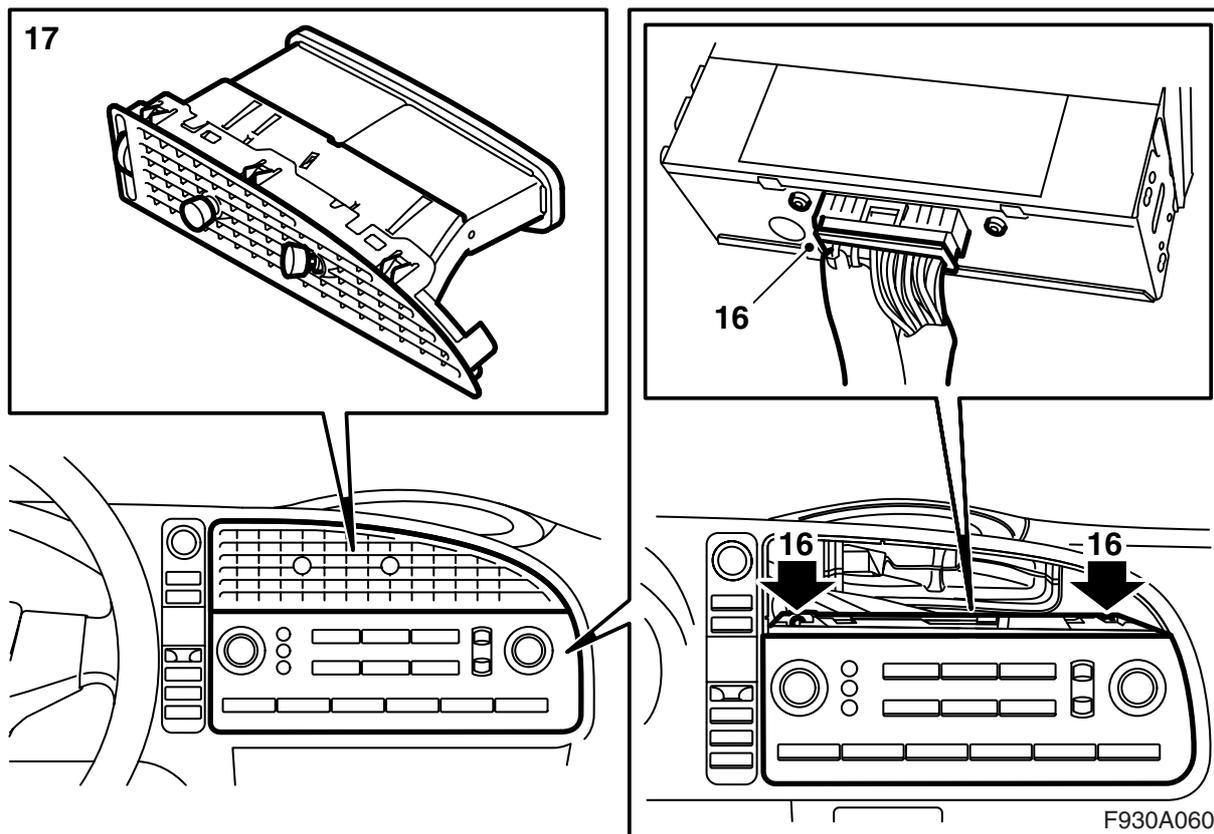

16 Подсоедините контактный разъем к панели управления и смонтируйте его.

17 Смонтируйте выпускной канал панели управления.

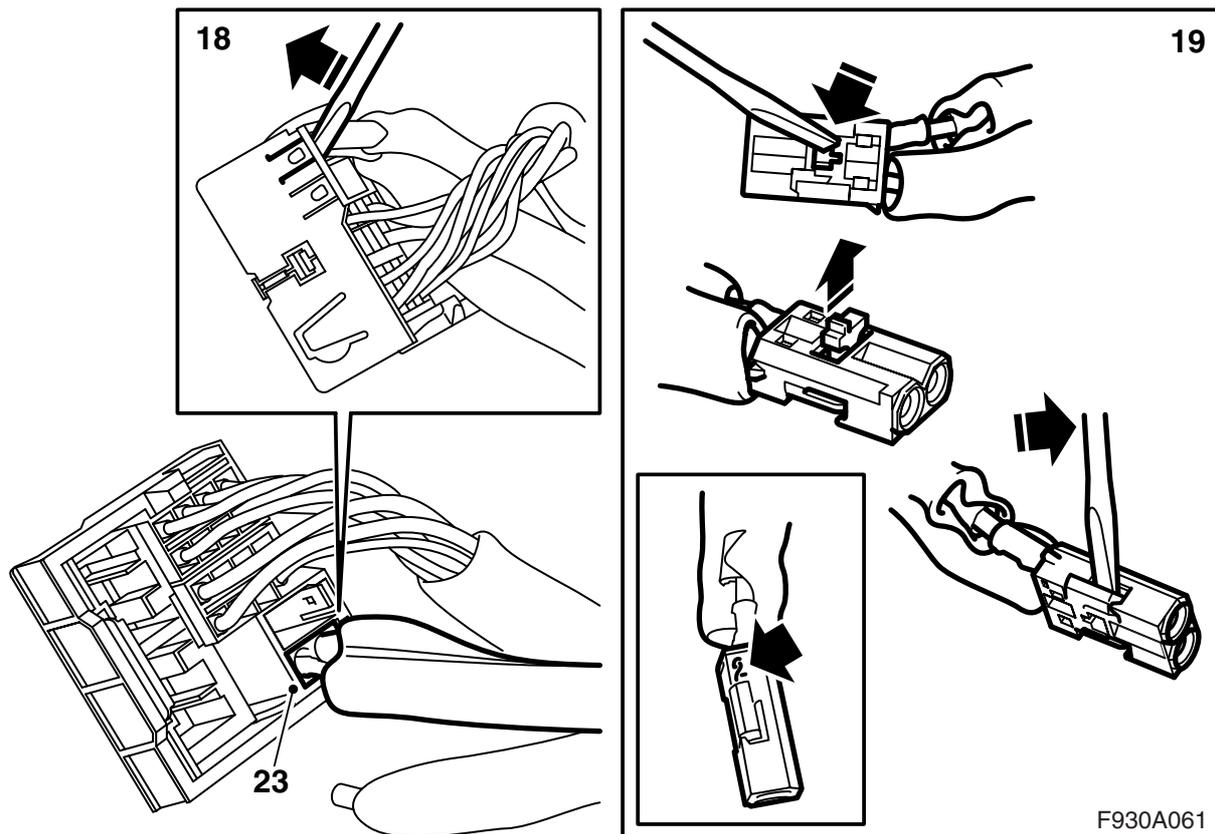

- 18 Демонтируйте маленький контактный разъем с большого контактного разъема для главного блока радио.




Указание

Запомните расположение маленького контактного разъема, так как его очень просто смонтировать неправильно.


- 19 Демонтируйте волокнистый кабель, подключенный в положение 2, открыв для этого фиксатор на контактном разъеме и осторожно потянув захват.
- 20 Демонтируйте щит с соединения на волокнистом кабеле аксессуаров.
- 21 Смонтируйте щит на демонтированном соединении волокнистого кабеля.
- 22 Смонтируйте соединение на наборе аксессуаров волокнистого кабеля в позиции 2 в маленьком контактном разъеме главного блока радио. Смонтируйте фиксатор.
- 23 Смонтируйте маленький контактный разъем в большом контактном разъеме.

Указание

Смонтируйте маленький контактный разъем согласно отметки его расположения, так как его очень легко смонтировать неправильно.

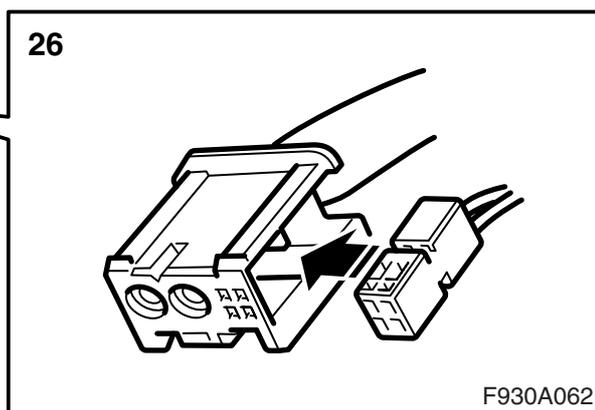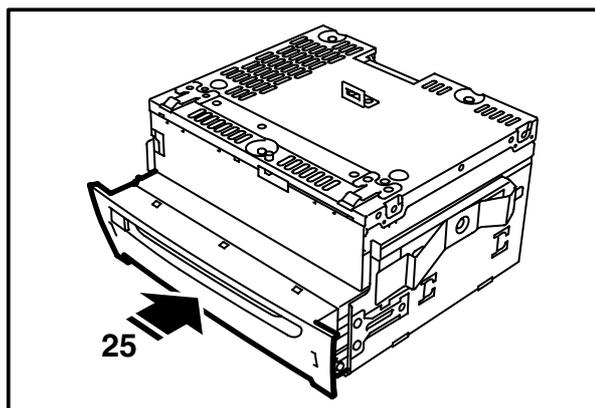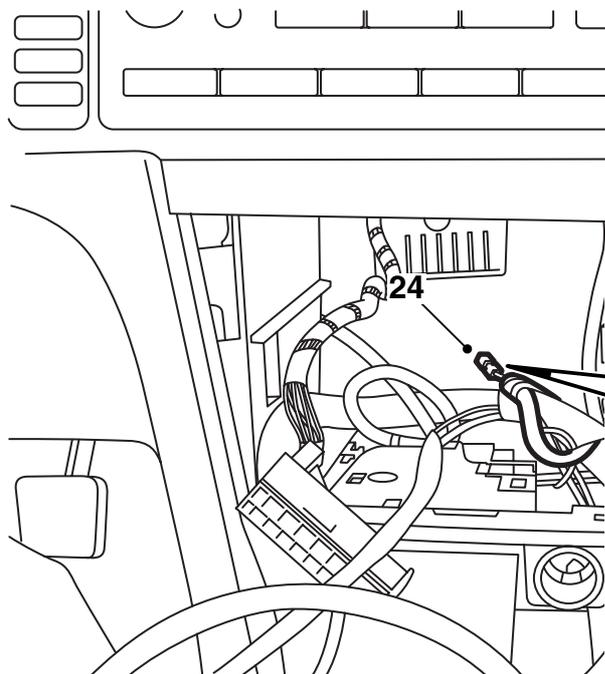

- 24 Найдите проводку с подачей питания для проигрывателя КД/КД-чейнджера. Контактный разъем зафиксирован лентой к держателю кабеля сзади места главного блока радио. Демонтируйте ленту и потяните вперед проводку.
- 25 Демонтируйте транспортировочный предохранитель, расположенный сверху на проигрывателе КД/КД-чейнджере. Вставьте и смонтируйте проигрыватель КД/КД-чейнджер на его место в консоли главного узла радио.
- 26 Смонтируйте контактный разъем подачи питания на проигрыватель КД/КД-чейнджер в контактном разьеме волокнистого кабеля аксессуаров.

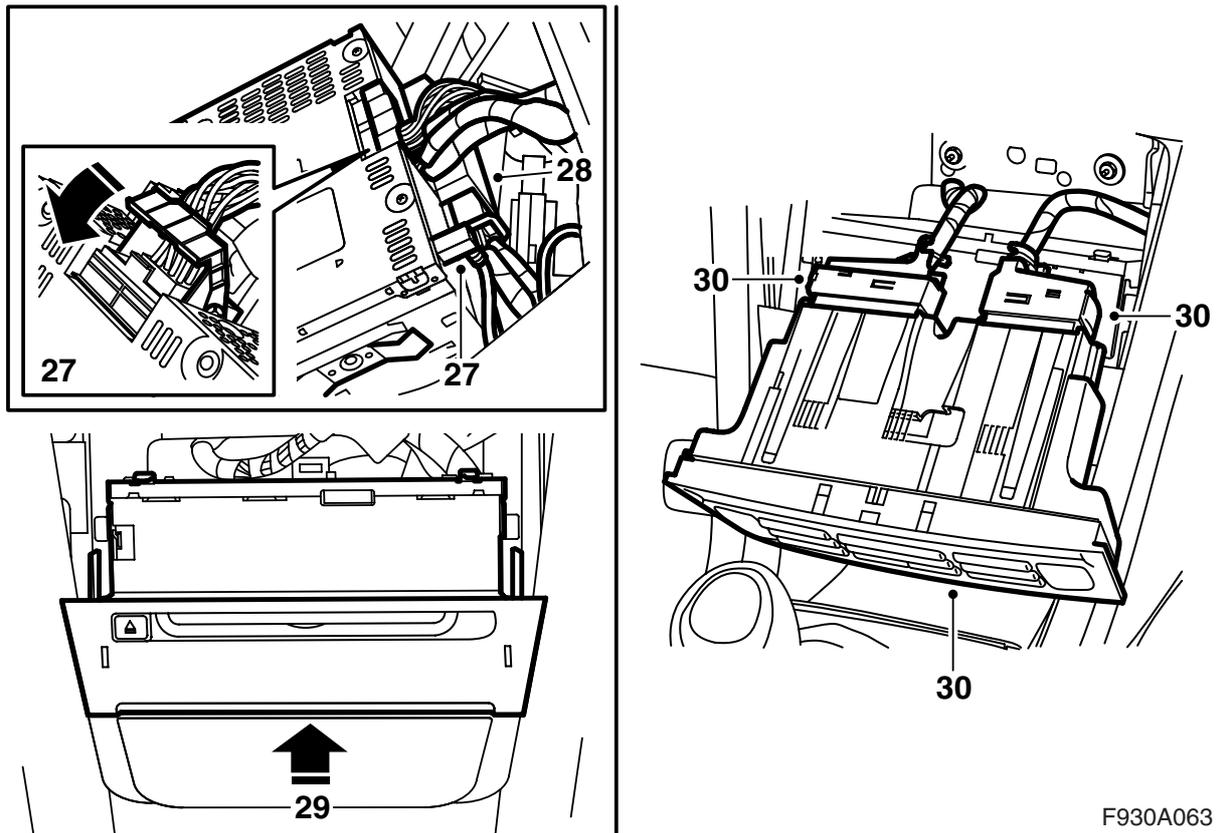

F930A063

- 27 Подсоедините контактный разъем главного блока радио.
- 28 Подсоедините контактный разъем проигрывателя КД/КД-чейнджера.
- 29 Смонтируйте главный блок радио.
- 30 Подсоедините панель управления системы климата и смонтируйте ее.
- 31 Подсоедините диагностическую установку, выберите автомобиль и год модели, выберите "All" (Все модели), выберите "Add/Remove" (Добавить/Удалить), выберите оборудование и выберите "Add" (Добавить).
- 32 Проверьте работу проигрывателя КД/КД-чейнджера.

Замените проигрыватель КД на КД-чейнджер

- Подсоедините диагностическую установку, выберите автомобиль и год модели, выберите "All" (Все модели), выберите "Add/Remove" (Добавить/Удалить), выберите оборудование и выберите "Add" (Добавить).
- Выполните пункты 1-5 в данной инструкции по монтажу.
- Демонтируйте контактный разъем с проигрывателя КД.
- Демонтируйте проигрыватель КД при помощи демонтажного инструмента 84 71 203.
- Выполните пункт 25 и 27-32 в данной инструкции по монтажу.
- Подсоедините диагностический прибор, выберите автомобиль и год модели, выберите "All" (Все модели), выберите "Add/Remove" (Добавить/Удалить), выберите оборудование и выберите "Add" (Добавить).