




**MONTERINGSANVISNING · INSTALLATION INSTRUCTIONS
MONTAGEANLEITUNG · INSTRUCTIONS DE MONTAGE**


Saab 9-3 M03-

Спортивная выхлопная система

Accessories Part No.	Group	Date	Instruction Part No.	Replaces
12 787 164 12 798 936 12 798 937	9:25-01	Jan 03	12 798 935	12 798 935 Aug 02

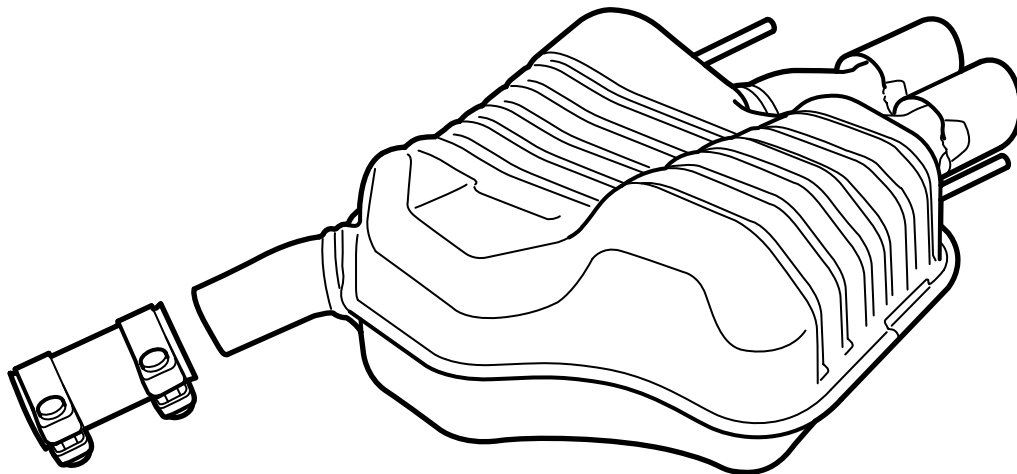

F920A001

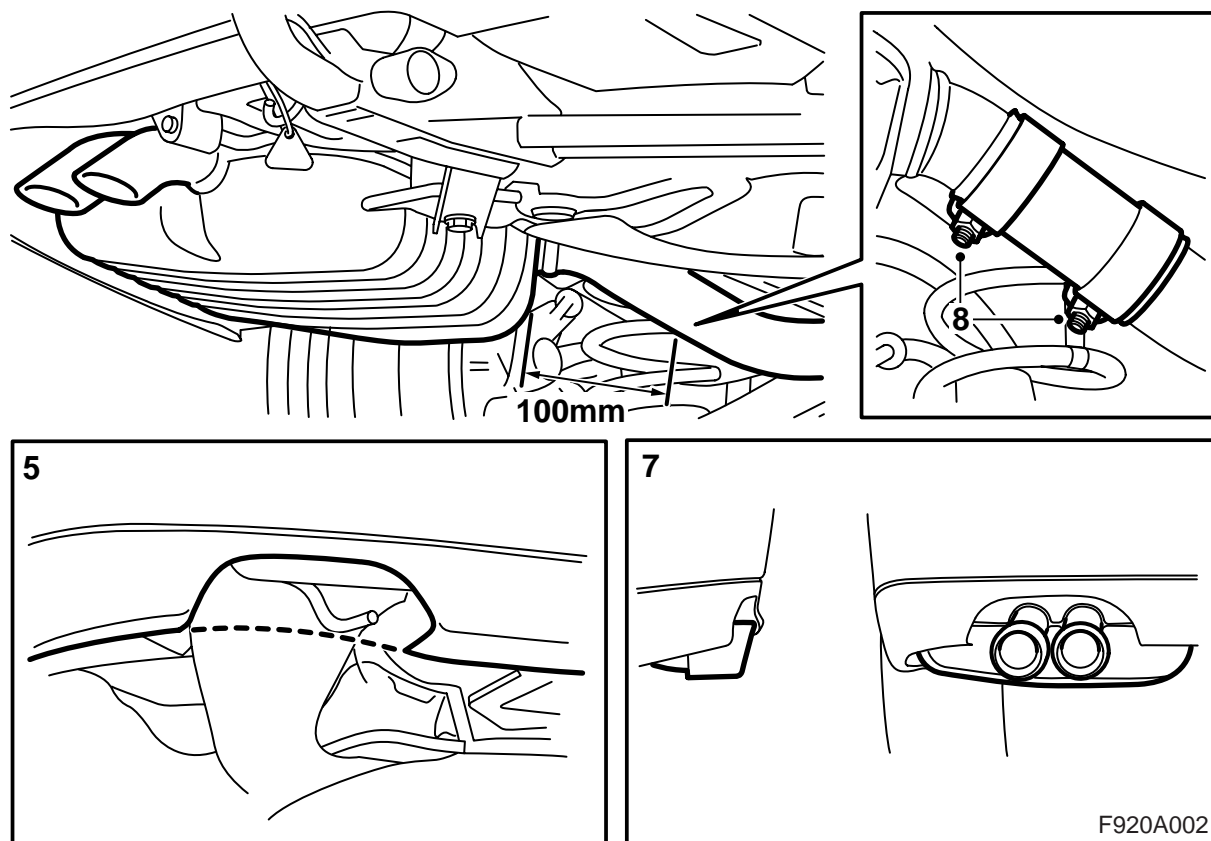

- 1 Поднимите автомобиль.
- 2 Сделайте отметку с нижней стороны на выхлопной трубе на расстоянии 100 мм от глушителя.
- 3 Отрежьте выхлопную трубу под прямым углом и демонтируйте ее задний глушитель.
- 4 Прочистите срез и поверхность уплотнения от нарезок и грязи.
- 5 Сделайте вырез в амортизаторе согласно описанию для аксессуара "Проём, спортивный глушитель".
- 6 Смонтируйте новый глушитель и отрегулируйте его так, чтобы он был подвешен нейтрально.
- 7 Проверьте, чтобы конечная труба лежала горизонтально посередине в выемке буфера и чтобы она была присоединена к профилю буфера.
- 8 Смонтируйте зажим.
Момент затягивания: 40 Нм.
- 9 Проверьте, чтобы конечная труба лежала горизонтально посередине в выемке буфера и чтобы она была присоединена к профилю буфера. При необходимости отрегулируйте.
- 10 Опустите автомобиль.
- 11 Подсоедините шланг выхлопных газов и запустите двигатель. Проверьте, чтобы не было утечки на стыке.

F920A002