




**MONTERINGSANVISNING · INSTALLATION INSTRUCTIONS
MONTAGEANLEITUNG · INSTRUCTIONS DE MONTAGE**


Saab 9-3 M03-

Задняя юбка бампера

Accessories Part No.	Group	Date	Instruction Part No.	Replaces
12 787 574 12 805 379	9:84-17	Sep 03	12 798 024	12 798 024 Oct 02

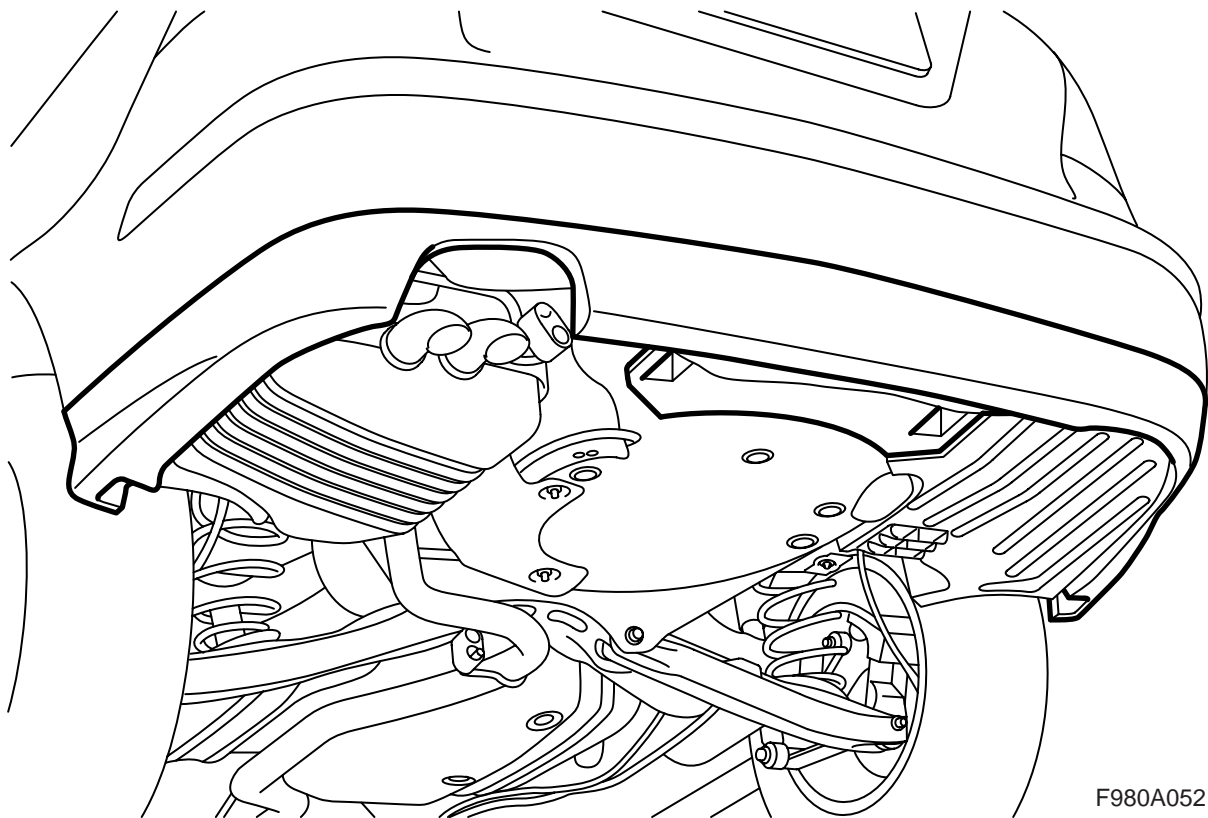


F980A052

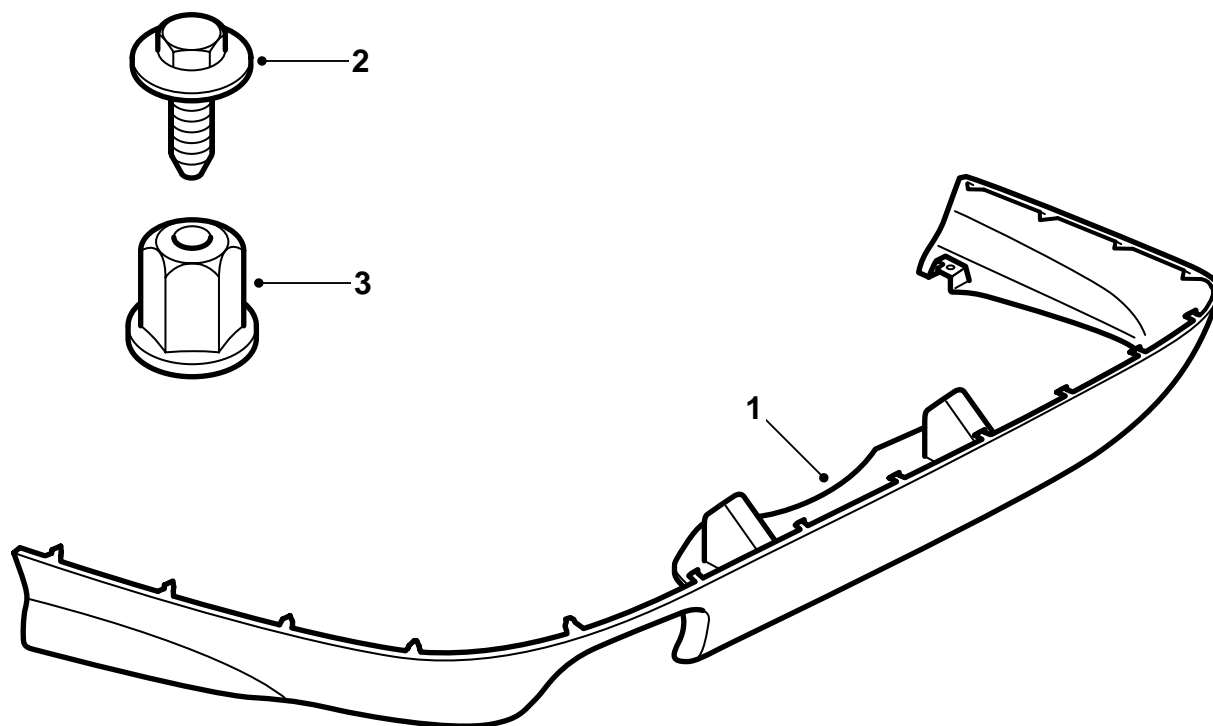

F980A053

- 1 Юбка бампера
- 2 Винт (2 шт.)
- 3 Пластмассовая гайка (2 шт.)

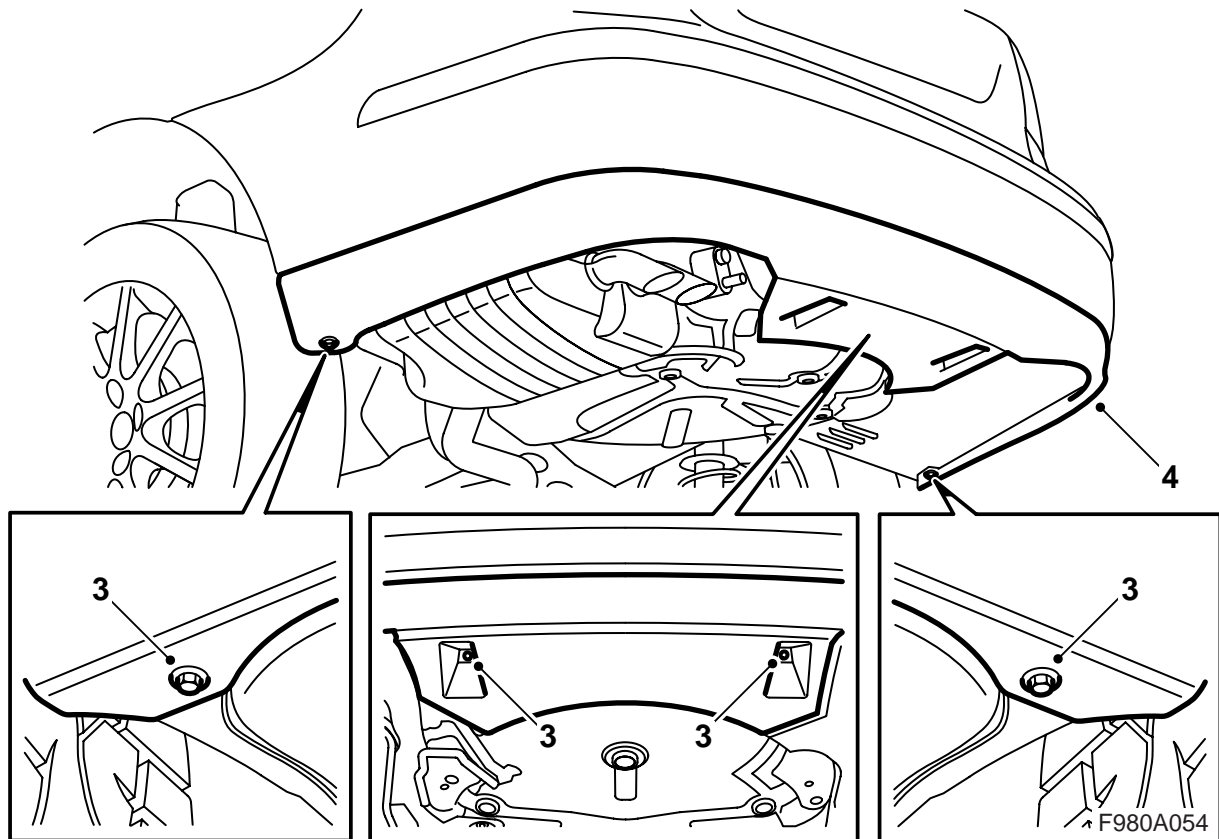


Юбка бампера обработана снаружи серой грунтовкой и тем самым подготовлена для покрытия лаком.

- 1 Покройте лаком юбку бампера под цвет кузова, см. "Предписания при лакировке грунтованной пластмассы PP/EPDM" в данной монтажной инструкции.

Указание

Маскированная поверхность не должна покрываться лаком. Демонтируйте вначале резиновую накладку и затем маскировку после лакировки.

- 2 Поднимите автомобиль.
- 3 Демонтируйте винты и гайки нижней части бампера.
- 4 Оттяните нижнюю часть бампера.

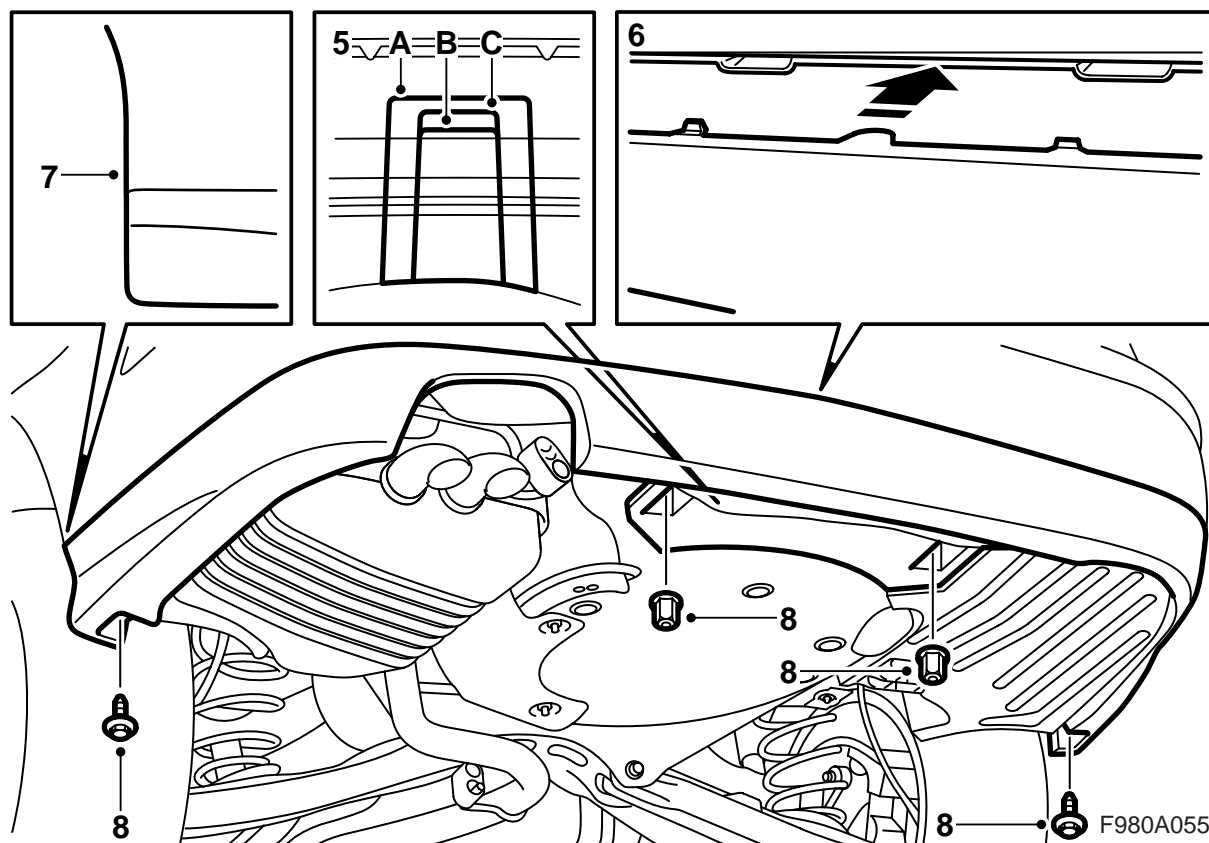

5 **Автомобили с тяговым крюком:** Вырежьте универсальным ножом с крюкообразным лезвием отверстие в бампере для тягового крюка (можно вырезать и прорезной пилой).

10 Передайте клиенту монтажную инструкцию и обратите внимание клиента на следующее:

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Помните о риске травмы при пользовании пилой и ножом.

Указание

Не буксируйте ничего, так как это может повредить юбку бампера.

Вырез должен быть внутри между усиливающими ребрами.

A Тяговый крюк, демонтируемый (арт. № 12 786 788 или 12 798 347)

B Тяговый крюк, демонтируемый (арт. № 12 786 789 или 12 798 348)

C Тяговый крюк, фиксированный (арт. № 12 786 787)

6 Наведите направляющий выступ юбки бампера в бампер и прижмите захваты юбки, начиная со середины и продолжая затем к сторонам.

7 Проверьте соответствие в переднем краю юбки бампера в сравнении с краями колес.

8 Смонтируйте винты и гайки.

9 Опустите автомобиль.

Инструкции по окраске изделий из пластмассы на основе РР/EPDM, покрытых грунтовкой

- Юбку бампера во время лакировки следует размещать так, чтобы она не деформировалась.
- Температура не должна превышать +40 °С.
- Юбка бампера предварительно загрунтована у поставщика.
- При работе с юбкой бампера следует пользоваться чистыми перчатками.

Время сушки

70 минут при 40 °С.

Подготовка

- Отшлифуйте как следует окрашенные поверхности. Применяйте шлифовальную бумагу 3М 1200 или 800.