




MONTERINGSANVISNING · INSTALLATION INSTRUCTIONS  
MONTAGEANLEITUNG · INSTRUCTIONS DE MONTAGE

## Saab 9-5 M05-


Проводка буксирного устройства

Accessories Part No.	Group	Date	Instruction Part No.	Replaces
32 025 635	9:37-05	May 05	32 025 628	--

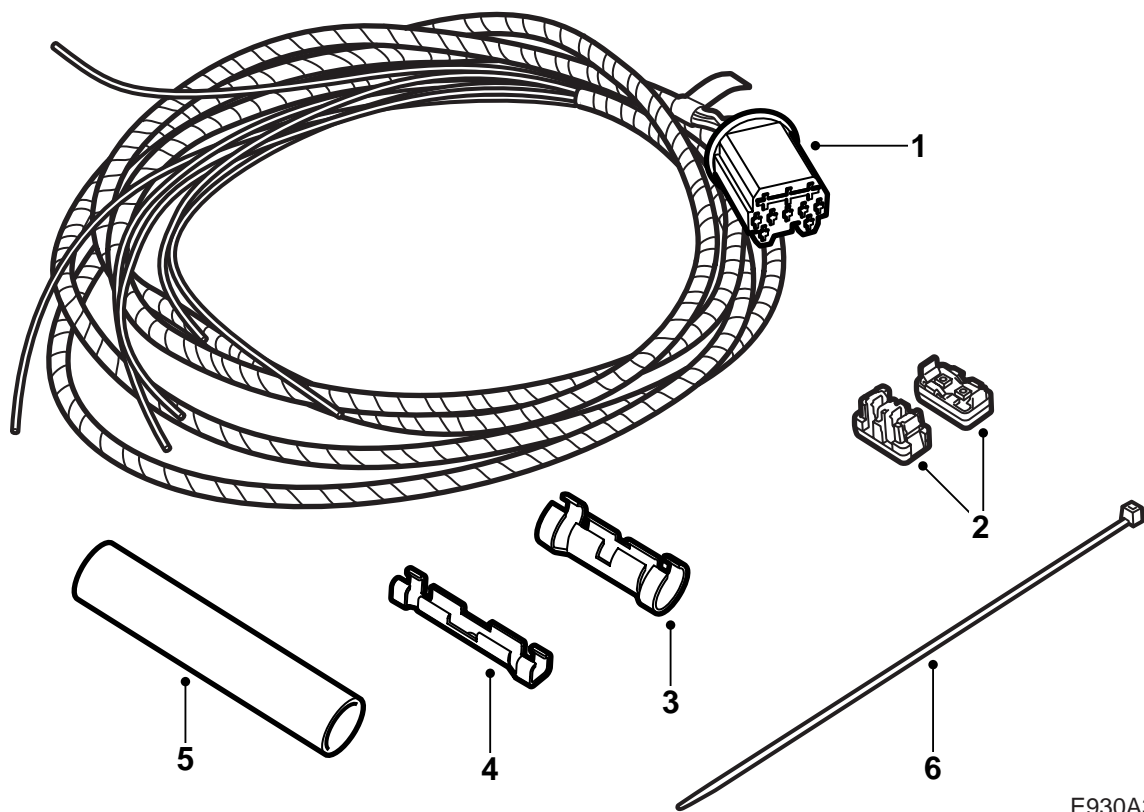


E930A366


- 1 Проводка
- 2 Соединение проводки (x7)
- 3 Зажим-муфточка 4 мм<sup>2</sup>
- 4 Стяжная муфточка 2,5 мм<sup>2</sup>
- 5 Стяжной шланг
- 6 Хомут (x14)

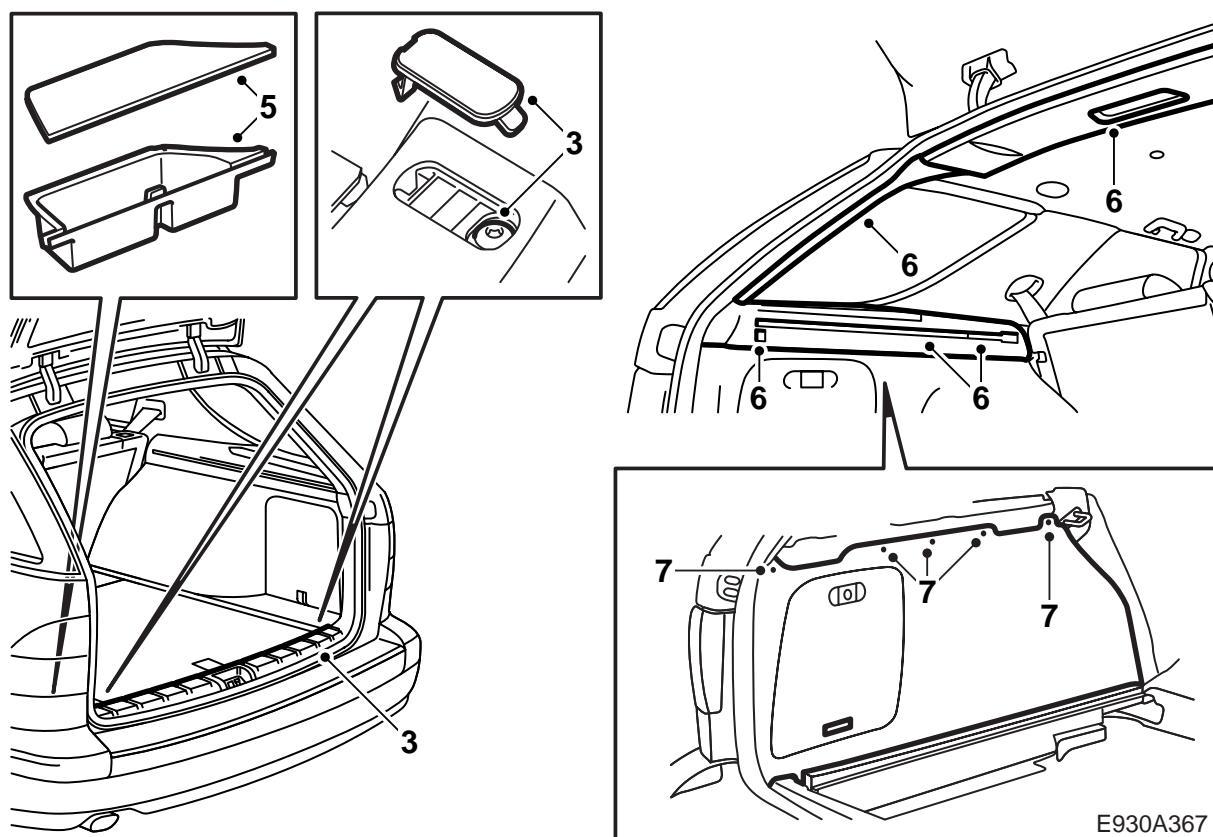





- 1 Демонтируйте минусовый кабель аккумулятора.
- 2 **5-дв.:** Достаньте ширму.
- 3 **5-дв.:** Демонтируйте защиту порога.
- 4 **5-дв.:** Откиньте левую часть спинки заднего сидения и снимите перекрытие между левой задней дверью и спинкой.
- 5 **5-дв.:** Демонтируйте левый ящик для хранения в полу.
- 6 **5-дв.:** Снимите левую сторону заднего перекрытия, демонтируйте обшивку левой D-стойки и снимите левую опору ширмы (3 винта).
- 7 **5-дв.:** Демонтируйте винты с верхнего края левой боковой обшивки и вытащите левую боковую обшивку.

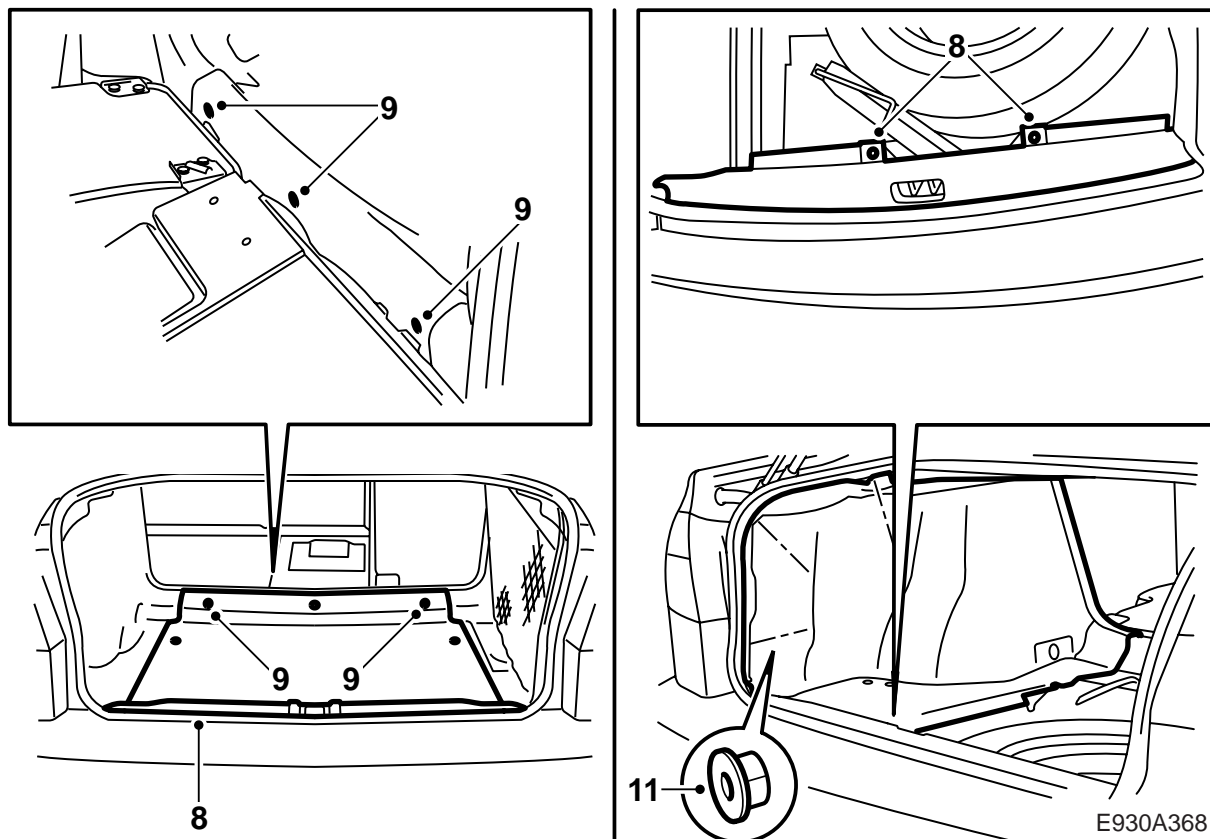

- 8 **4-дв.:** Демонтируйте защиту порога в багажнике.
- 9 **4-дв.:** Демонтируйте панель пола.
- 10 **4-дв.:** Опустите спинку и демонтируйте винты решетки громкоговорителя.
- 11 **4-дв.:** Демонтируйте левую обшивку сиденья в отсеке багажника.

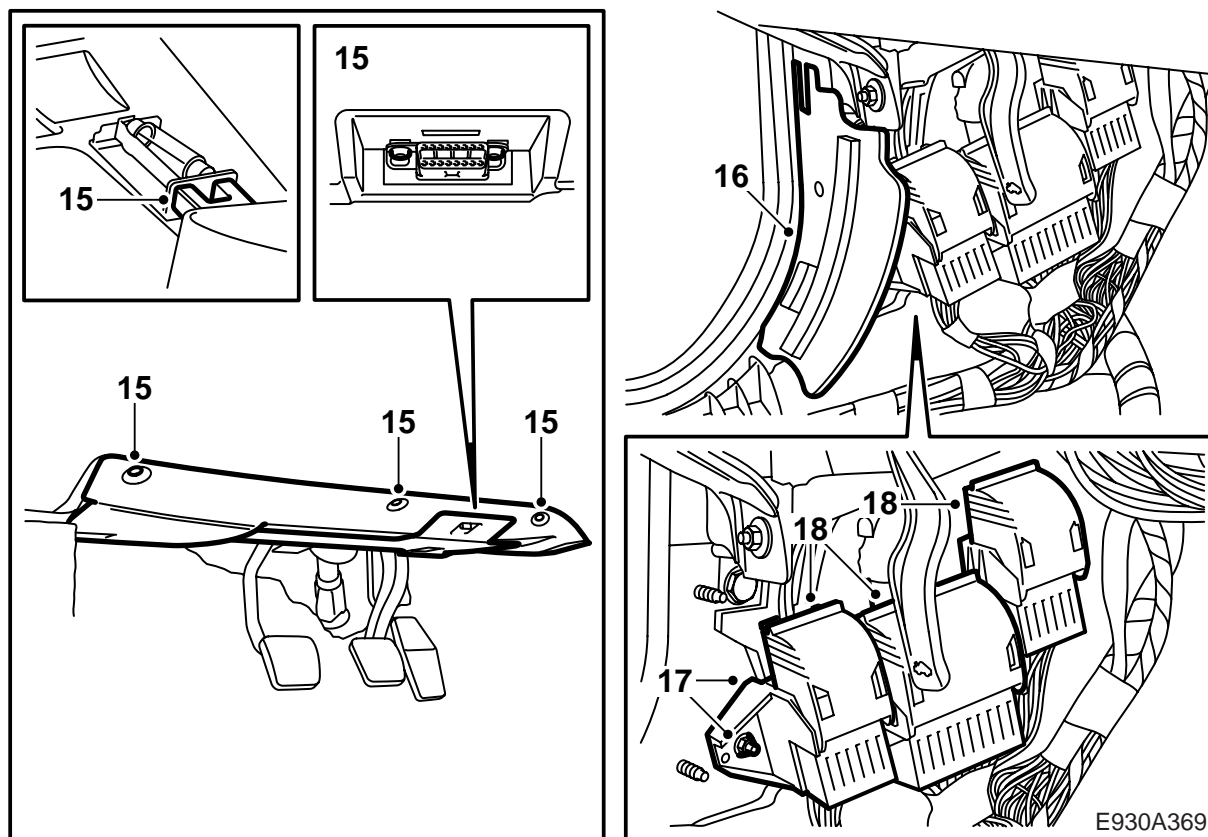

- 12 Демонтируйте защиту порога левой задней двери и пригните обшивку наружу.
- 13 Пригните обшивку наружу около левого основания В-стойки.
- 14 Демонтируйте защиту порога левой передней двери и пригните обшивку наружу.
- 15 Демонтируйте нижнюю крышку панели и пригните в сторону коврик А-стойки
- 16 Демонтируйте металлический щит контактного разъема.
- 17 Демонтируйте кронштейн на соединении с белым, зеленым и синим контактным разъемом со стенки.
- 18 Разъедините три штепсельных разъема.
- 19 Перережьте хомут проводки и ленту около среднего 80-полюсного контакта, чтобы облегчить доступ.

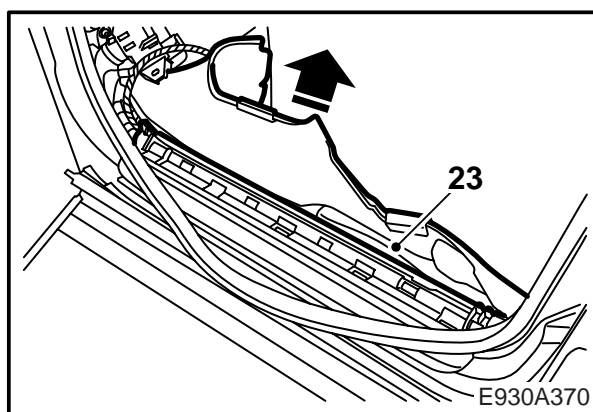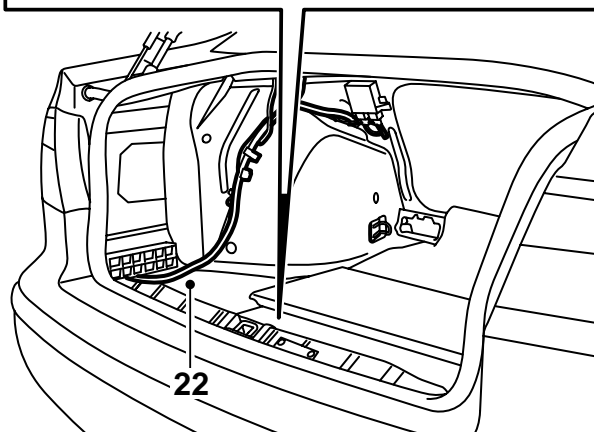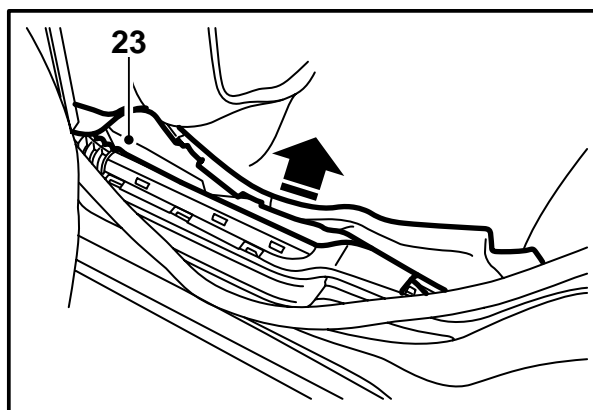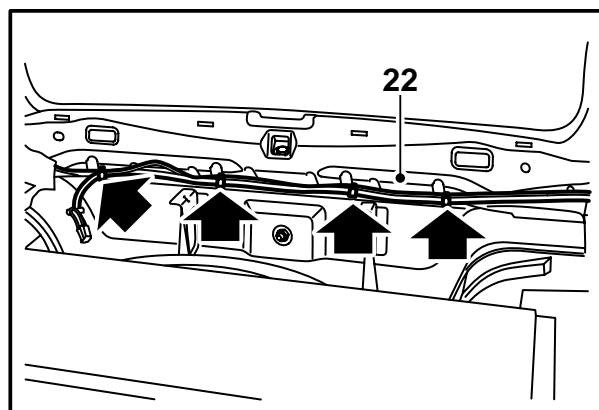

E930A370

20 Смонтируйте контактный разъем проводки на верхней правой опоре в отсеке запасного колеса.

21 Проложите проводку из монтажного набора вдоль имеющейся проводки на левой стороне вперед до штепсельного разъема с левой стороны консоли штепсельного разъема около левой А-стойки. RD/WH кабель с номером 3 протягивается к левой задней комби-фаре.



На автомобилях M05 перейдите в пункт 24.  
На автомобилях M06 перейдите в пункт 34.

### **⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**

Проводка должна прокладываться и фиксироваться так, чтобы она не оказалась передавленной или не терлась о что-либо при монтаже снятых деталей. Неправильное прокладывание проводки может стать причиной повреждения проводки и короткого замыкания/пожара.

22 Закрепите проводку хомутом около креплений имеющейся проводки автомобиля вперед вдоль к кабельному каналу задней двери. Проверьте, чтобы контакт задней двери и его кабель могли свободно двигаться.

23 Откройте каналы кабеля около порога и проложите проводку из монтажного набора вперед до кронштейна штепсельного разъема. Протяните проводку под воздушным каналом в В-стойке. Закройте каналы.

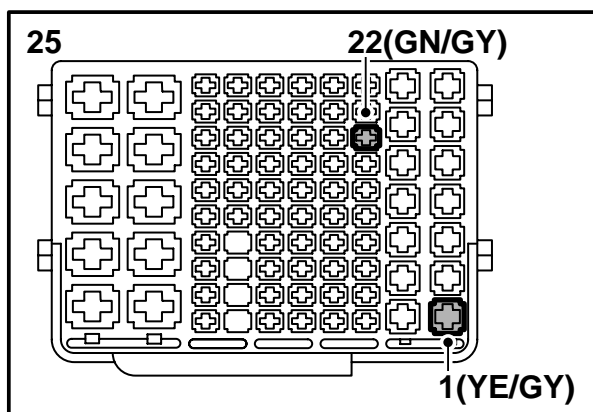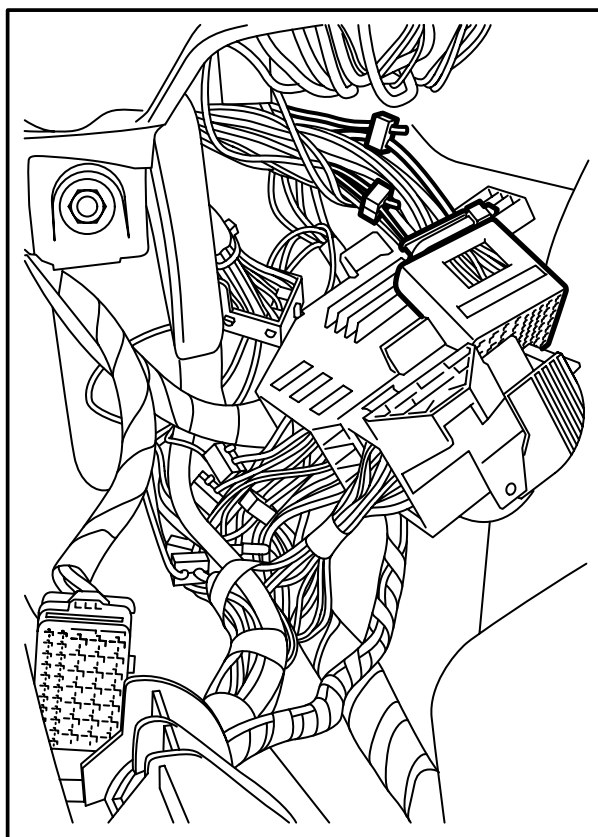

E930A371




24 **M05:** Удлините следующие кабели при помощи стяжных контактов контактной втулки (над частью контактного разъема) проводки следующим образом:

Номер кабеля монтажного набора	Позиция N80-1	Цвет кабеля автомобиля
1	1	YE/GY
22	22	GN/GY

25 **M05:** Перережьте RD кабель, который проходит в позицию 2 как можно ближе к контактному разъему и наденьте стяжной шланг.

26 **M05:** Удлините кабель при помощи кабеля из монтажного набора, отмеченного цифрой 2 при помощи малой стяжной втулки. Пользуйтесь желтыми клещами.

27 **M05:** Перенесите стяжной шланг и нагрейте его осторожно нагревательным пистолетом.

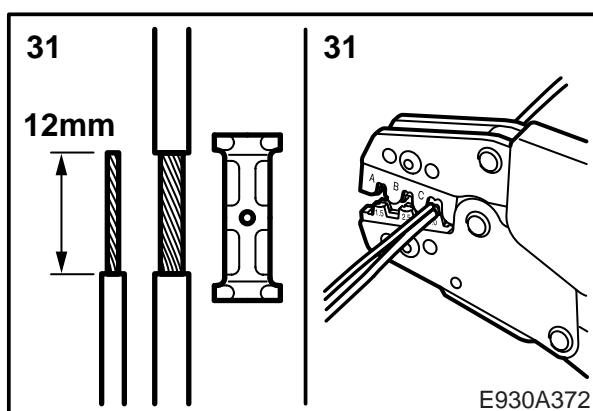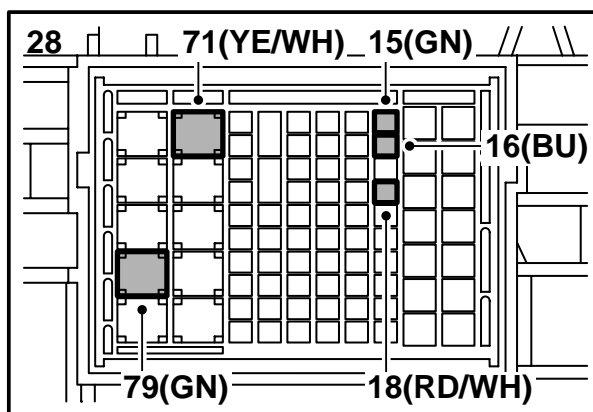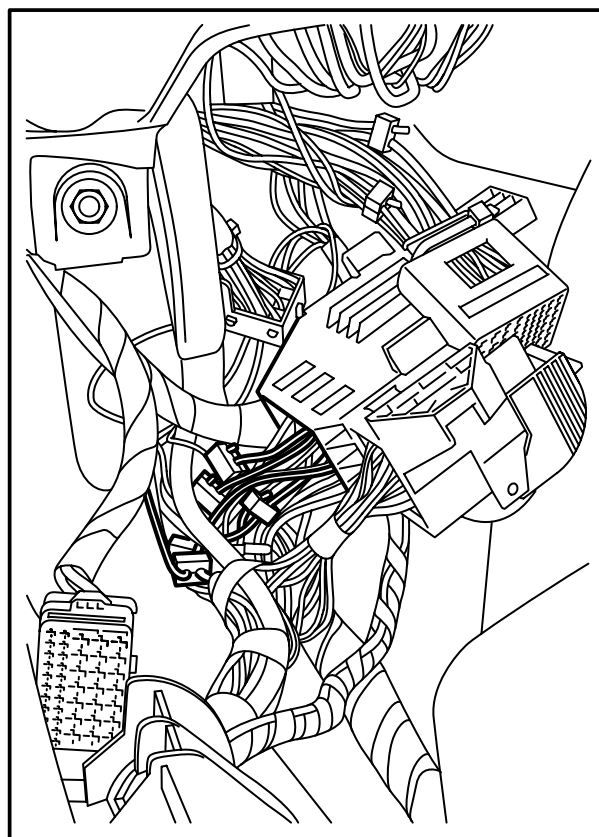

28 **M05:** Удлините следующие кабели при помощи стяжных контактов разъема со штифтами (нижняя часть контактного разъема) на проводке следующим образом:

Номер кабеля монтажного набора	Позиция H80-1	Цвет кабеля автомобиля
15	15	GN
16	16	BU
18	18	RD/WH
71	71	YE/WH
79	79	GN

29 **M05:** Перережьте RD/WH кабель (принадлежит к обычной проводке автомобиля) из положения 18 по штепсельной втулке и изолируйте концы кабеля лентой.



30 **M05:** Снимите изоляцию на VT кабеле (принадлежит к обычной проводке автомобиля), который проходит в позицию 73 не отрезая её, снимите настолько, чтобы он подходил в стяжную часть большей стяжной втулки (12 мм).

31 **M05:** Снимите 12 мм на конце на кабеле монтажного набора, отмеченном номером 73 и проложите его в муфточке вместе с фиолетовым кабелем. Сдавите муфточку желтыми клещами.

32 **M05:** Изолируйте зажим лентой и приклейте его лентой к проводке.

33 **M05:** Склейте вместе сердцевины кабелей соответствующим образом, подсоедините штепсельный разъем и смонтируйте консоль штепсельного разъема.

Продолжайте с пункта 44.

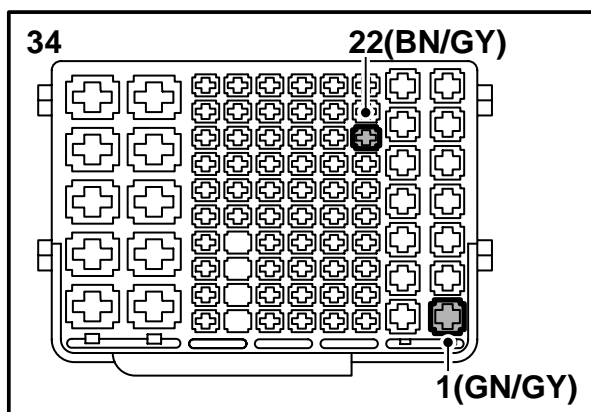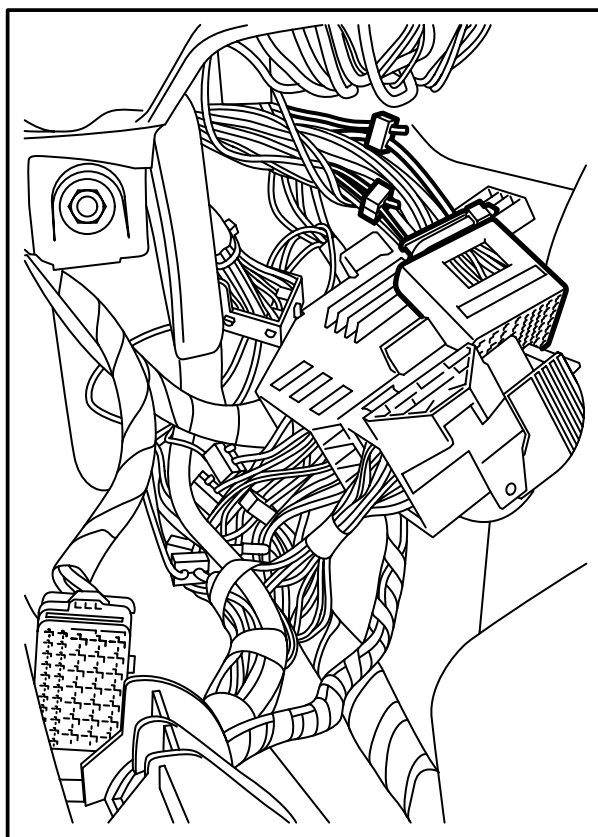




E930A373

- 34 **M06-**: Удлините кабели при помощи стяжных контактов муфточки контактного разъема (верхняя часть контактного разъема) следующим образом:

Номер кабеля монтажного набора	Позиция H80-1	Цвет кабеля автомобиля
1	1	GN/GY
22	22	BN/GY

- 35 **M06-**: Перережьте RD/VT кабель, который проходит в позицию 2 как можно ближе к контактному разъему и наденьте стяжной шланг.
- 36 **M06-**: Удлините кабель при помощи кабеля из монтажного набора, отмеченного цифрой 2 при помощи малой стяжной втулки. Пользуйтесь желтыми клещами.
- 37 **M06-**: Перенесите стяжной шланг и нагрейте его осторожно нагревательным пистолетом.



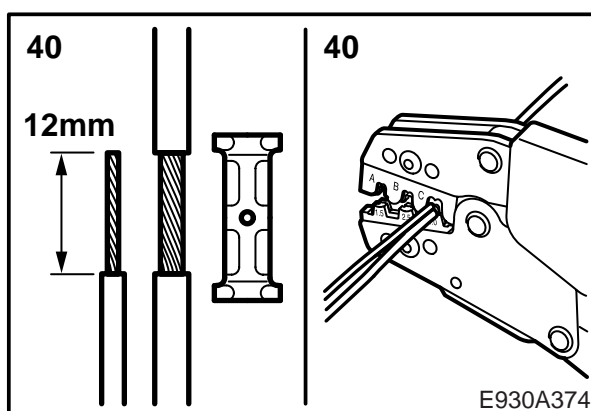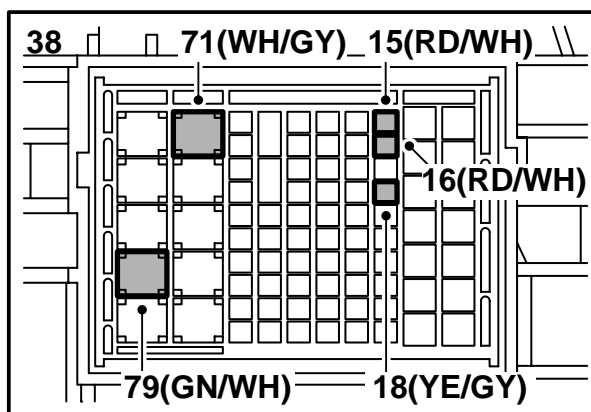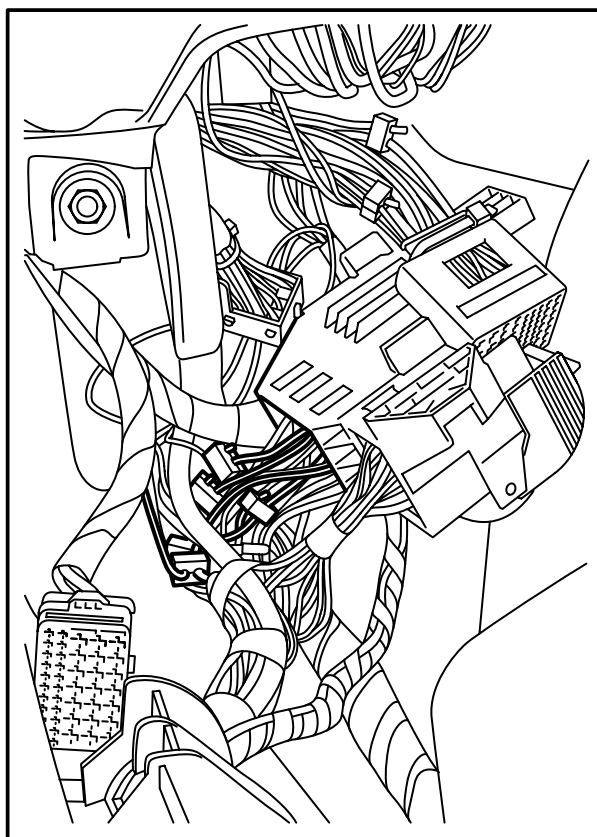

38 **M06-**: Удлините следующие кабели при помощи стяжных контактов разъема со штифтами (нижняя часть контактного разъема) следующим образом:

Номер кабеля монтажного набора	Позиция H80-1	Цвет кабеля автомобиля
15	15	RD/WH
16	16	RD/WH
18	18	YE/GY
71	71	WH/GY
79	79	GN/WH

39 **M06-**: Отрежьте YE/GY кабель (принадлежащий имеющейся проводке автомобиля) от позиции 18 после удлиняющей втулки и изолируйте концы кабеля лентой.


40 **M06-**: Снимите изоляцию на BN кабеле (принадлежит к обычной проводке автомобиля), который проходит в позицию 73 не отрезая её, снимите настолько, чтобы он подходил в стяжную часть большей стяжной втулки (12 мм).

41 **M06-**: Снимите 12 мм на концах кабеля из монтажного набора, отметьте 73 и наложите новую муфточку вместе с коричневым кабелем. Сожмите муфточку желтыми клещами.

42 **M06-**: Изолируйте зажим лентой и приклейте его лентой к проводке.

43 **M06-**: Склейте вместе сердцевины кабелей соответствующим образом, подсоедините штепсельный разъем и смонтируйте консоль штепсельного разъема.


Продолжайте с пункта 45.

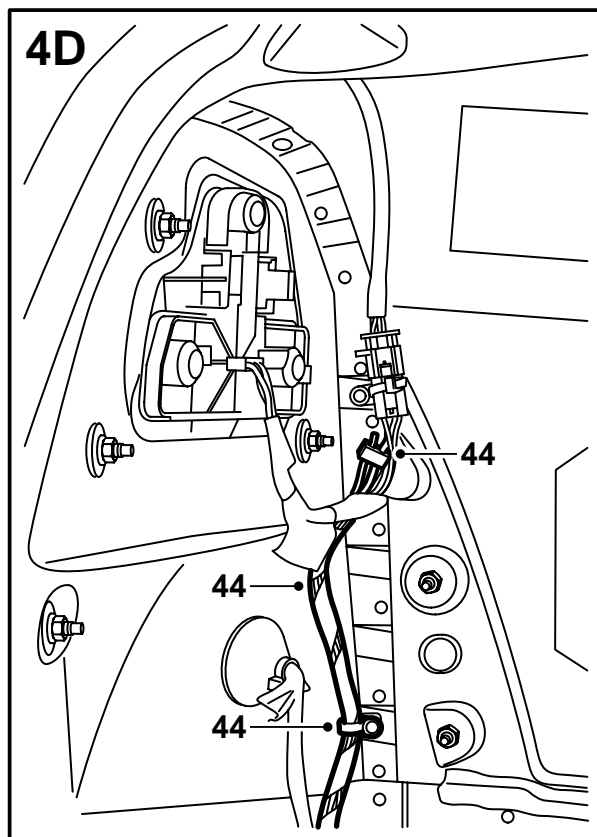

## 44 M05:

**4-дв.:** Удлините кабелем RD/WH кабель (3) из монтажного набора кабель RD/WH, который имеется в проводке серого штепсельного разъема сбоку от комби-фары. Закрепите кабель несколькими хомутами.


**5-дв.:** Удлините RD/WH кабель (3) из монтажного набора RD/WH кабелем, имеющимся в проводке, который проходит комби-фонарь к потолку. Намотайте один виток ленты вокруг контакта, чтобы избежать дребезжания. Закрепите кабель парой хомутов.

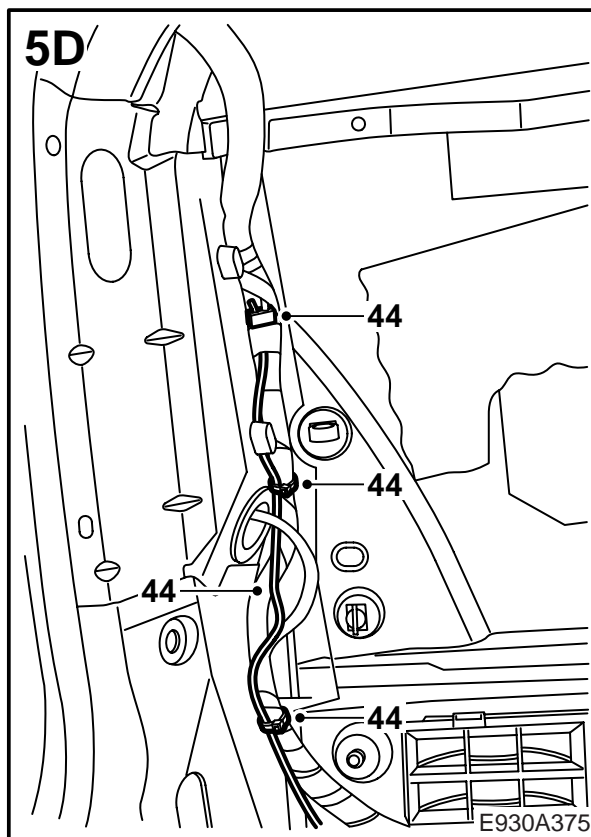


## 45 M06-:

**4-дв.:** Удлините RD/WH кабель (3) из монтажного набора на YE/GY кабель, имеющийся в проводке серого штепсельного разъема сбоку от комби-фары. Закрепите кабель парой хомутов.


**5-дв.:** Удлините RD/WH кабель (3) на YE/GY кабель, имеющийся в проводке, которая проходит комби-фару к потолку. Намотайте один виток ленты вокруг контакта, чтобы не допустить дребезжания. Закрепите кабель парой хомутов.

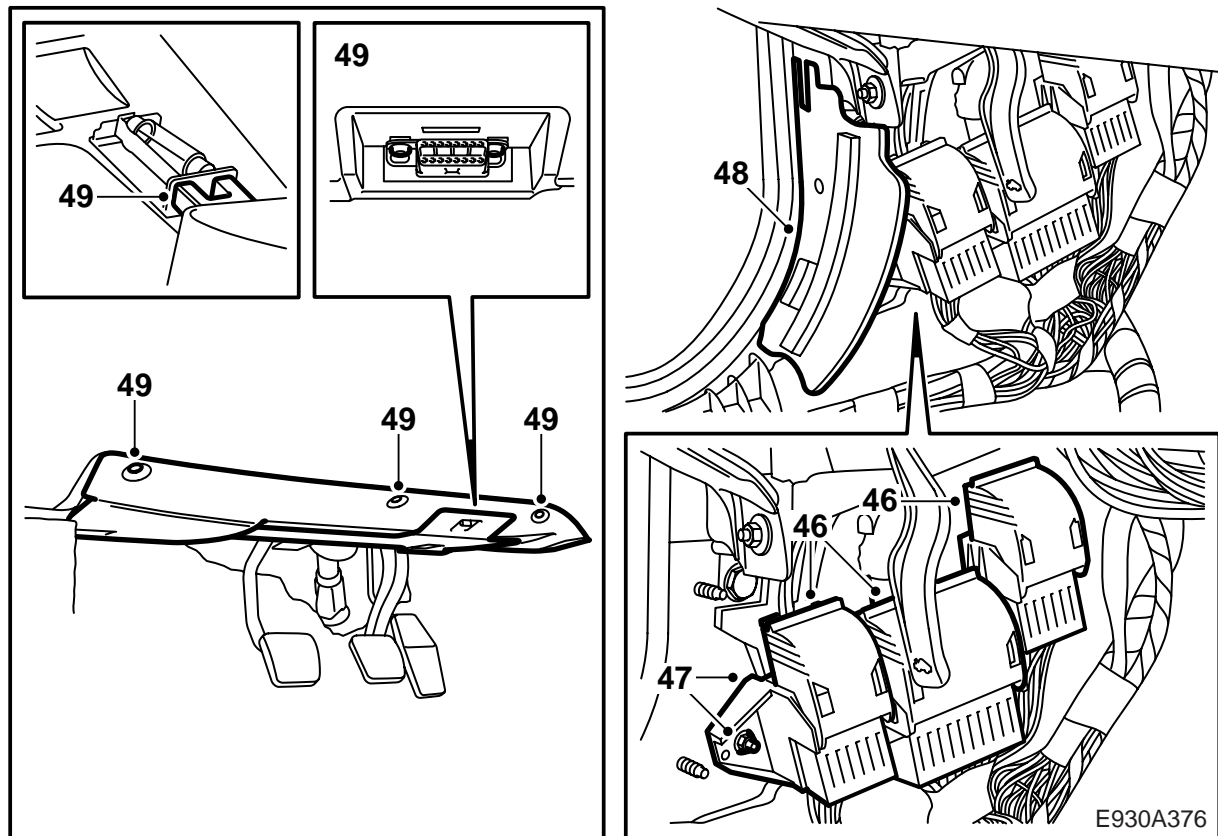

- 46 Обмотайте кабели лентой вокруг 80-полюсного штепсельного разъема и подключите все три штепсельных разъема.
- 47 Смонтируйте консоль штепсельного разъема к стенке.
- 48 Смонтируйте щиток консоли штепсельного разъема.
- 49 Пригните обратно коврик и смонтируйте нижнее перекрытие.
- 50 Смонтируйте защиту порога передней двери, щиток В-стойки и защиту порога задней двери.

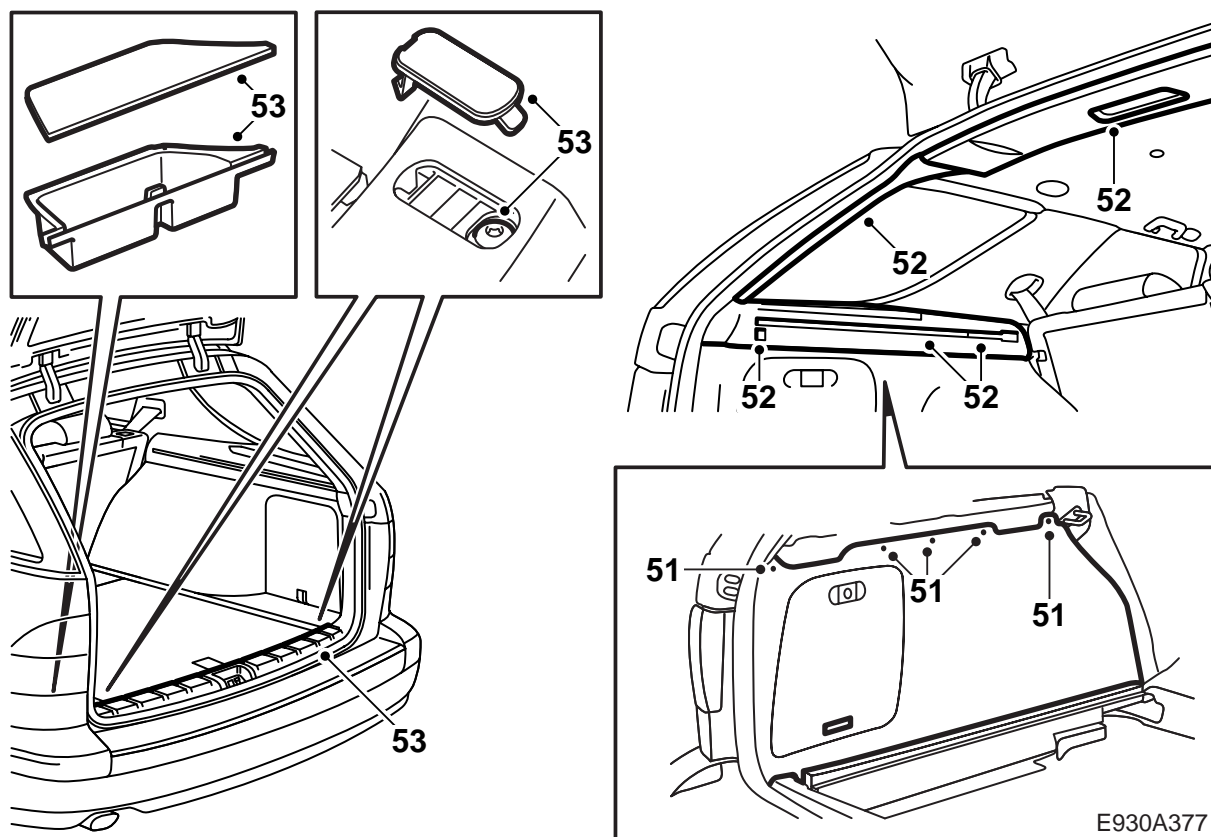

- 51 **5-дв.:** Приладьте боковую обшивку и смонтируйте винты в верхнем крае боковой обшивки.
- 52 **5-дв.:** Установите на место опору ширмы (3 винта) и обшивку D-стойки.
- 53 **5-дв.:** Смонтируйте левый отсек для хранения в полу и смонтируйте защиту порога.
- 54 **5-дв.:** Отпустите вниз элемент пола и поднимите ширму.
- 55 **5-дв.:** Смонтируйте перекрытие между левой задней дверью и спинкой, откиньте назад спинку заднего сидения.

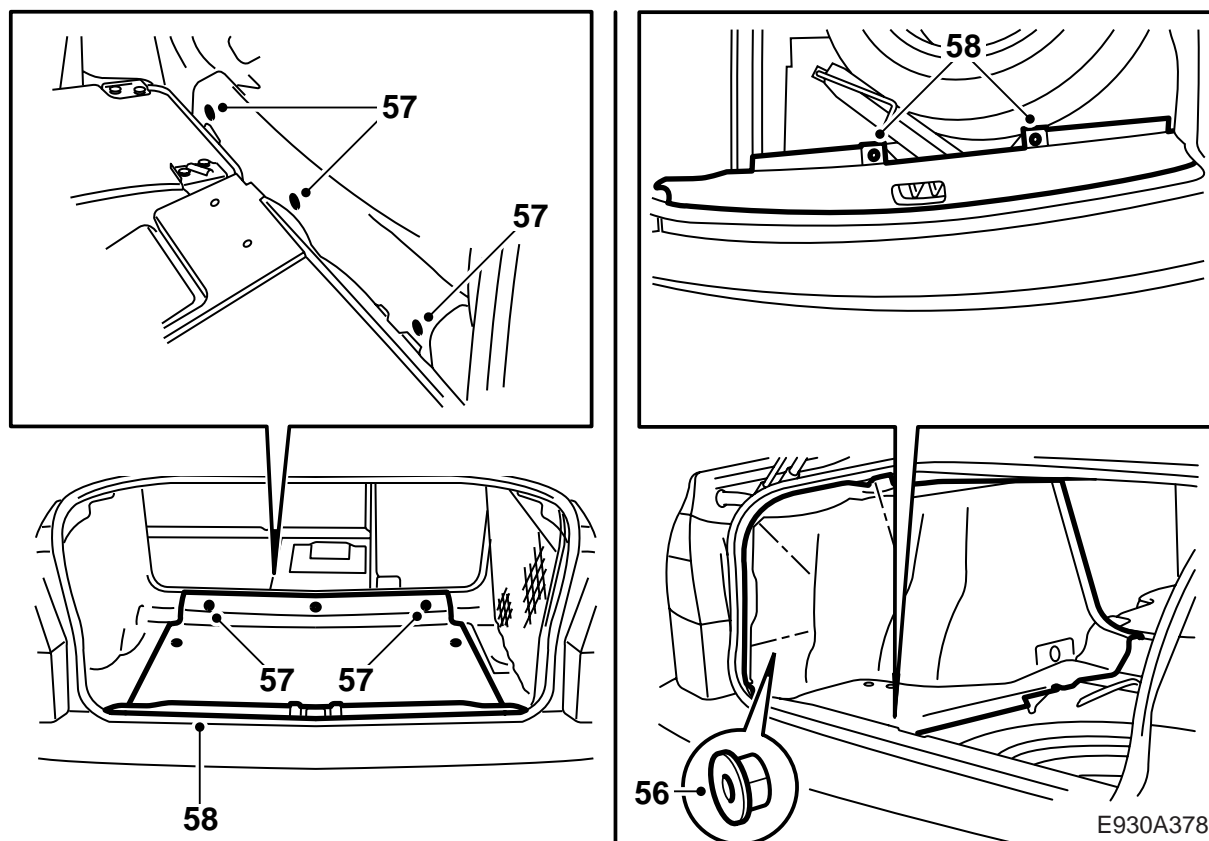

- 56 **4-дв.:** Смонтируйте боковую обшивку в отсеке багажника и винты решетки громкоговорителей.
- 57 **4-дв.:** Смонтируйте пол и поднимите спинку сиденья.
- 58 **4-дв.:** Смонтируйте защиту порога.
- 59 Подсоедините аккумулятор и установите правильное время на часах и дату.
- 60 Осуществите проверочное измерение в контакте.

Штифт	Функция
1	Сигнал поворота, левый
2	Задний противотуманный свет, из DICE
3	Противотуманный свет через перемычку со штифта 2
4	Сигнал поворота, правый
5	Стояночный фонарь правый
6	Тормозной свет
7	Стояночный свет, левый
8	Свет заднего хода
9	+30 от предохранителя А
10	+54 от предохранителя 6