




**MONTERINGSANVISNING · INSTALLATION INSTRUCTIONS  
MONTAGEANLEITUNG · INSTRUCTIONS DE MONTAGE**


**Saab 9-5**

**Сетчатый карман**


Accessories Part No.	Group	Date	Instruction Part No.	Replaces
<b>32 025 853</b>	<b>9:89-29</b>	<b>Sep 06</b>	<b>32 025 627</b>	<b>32 025 627 May 05</b>

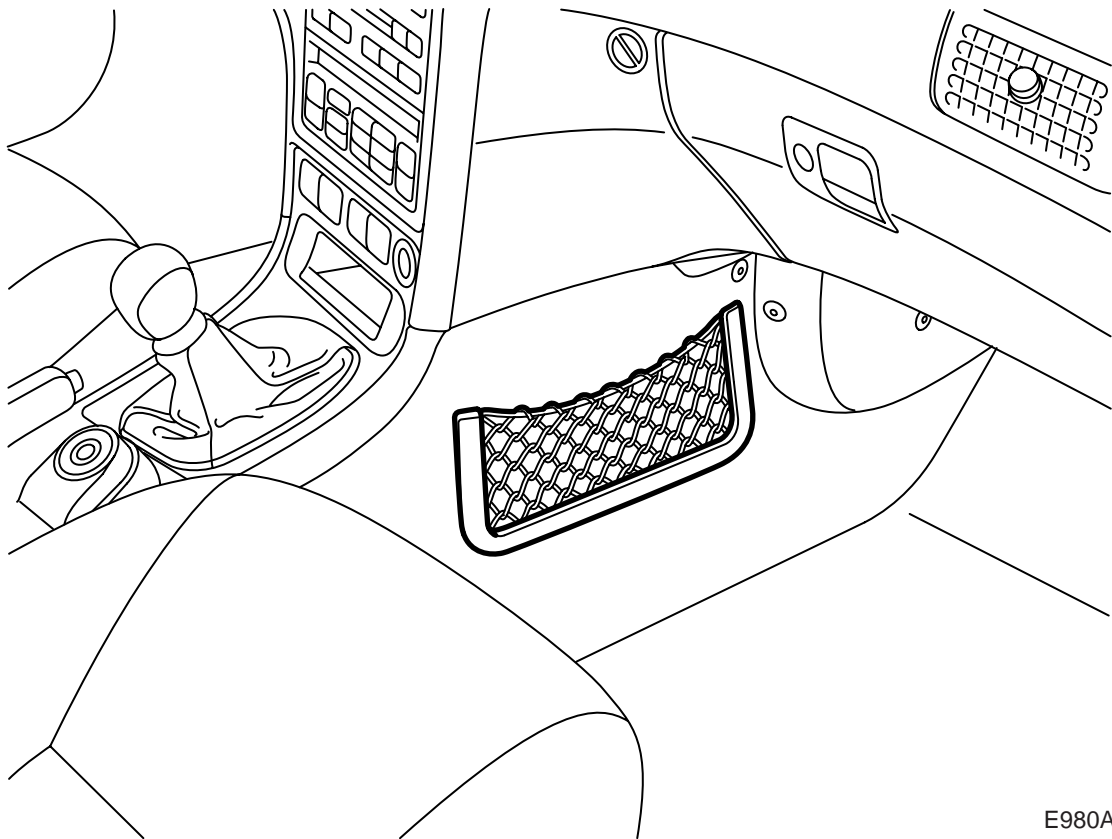

E980A499

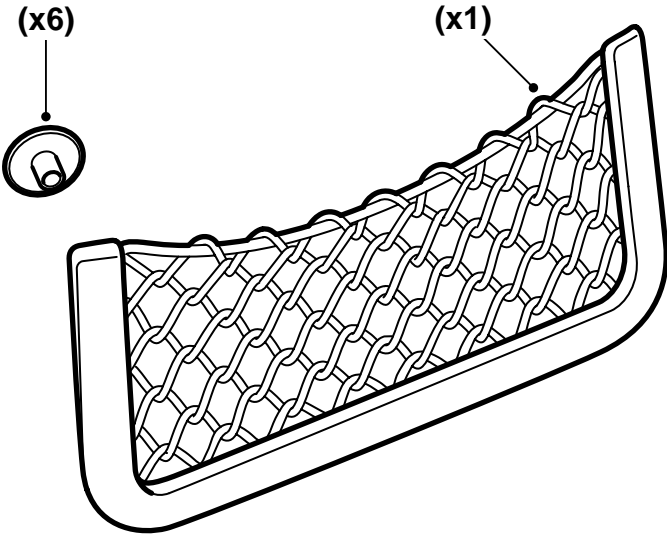

E980A500

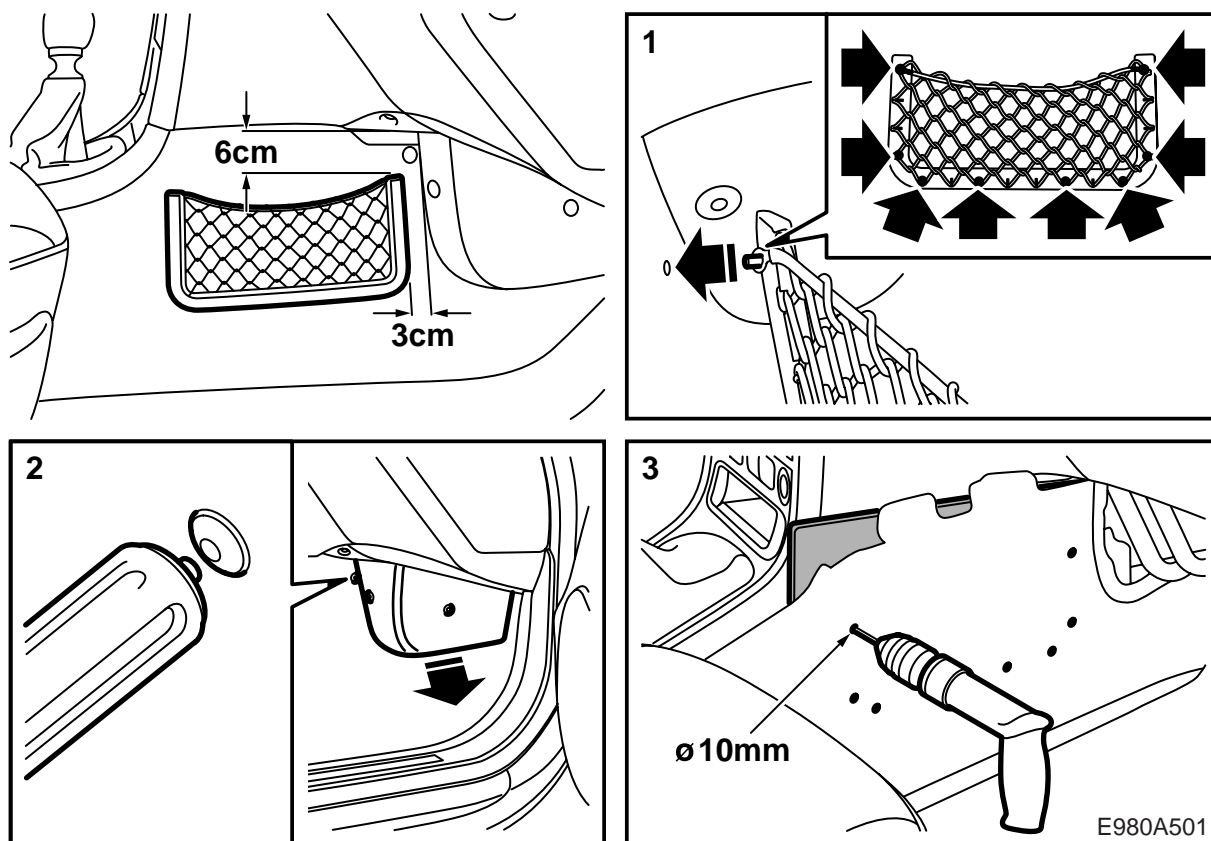

- 1 Прижмите сетчатый карман к коврику и отметьте место для отверстия ручкой.
- 2 Снимите защитную крышку трубы АС (три зажима).
- 3 Снимите коврик с панели. Установите щиток позади крышки и просверлите отверстие по отметкам. Пользуйтесь вначале сверлом на 5 мм и затем - сверлом на 10 мм.

