




SAAB

**MONTERINGSANVISNING · INSTALLATION INSTRUCTIONS
MONTAGEANLEITUNG · INSTALLATIONS DE MONTAGE**


Saab 900 M94-, Saab 9-3

Защита от ударов камней по капоту

| Accessories Part No. | Group | Date | Instruction Part No. | Replaces |
|----------------------|--------|--------|----------------------|-----------------|
| 400 100 483 | 8:20-2 | Sep 98 | 86 78 328 | 75 01 41 Mar 93 |

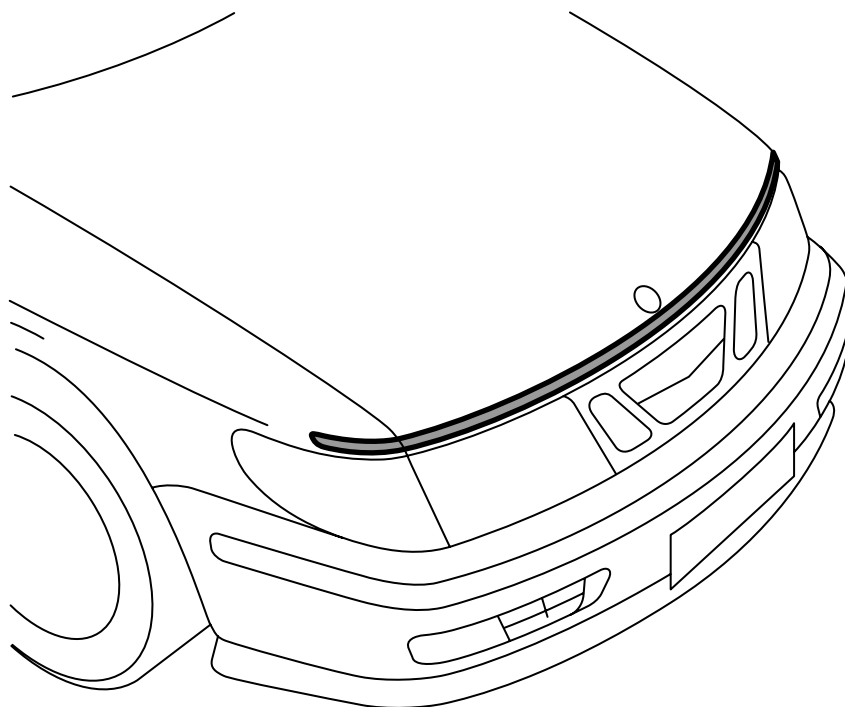

D980A081

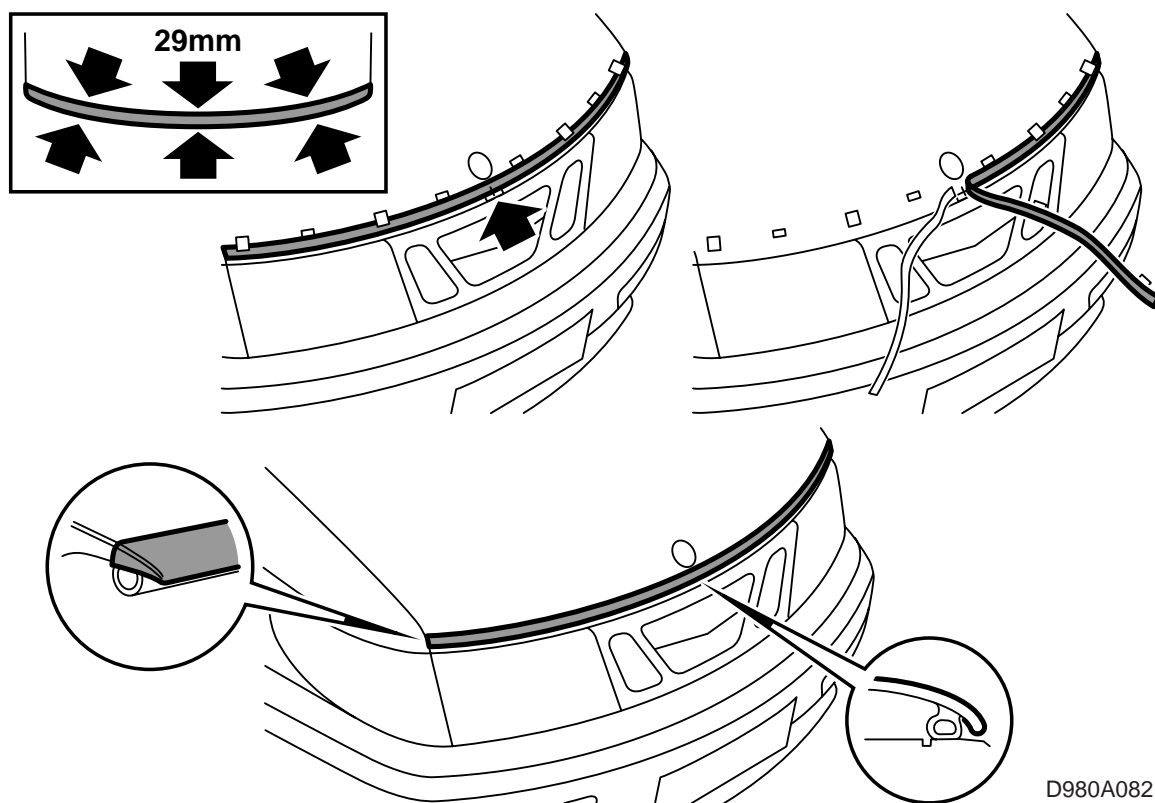

D980A082


Подготовительные работы

- 1 При монтаже температура не должна превышать +15°C. Это касается как окружающей температуры, так и температуры подложки.
- 2 Демонтируйте комби-фары.
- 3 **Тщательно** очистите подложку (а также нижнюю сторону переднего края капота) от пыли, масла, ваксы и т.д. тряпкой без ворса, смоченной в Т-спирте. Вытрите до чиста сухой тряпкой.

Монтаж средней части

- 1 Отмерьте среднюю линию и пометьте её куском тейпа на решетке.
- 2 Поместите средний выступ защиты точно по средней линии.
- 3 Закрепите защиту маскировочным тейпом вдоль передней части капота.

- 4 Проверьте, чтобы защита образовывала ровную линию.
- 5 Наклейте несколько кусков тейпа вдоль верхнего края защиты для ориентировки при монтаже.
- 6 Отогните одну половину защиты и снимите защитную бумагу.
- 7 Срежьте защитную бумагу посередине.
- 8 Приладьте защиту и прижмите её пластмассовым скребком.
- 9 Срежьте избыточный тейп на концах (оставьте "хвосты" прим. 5 мм).
- 10 Загните конец защиты вокруг передней части капота. **Пользуйтесь вентилятором с горячим воздухом!** Проверьте, чтобы все края как следует закрепились.
- 11 Смонтируйте вторую половину защиты таким же образом.

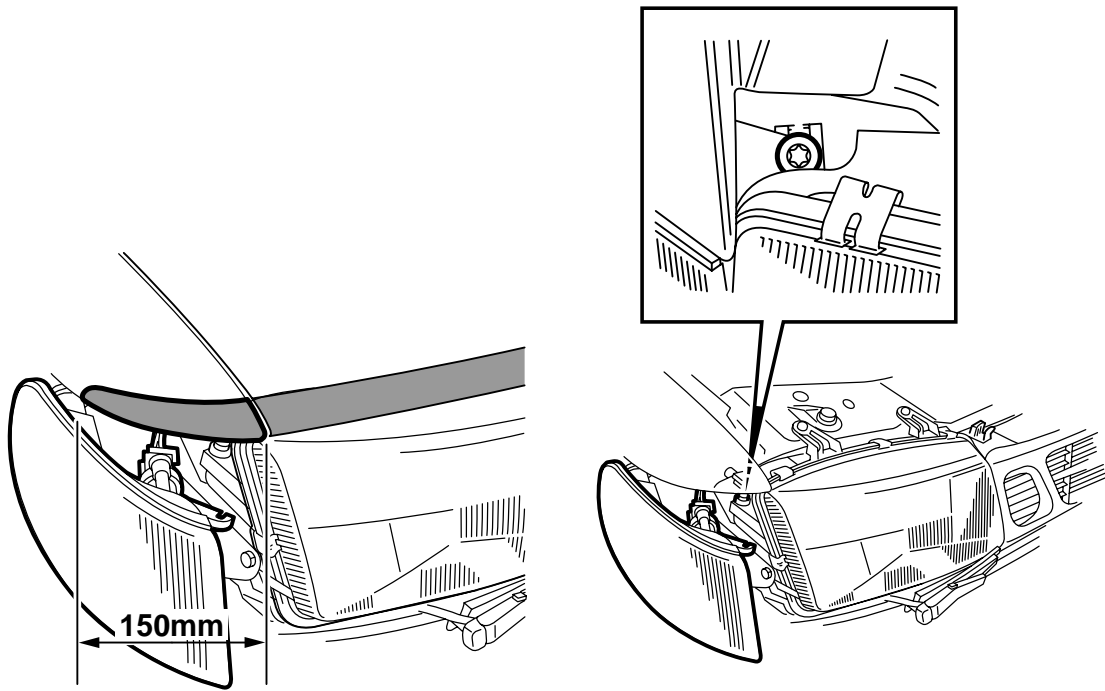

D980A083

Монтаж боковых частей

- 1 Закрепите защиты на комби-фарах. Проверьте совпадение там, где встречаются защиты.
- 2 Проверьте, чтобы все края защиты закрепились как следует. Загните защиту вокруг края металла. **Пользуйтесь вентилятором с горячим воздухом!**
- 3 Установите на место комби-фары.