


**SAAB****MONTERINGSANVISNING · INSTALLATION INSTRUCTIONS
MONTAGEANLEITUNG · INSTALLATIONS DE MONTAGE**

Saab 900 M94-


Передний спойлер

Accessories Part No.	Group	Date	Instruction Part No.	Replaces
400 103 339	8:46-19	Nov 97	44 81 529	44 81 529 Mar 94

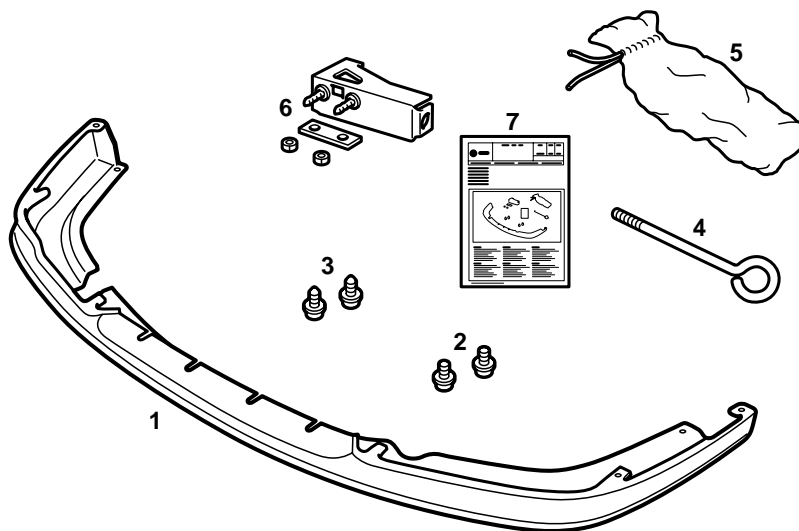

D980A027

- 1 Комплектный передний спойлер (1 шт.)
- 2 6-гранный винт с шайбой, М6х20 (2 шт.)
- 3 6-гранный винт (2 шт.)
- 4 Тяговая петля (1 шт.)
- 5 Мешок хранения (1 шт.)
- 6 Комплектное крепление тяговой петли (1 шт.)
- 7 Инструкция по монтажу (1 шт.)

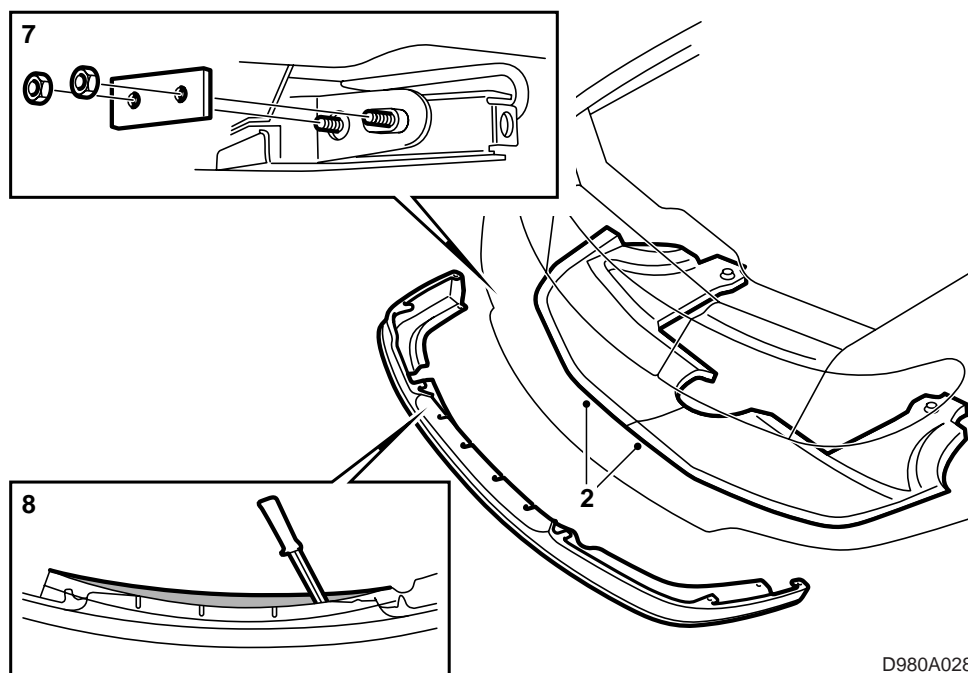

D980A028

- 1 Поднимите автомобиль.
- 2 Демонтируйте левый и правый щит спойлера.
- 3 Освободите передний край внутренних экранов от заднего края буферов.
- 4 Отогните вниз внутренние экраны, чтобы получить доступ к внешним крепежным винтам частей спойлера.
Отвинтите крепежные винты.
- 5 Отвинтите средний крепежный винт.
- 6 Отвинтите левую и правую часть спойлера.
- 7 Смонтируйте консоль тяговой петли и затяните ее.

Момент затягивания: 20 Нм

- 8 Для монтажа нового спойлера на Saab 900 модели выпуска до 1995 года может потребоваться отрезать отмеченную часть спойлера.
- 9 Приставьте спойлер и смонтируйте крепежные винты в заднем краю. Следите за тем, чтобы четыре распорных язычка были правильно смонтированы в отверстиях.
- 10 Привинтите щиты спойлера.
Сделайте 20-миллиметровый вырез в правом щите спойлера для консоли тяговой петли.
- 11 Опустите автомобиль.
- 12 Положите тяговую петлю в пространство запасного колеса, а инструкцию по монтажу - в отделение для перчаток.