


**SAAB****MONTERINGSANVISNING · INSTALLATION INSTRUCTIONS
MONTAGEANLEITUNG · INSTALLATIONS DE MONTAGE****Saab 900 M94-, Saab 9-3**

Матовые защиты порогов

Accessories Part No.	Group	Date	Instruction Part No.	Replaces
400 105 524 400 105 532	9:55-01	Sep 98	46 73 497	46 73 497 Jan 95



1

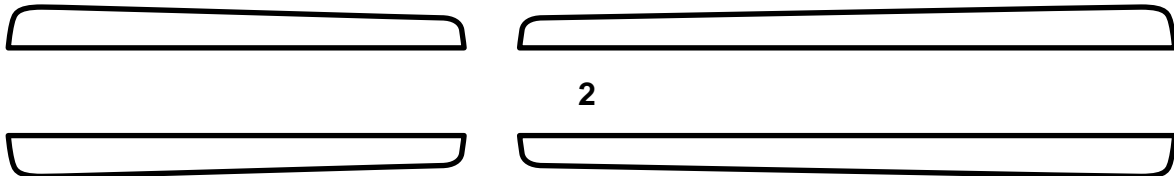


2

D980A084

1 Защита порога, 3-дв./Кабриолет

2 Защита порога, 5-дв.

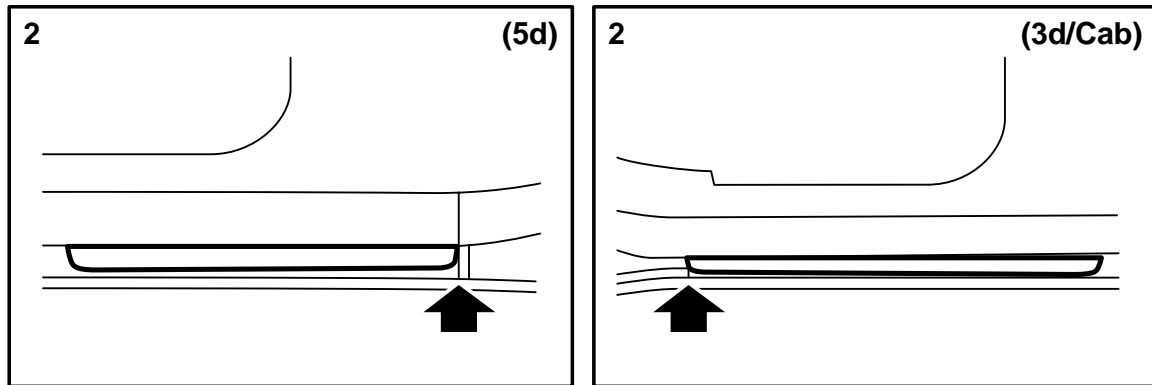

D980A085

- 1 Отмойте до чиста контактные поверхности от пыли и смазки.
- 2 **5-дв.:** Наклейте кусок тейпа от внутренней защиты порога/переднего края через порог, чтобы маркировать переднюю точку крепления матовой защиты порога.
- 3-дв./Кабриолет:** Задний сварной шов используется для фиксации.
- 3 Смонтируйте матовые защиты порогов край в край с окантовкой, см. рисунок.

Указание

Широкая часть защиты порога монтируется вперед, но не на порогах задних дверей, где широкая часть монтируется назад.

При желании поправить матовую защиту порога можно осторожно подогреть её тепловым пистолетом.

- 4 Придавите защиты порогов на место чистой тряпкой.
- 5 Положите инструкцию по монтажу в отделение для перчаток.