


**SAAB****MONTERINGSANVISNING · INSTALLATION INSTRUCTIONS
MONTAGEANLEITUNG · INSTALLATIONS DE MONTAGE**

Saab 9-5


Проводка, 7-полюсная

Accessories Part No.	Group	Date	Instruction Part No.	Replaces
400 106 274	3:71-21	June 98	48 05 081	48 05 081 Sep 96

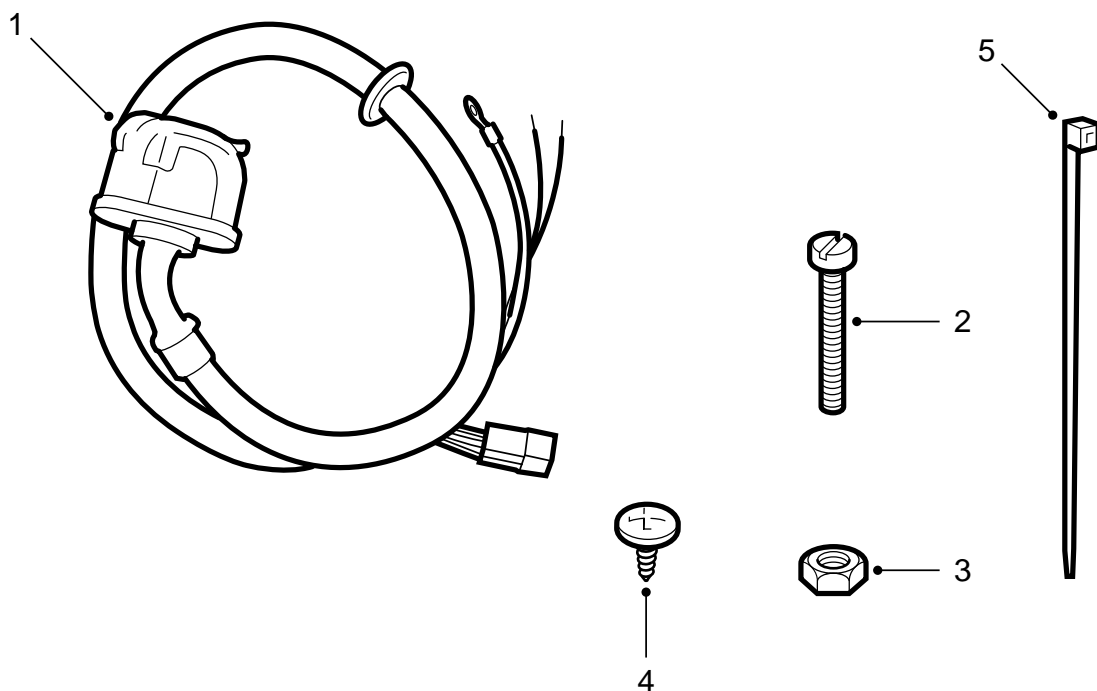

E371A001


- 1 Контакт буксирного крюка, 7-полюсный
- 2 Винт (3 шт.)
- 3 Гайка (3 шт.)
- 4 Металлический винт
- 5 Хомут (3 шт.)

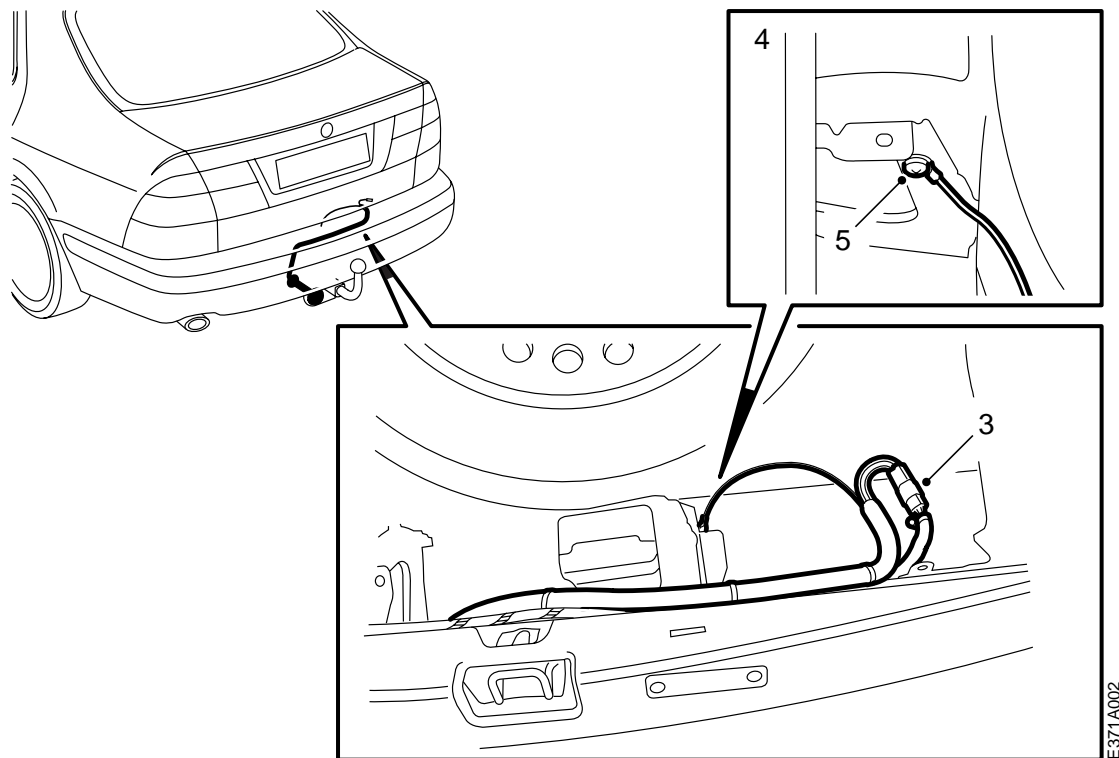

E371A002


Исходное положение: Задний бампер демонтирован.

- 1 Демонтируйте резиновую пробку на заднем каркасе.
- 2 Протяните проводку, входящую в комплект, в багажник.
- 3 Подсоедините проводку буксирного крюка к проложенной в автомобиле проводке для подсоединения крюка.
- 4 Просверлите отверстие сверлом диаметр 5,0 мм в правом усиливающем элементе, см. рисунок.
- 5 Соскребите краску вокруг отверстия и прикрутите кабель заземления проводки металлическим винтом.
- 6 Проверьте функционирование розетки, см. электросхему.

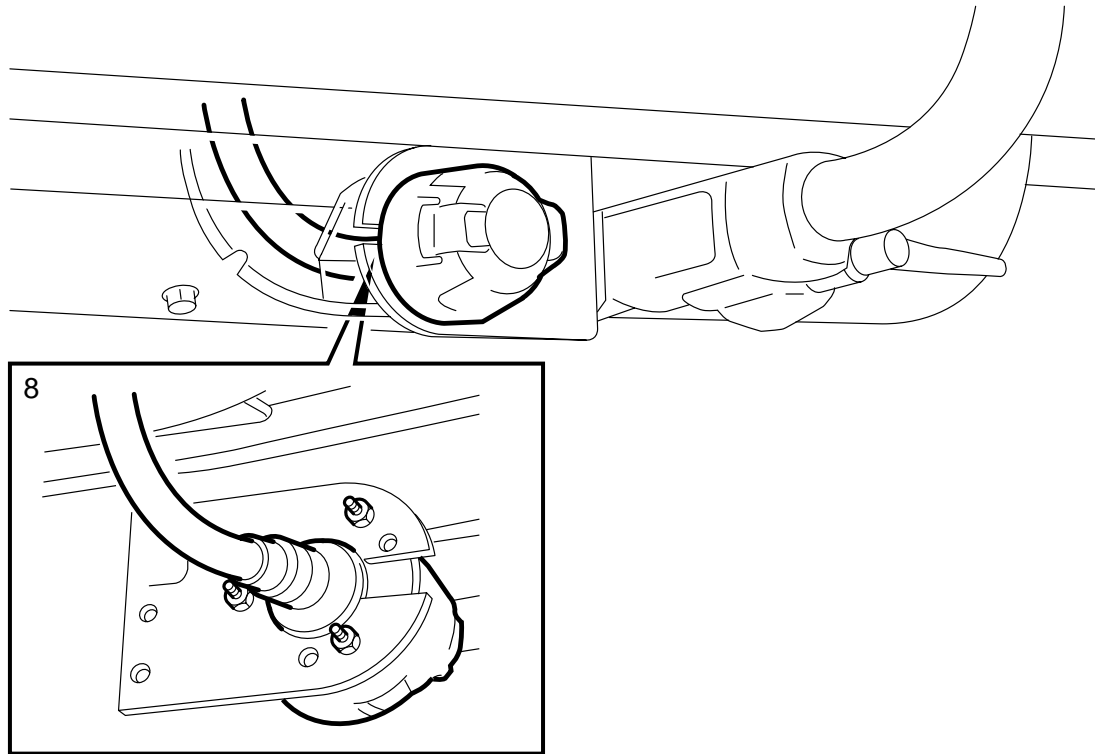

E371A008

- 7 Смонтируйте буксирный крюк (см. отдельную инструкцию по монтажу) и бампер.
- 8 Смонтируйте контакт на пластине так, чтобы люк открывался влево.
- 9 Поправьте проводку между контактом и задним каркасом.
- 10 Смонтируйте резиновую втулку проводки в проходном отверстии заднего каркаса.
- 11 Зафиксируйте проводку хомутами.

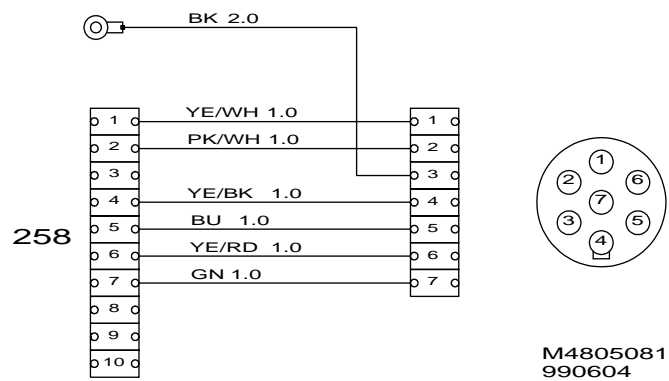

Электросхема

В таблице указан 7-полюсный контактный разъем буксирного крюка.

- 1 Левые мигающие фонари
- 2 Задний противотуманный свет (вкл/выкл)
- 3 Земля
- 4 Правые мигающие фонари
- 5 Правая задняя лампа
- 6 Тормозные сигналы
- 7 Левая задняя лампа