




**MONTERINGSANVISNING · INSTALLATION INSTRUCTIONS
MONTAGEANLEITUNG · INSTRUCTIONS DE MONTAGE**


Saab 9-5

Сеть адаптера, подключение мобильного телефона

Accessories Part No.	Group	Date	Instruction Part No.	Replaces
400 108 130	9:36-06	May 00	49 42 017	49 42 017 Apr 99

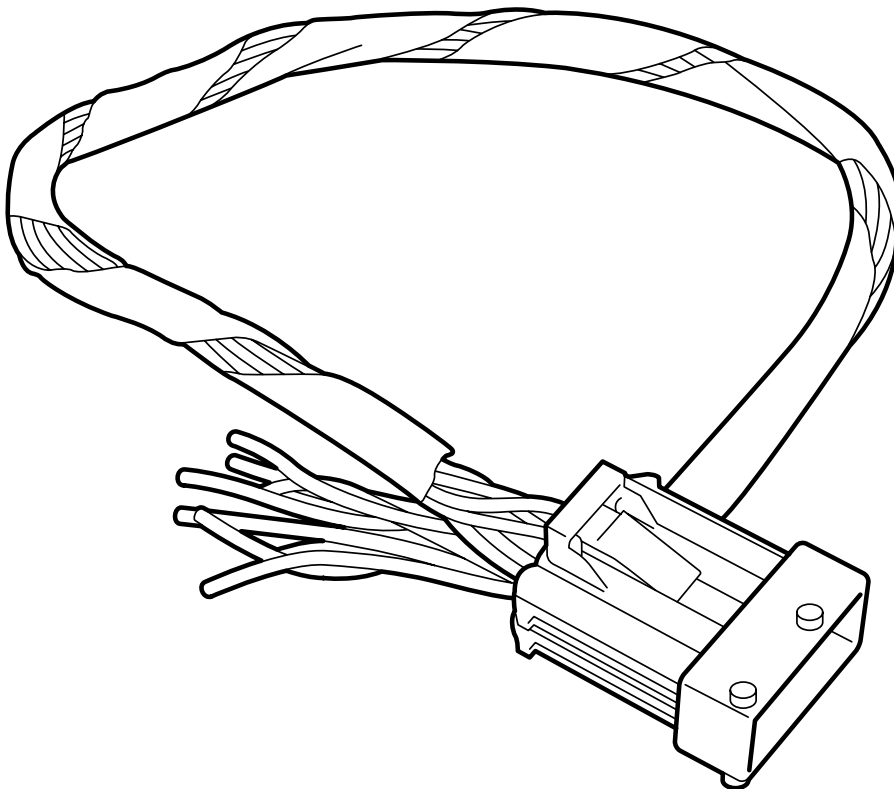

E930A026

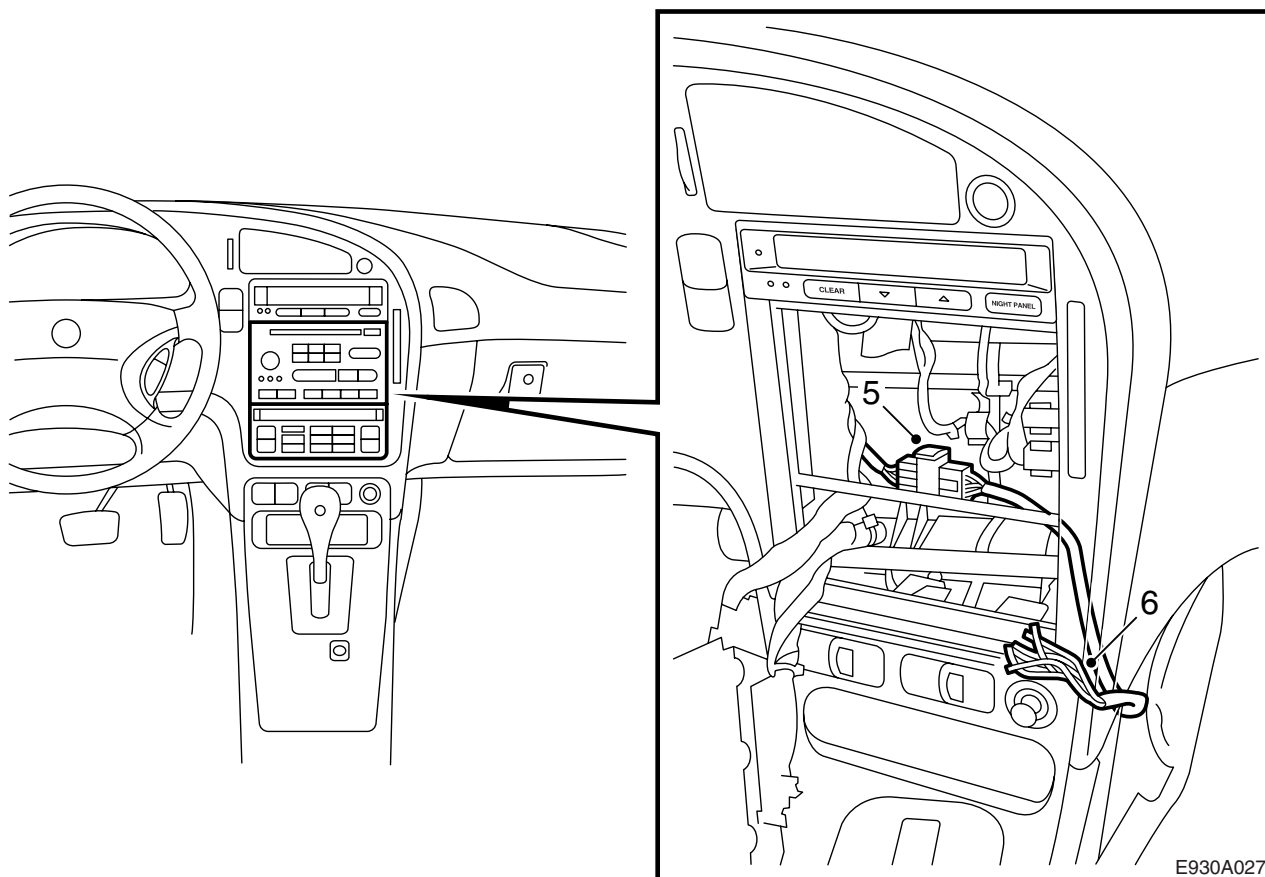

E930A027

Saab 9-5 имеет два уровня подготовки к подключению мобильного телефона:

Подготовка для подключения телефона (Тел 0) и
Подготовка для подключения безручного
телефона (Тел 1). Сеть адаптера работает в обоих
случаях.

Примечание

(Касается только подготовки для подключения безручного телефона, Тел 1). Перед началом работы узнайте у производителя телефона, использует ли телефон высокий или низкий уровень выхода микрофона.

- 1 **Аудиосистема Saab:** Вставьте специальные инструменты, входящие в комплект радио, в соответствующие отверстия. Вдавливайте, пока инструменты не зафиксируются (будет слышен щелчок). Затем вытащите радио с помощью инструментов.
- Без Аудиосистемы Saab:** Демонтируйте ящик для хранения над радио. Вытащите радио.
- 2 Демонтируйте панель ACC или MCC.
- 3 Подсоедините сеть адаптера к контактному разъему для подключения телефона на кожухе вентилятора.
- 4 Протяните сеть адаптера к кронштейну для телефона.

5 Подсоедините соответствующий провод в сети адаптера к контактному разъему мобильного телефона. Для правильного подсоединения см. таблицу ниже с подсоединениями в контактном разъеме автомобиля (10-полюсный), а также схему подсоединения соответствующего телефона. Сравните функции в различных подсоединениях.

7 Проверьте, чтобы подсоединение телефона функционировало.

8 Смонтируйте боковую панель и отделение для перчаток.

Подсоединения контактного разъема в автомобиле

Штырь	Подготовка к подсоединению телефона (Тел 0)	Подготовка к подсоединению безручного телефона (Тел 1)
1	12 В (+30) Напряжение питания	12 В (+30) Напряжение питания
2	12 В (+15), управляемое ключом напряжение	12 В (+15), управляемое ключом напряжение
3	Заземление микрофона	Заземление микрофона
4	Земля	Земля
5	Отключение звука	Отключение звука
6	Реостат	Реостат
7	Не подсоединен	Телефон, линейный выход, сигнал
8	Не подсоединен	Телефон, линейный выход, земля
9	Не подсоединен	Не используется
10	Не подсоединен	Микрофон, выход высокого/низкого уровня

6 Демонтируйте потолочную консоль и проверьте по нижеприведенной таблице, чтобы микрофон автомобиля был подсоединен согласно спецификациям изготовителя телефона с учетом низкого/высокого сигнала.

При необходимости разъедините контактный разъем микрофона и переместите штыревое подсоединение кабеля на правильное место в контактном разъеме, см. таблицу ниже.

Микрофон, 3-полюсный контакт

Штырь	Микрофон, 3-полюсный контакт
1	Микрофон, вход высокого уровня
2	Микрофон, вход низкого уровня
3	Заземление микрофона