




SAAB

**MONTERINGSANVISNING · INSTALLATION INSTRUCTIONS
MONTAGEANLEITUNG · INSTALLATIONS DE MONTAGE**


Saab 9-5

Комплект для поднятия педалей

Accessories Part No.	Group	Date	Instruction Part No.	Replaces
400 110 151 400 110 144 400 110 169	5:24-4	Feb 98	50 55 751	

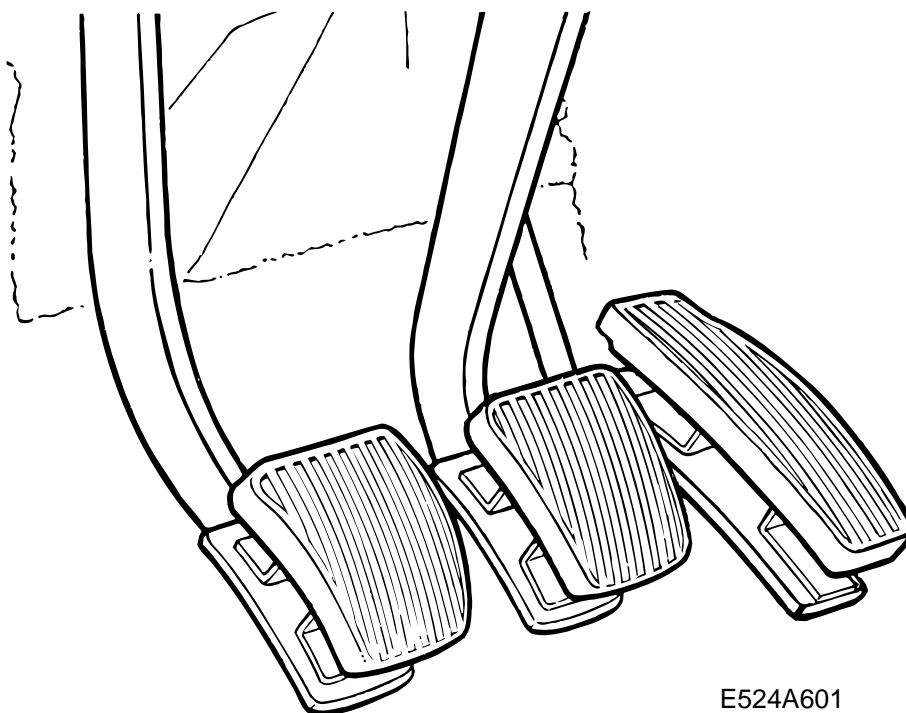

E524A601

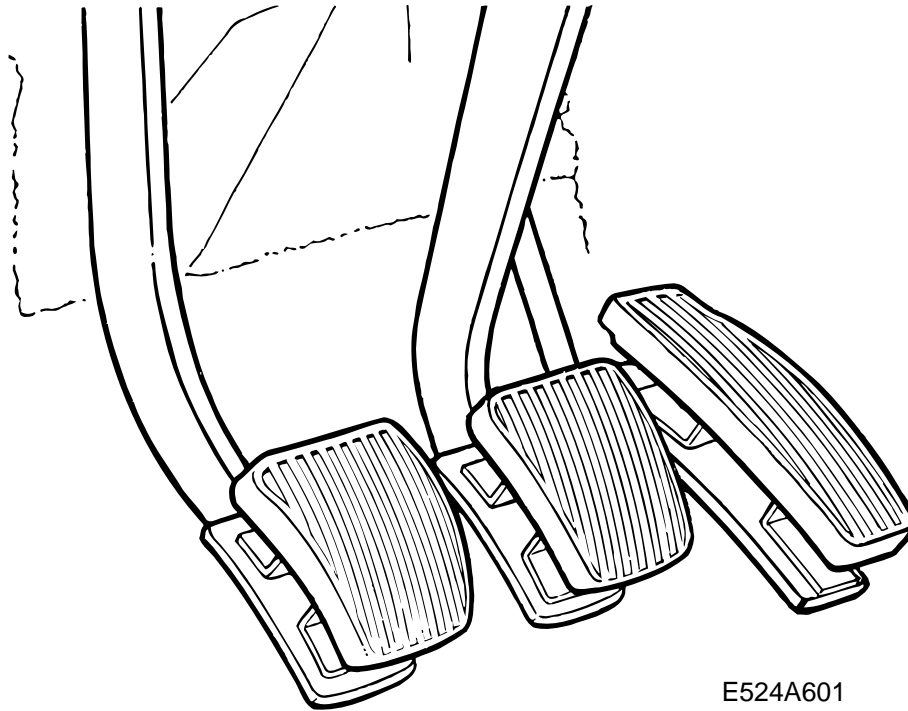

E524A601


- 1 Снимите резину со всех педалей.
- 2 Закрепите приложенные шаблоны для отверстий на педалях куском тейпа или чем-то подобным. Наметьте положение отверстий на пластине педали и просверлите отверстия под прямым углом к пластине педали. Сверлите сначала сверлом диаметром 3,5 мм, а затем сверлом диаметром 7 мм.
- 3 Смонтируйте резину на всех педалях.
- 4 Прикрутите пластины педалей винтами М6 и стопорными гайками.

Момент затягивания: 9,5 Нм.

Примечание


Следите внимательно, чтобы консоль крепления пластины педали газа была смонтирована правильной стороной.

Консоль должна монтироваться край в край с педалью.

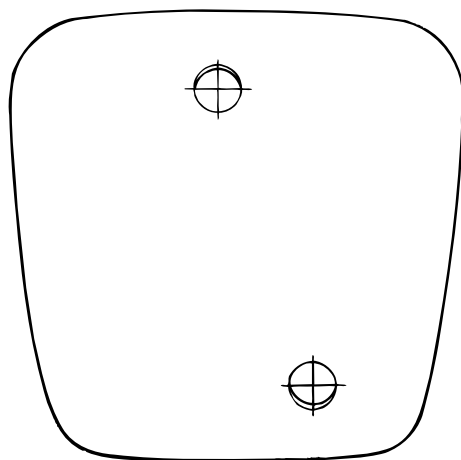
Шаблон для отверстий, педаль сцепления, ЛР

E524A602

Шаблон для отверстий, педаль сцепления, ПР

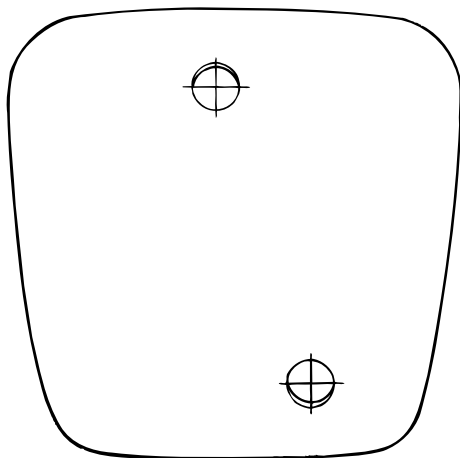


E524A602

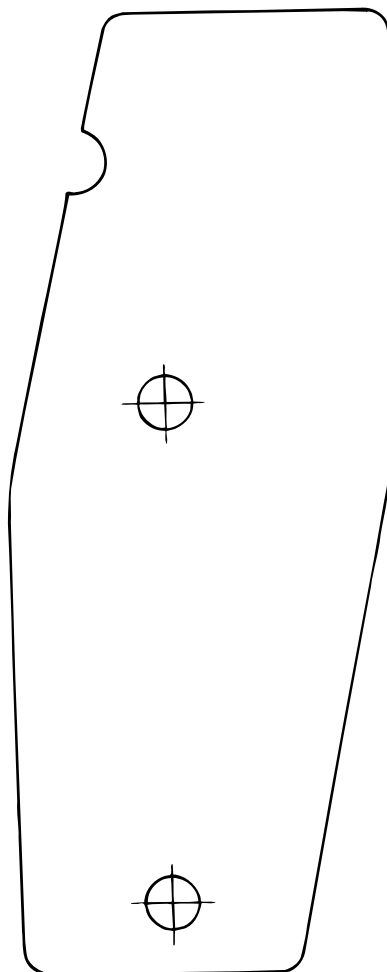
Шаблон для отверстий, педаль газа (автоматическая коробка передач), ЛР

E524A604

Шаблон для отверстий, педаль газа (ручная коробка передач), ЛР

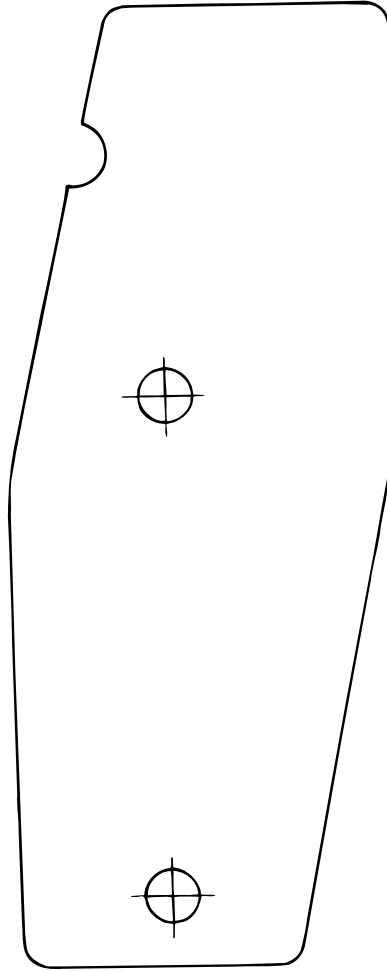


E524A604

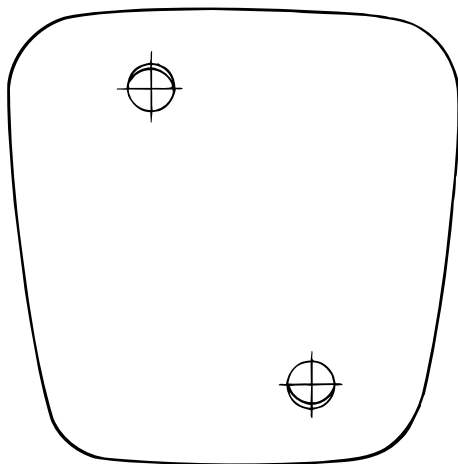Шаблон для отверстий, педаль тормоза (ручная коробка передач), ЛР

E524A603

**Шаблон для отверстий, педаль тормоза
(автоматическая коробка передач), ЛР**

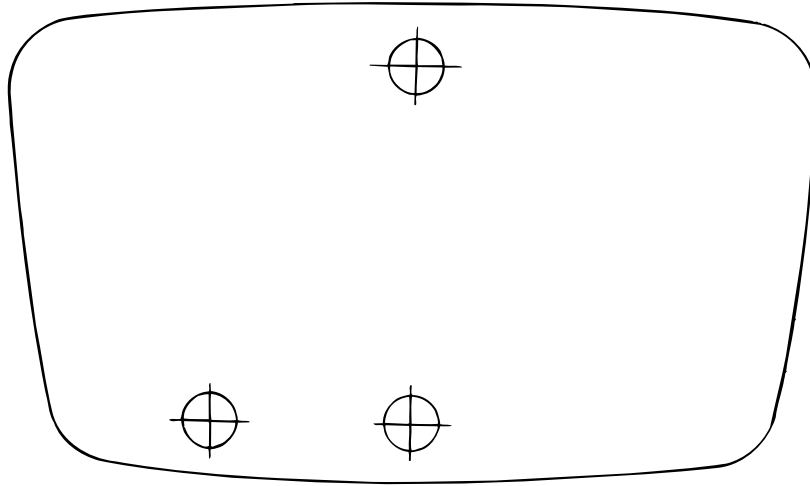

E524A605