


**SAAB****MONTERINGSANVISNING · INSTALLATION INSTRUCTIONS
MONTAGEANLEITUNG · INSTALLATIONS DE MONTAGE**

Saab 900 Кабриолет M1995-98, 9-3 Кабриолет


Защита от ветра

| Accessories Part No. | Group | Date | Instruction Part No. | Replaces |
|--|----------------|----------------|----------------------|-------------------------|
| 400 105 821 400 105 839 400 105 847 400 105 854 400 110 359 400 110 367 | 9:84-01 | Sept 97 | 47 03 906 | 47 03 906 Mar 95 |

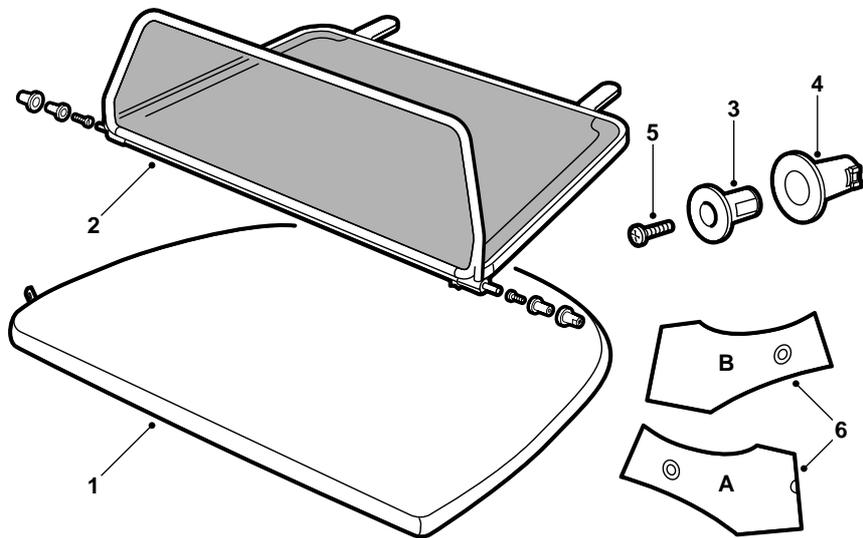


D980A020

- 1 Чехол
- 2 Защита от ветра
- 3 Крепление (2 шт.)
- 4 Консоль крепления (2 шт.)
- 5 Винт (2 шт.)
- 6 Шаблон

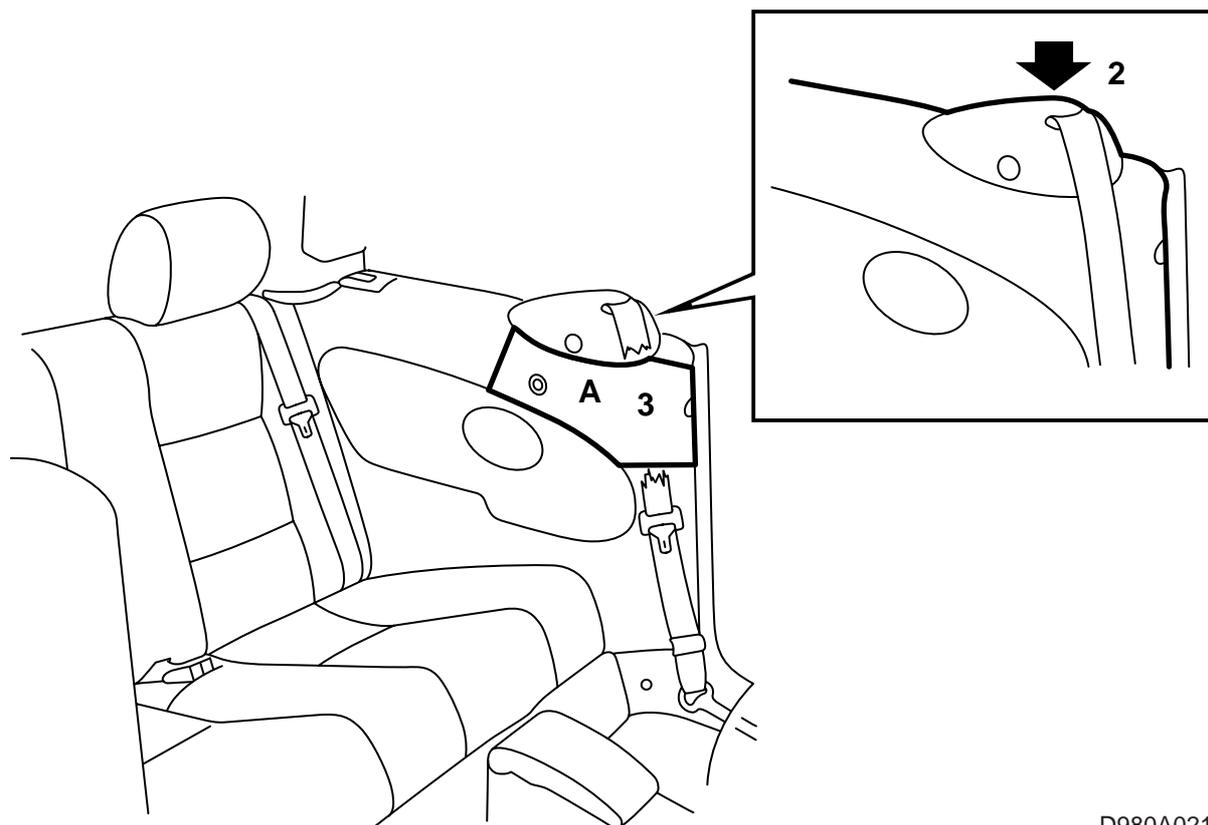

D980A021

- 1 Переместите откидную крышу в открытое положение с помощью кнопки ROOF и опустите боковые окна.
- 2 Проверьте, чтобы крышка скобы ремня безопасности была как следует прижата к боковой обшивке, перед тем, как устанавливать шаблон.
- 3 Наметьте отверстия с обеих сторон, поместив шаблон А на левой стороне и В на правой стороне.
- 4 Установите защиту от ветра в автомобиле, вставив заднюю направляющую под подголовники. Проверьте, чтобы намеченные в боковых обшивках места крепления совпадали с точками крепления защиты от ветра.
- 5 Снимите защиту от ветра и просверлите отверстия в боковых обшивках в маркированных местах.
- 6 Распилите отверстия до 14 мм с помощью специальной пилы для отверстий.

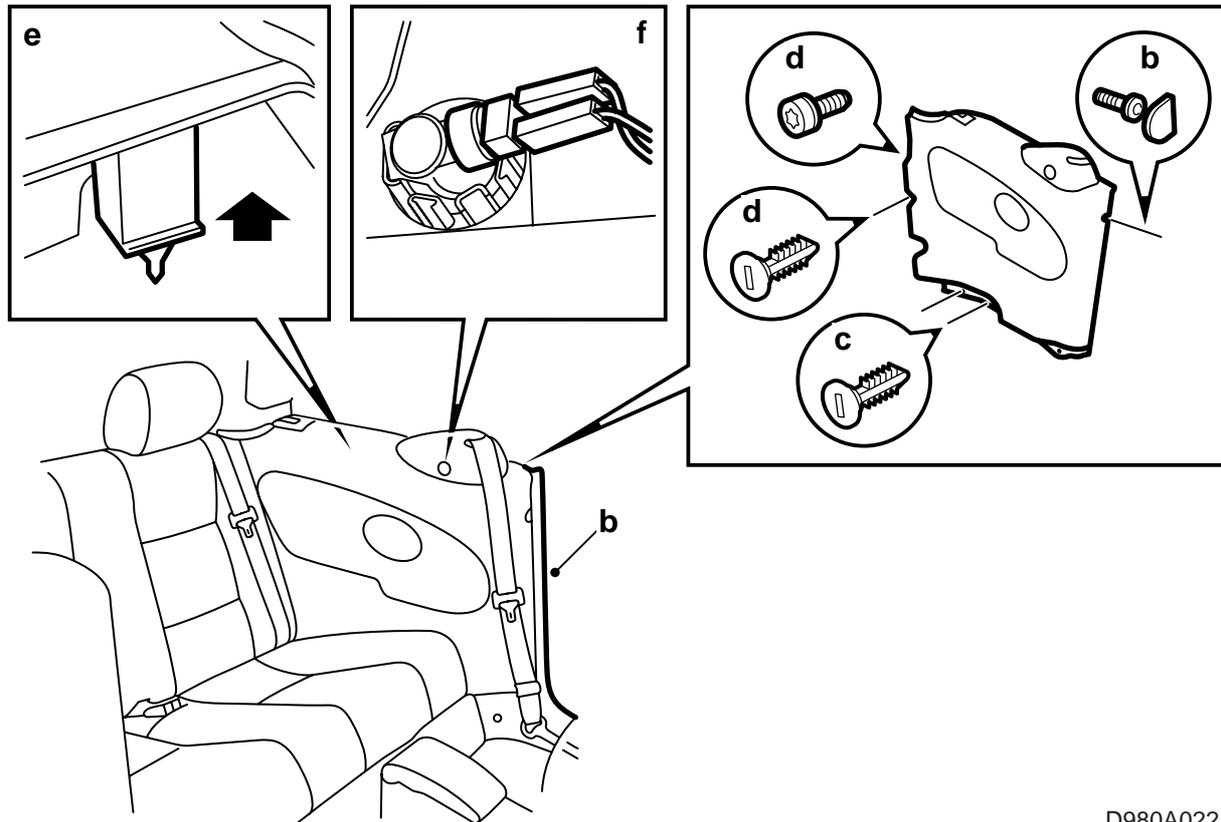

D980A022


7 Демонтируйте боковые обшивки согласно нижеприведенному описанию.

- a Снимите подушку заднего сидения.
- b Демонтируйте уплотнение двери с боковой обшивки, снимите накладную крышку и демонтируйте винт, который держит обшивку на В-стойке.
- c Снимите пластмассовые винты, которые держат нижний край обшивки.
- d Откиньте спинку вперед и снимите винт и пластмассовый винт, которые держат задний край обшивки.
- e Потяните обшивку вверх, чтобы высвободить её из зажима в верхнем заднем углу.

Указание


Не гните обшивку. Можно повредить обшивку или зажим.

- f Отсоедините штексельный разъем лампы и положите боковую обшивку в сторону.

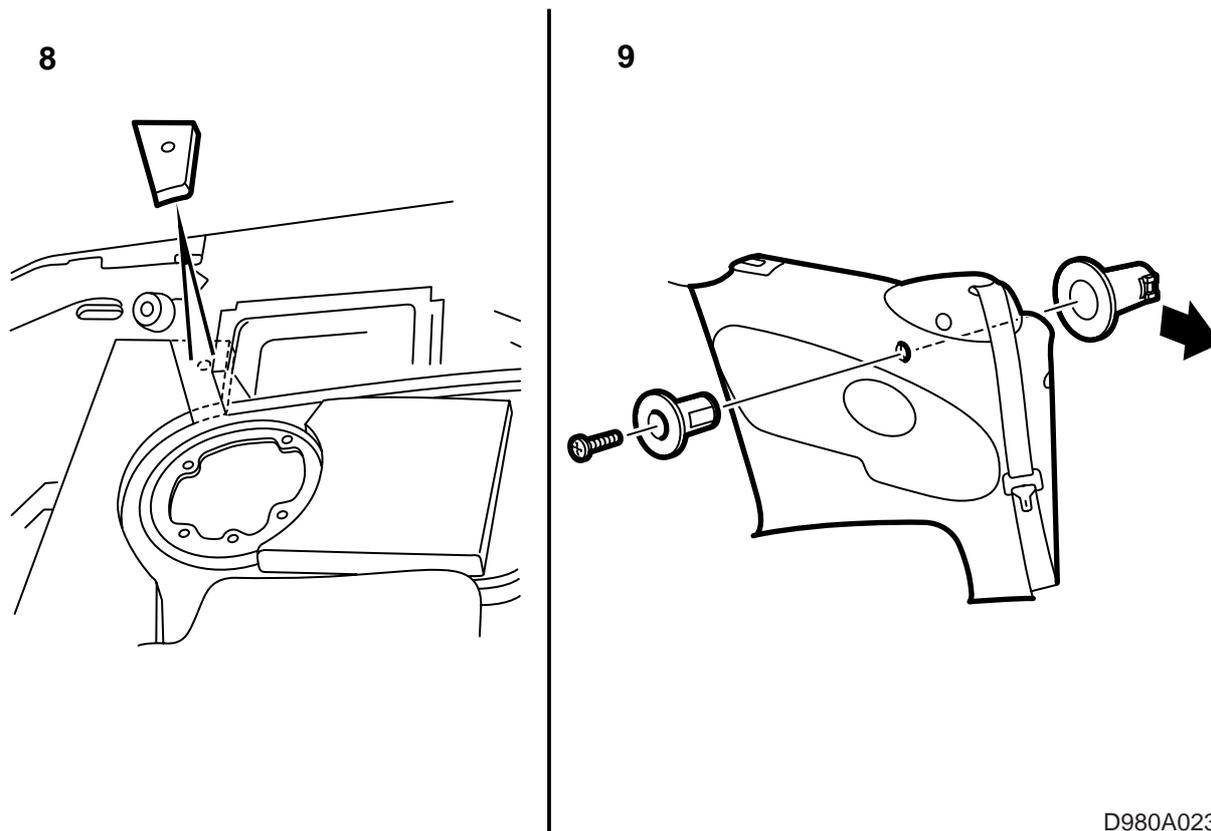

- 8 Снимите пенопласт вокруг отверстий на задней стороне боковых обшивок и срежьте остатки клея.
- 9 Установите втулки крепления в боковых обшивках, как показано на рисунке, и проверьте, чтобы плоская поверхность втулки была повернута вперед в автомобиле.


D980A023

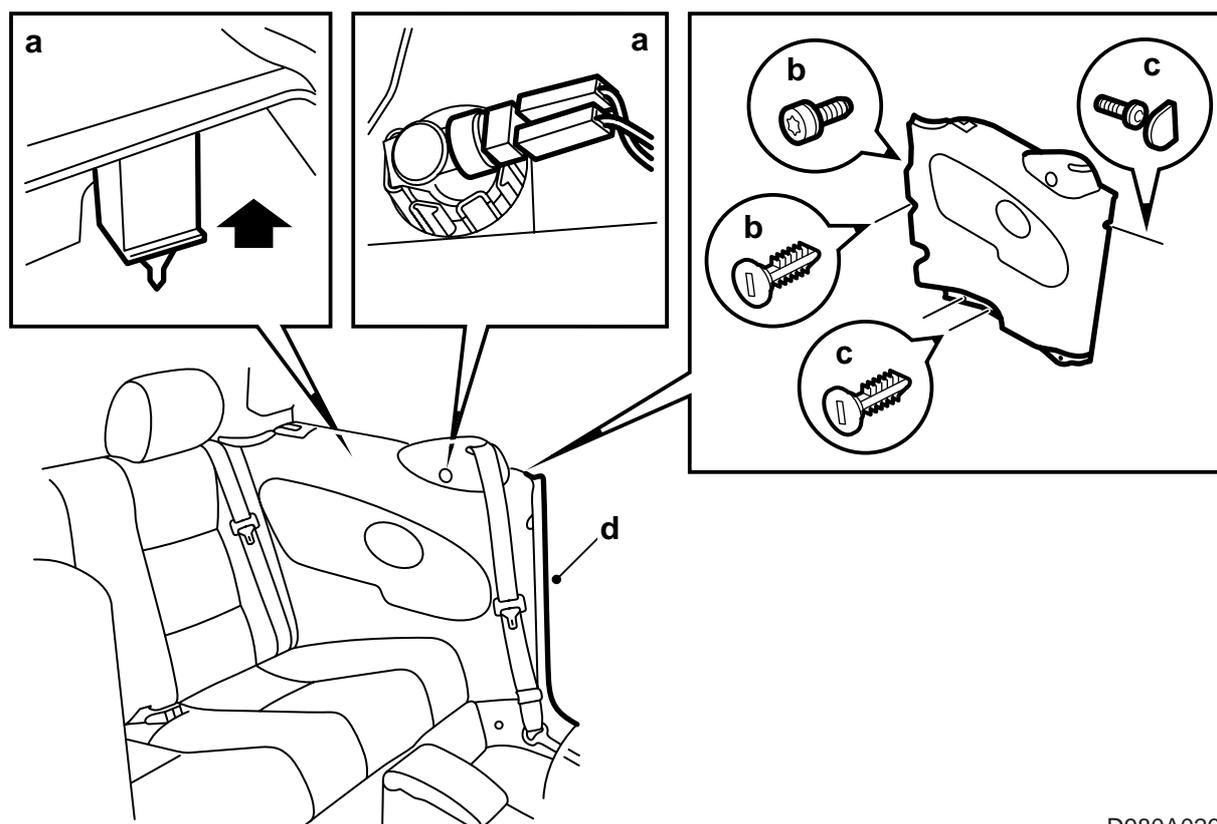


D980A026

10 Смонтируйте боковые обшивки.

- a Подсоедините штексельный разъем лампы. Установите обшивку на место и насадите зажим в верхнем заднем углу.
- b Затяните винт и вставьте пластмассовые винты, которые держат задний край обшивки.
- c Поднимите спинку и насадите пластмассовый зажим, который держит нижний край обшивки. Затяните винт, который держит обшивку на В-стойке.
- d Затем установите крышку и смонтируйте на место уплотнение двери.

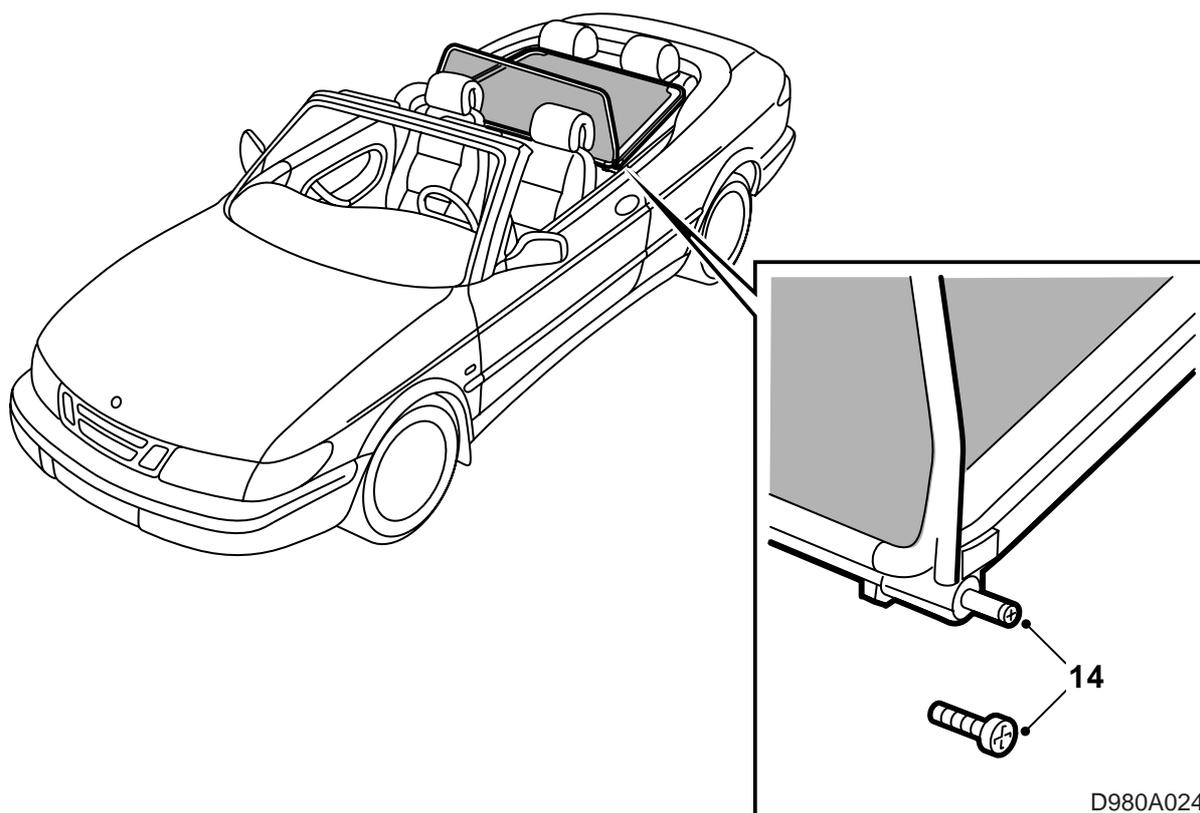

- 11 Пропылесосьте автомобиль.
- 12 Установите на место подушку заднего сидения.
- 13 Установите защиту от ветра в автомобиле и вставьте передние направляющие штифты.
- 14 Проверьте, чтобы в передних точках крепления не было никакого биения. Если есть, то подрегулируйте двумя винтами, которые сидят в концах направляющих штифтов.
- 15 Всегда храните защиту от ветра в чехле, когда она не используется. Положите её в багажнике передними направляющими штифтами вверх.
- 16 Положите инструкцию по монтажу в отделение для перчаток.

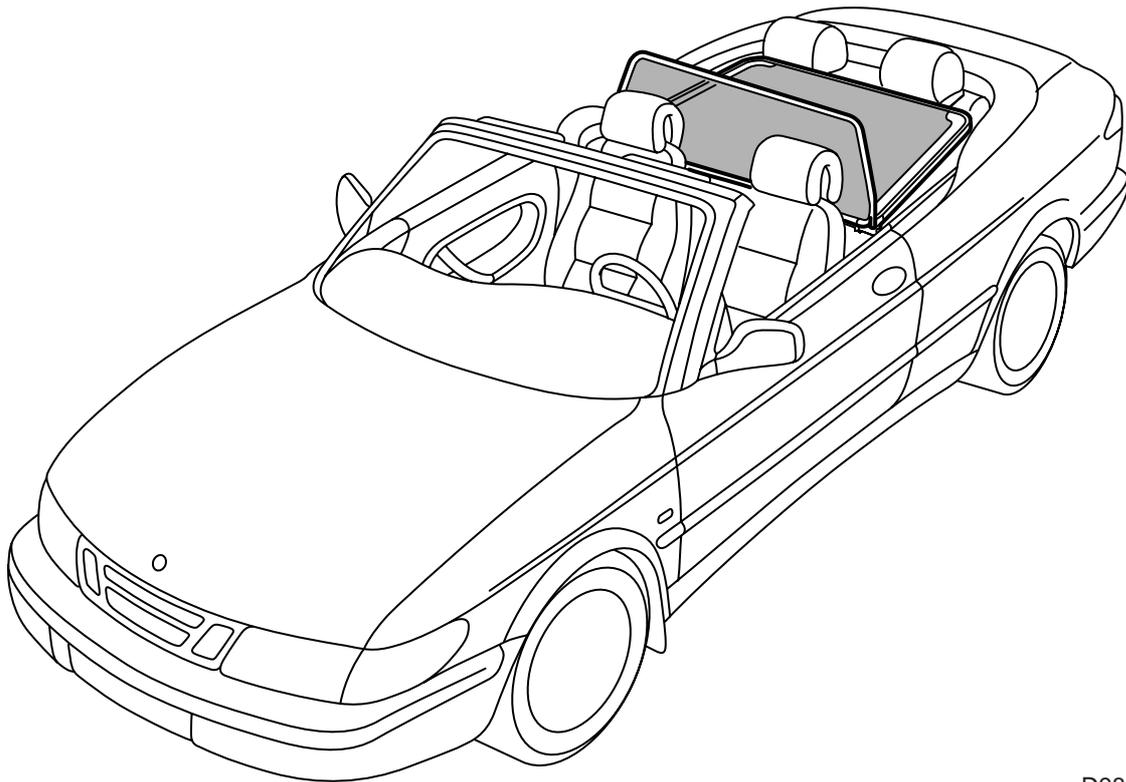

D980A025

Установите защиту от ветра над задним сидением, вставив задние направляющие под подголовники и вдавив передние направляющие в отверстия в боковых обшивках.

Указание

Не перемещайте спинку переднего сидения настолько, чтобы он упиралась в защиту от ветра.

Демонтаж

Отожмите назад передние направляющие штифты и снимите защиту от ветра с подголовников заднего сидения.

Указание

Всегда храните защиту от ветра в чехле, когда она не используется. Положите её в багажнике передними направляющими штифтами вверх.

Мойка

Пользуйтесь льняным полотенцем и мыльным раствором. Осторожно давите на перфорированную пластиковую пленку.

Указание

Никогда не применяйте моечный бензин либо другие растворители.
