




**MONTERINGSANVISNING · INSTALLATION INSTRUCTIONS
MONTAGEANLEITUNG · INSTRUCTIONS DE MONTAGE**

Saab 9-3 (9400) -M03


Комплект, резиновые коврики

Accessories Part No.	Group	Date	Instruction Part No.	Replaces
400 110 409 (RHD) 400 110 417 (LHD)	8:52-16	Sep 04	47 42 391	47 42 391 Sep 97

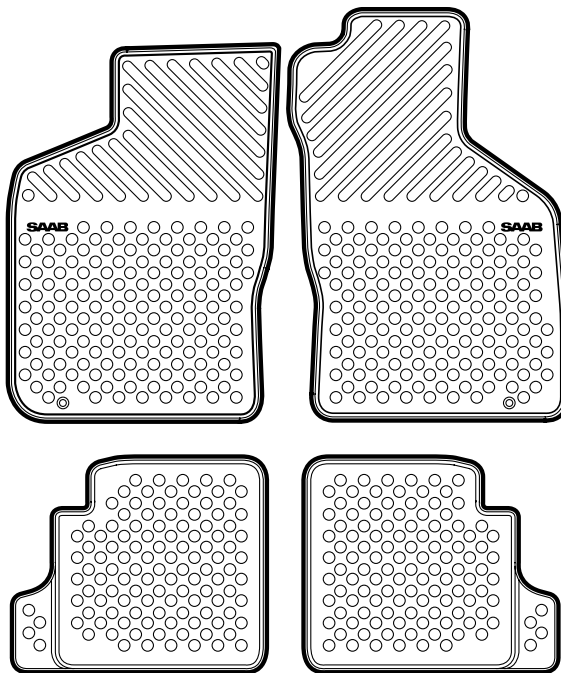

D980A018

Резиновые коврики

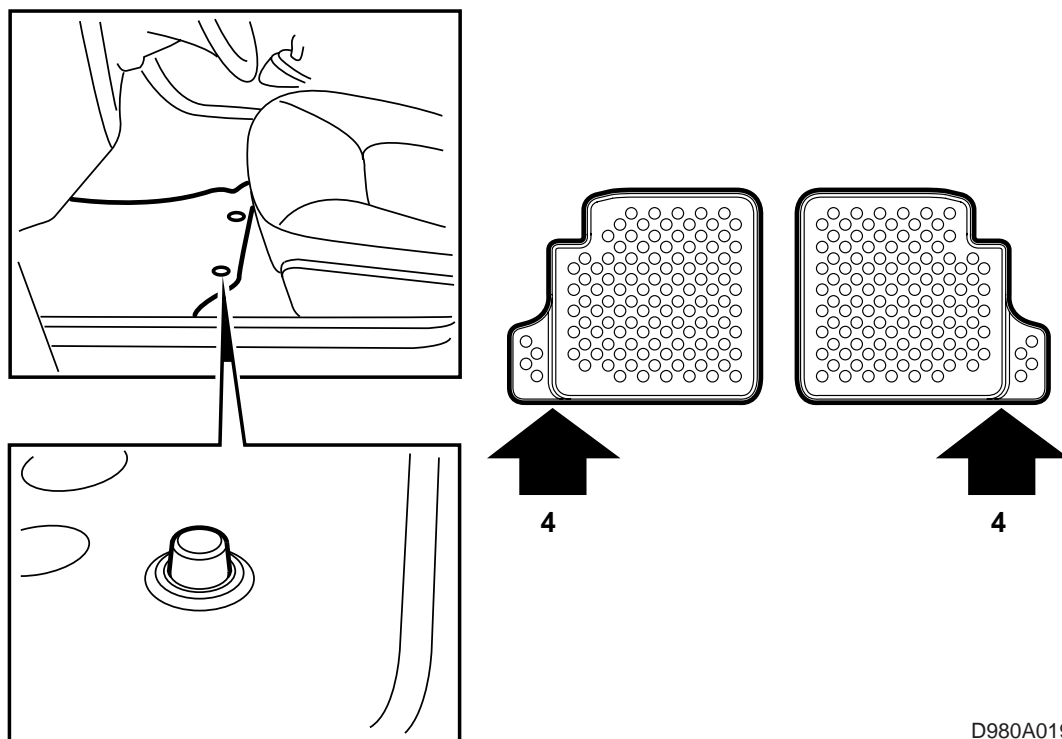

D980A019

- 1 Поместите коврики в салоне.
- 2 Зафиксируйте передние коврики в соответствующих креплениях.
- 3 Положите инструкцию по монтажу в автомобиль.

Проверьте, чтобы коврик на месте водителя был как следует закреплен и не соскальзывал под педали.

- 4 **Кабриолет и 3-дверные автомобили:** Задние резиновые коврики следует обрезать согласно инструкции на ковриках.