




**MONTERINGSANVISNING · INSTALLATION INSTRUCTIONS  
MONTAGEANLEITUNG · INSTRUCTIONS DE MONTAGE**

**Saab 9-5 5-дв.**


Розетка 12 В в багажнике

Accessories Part No.	Group	Date	Instruction Part No.	Replaces
400 112 322 86 90 950	9:37-03	Sept 06	86 92 220	86 92 220 Mar 00

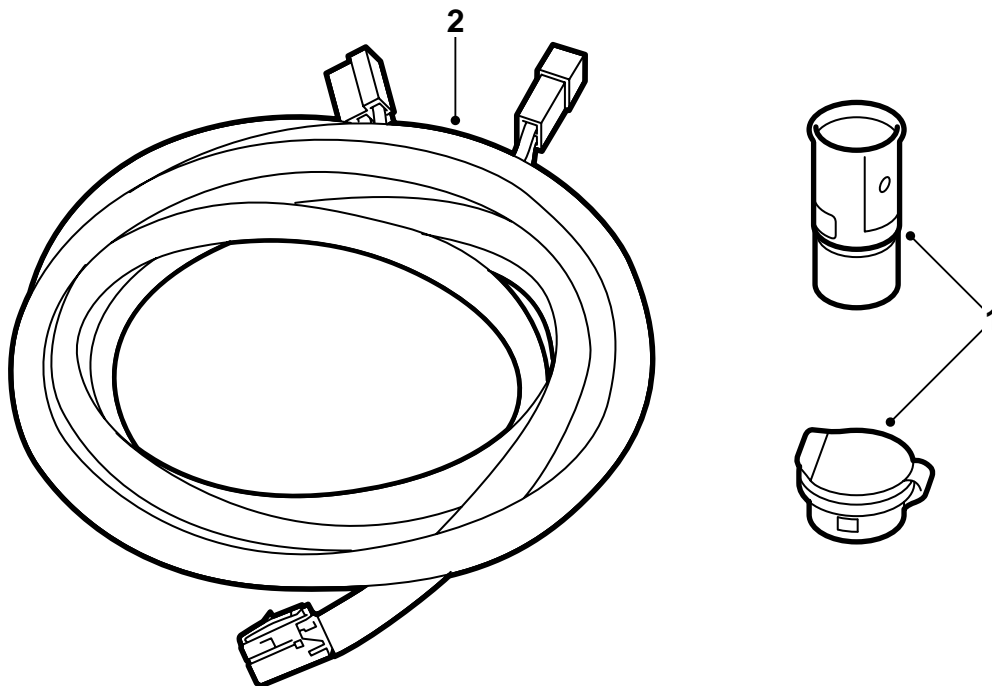

E930A093

- 1 Розетка 12 В
- 2 Проводка

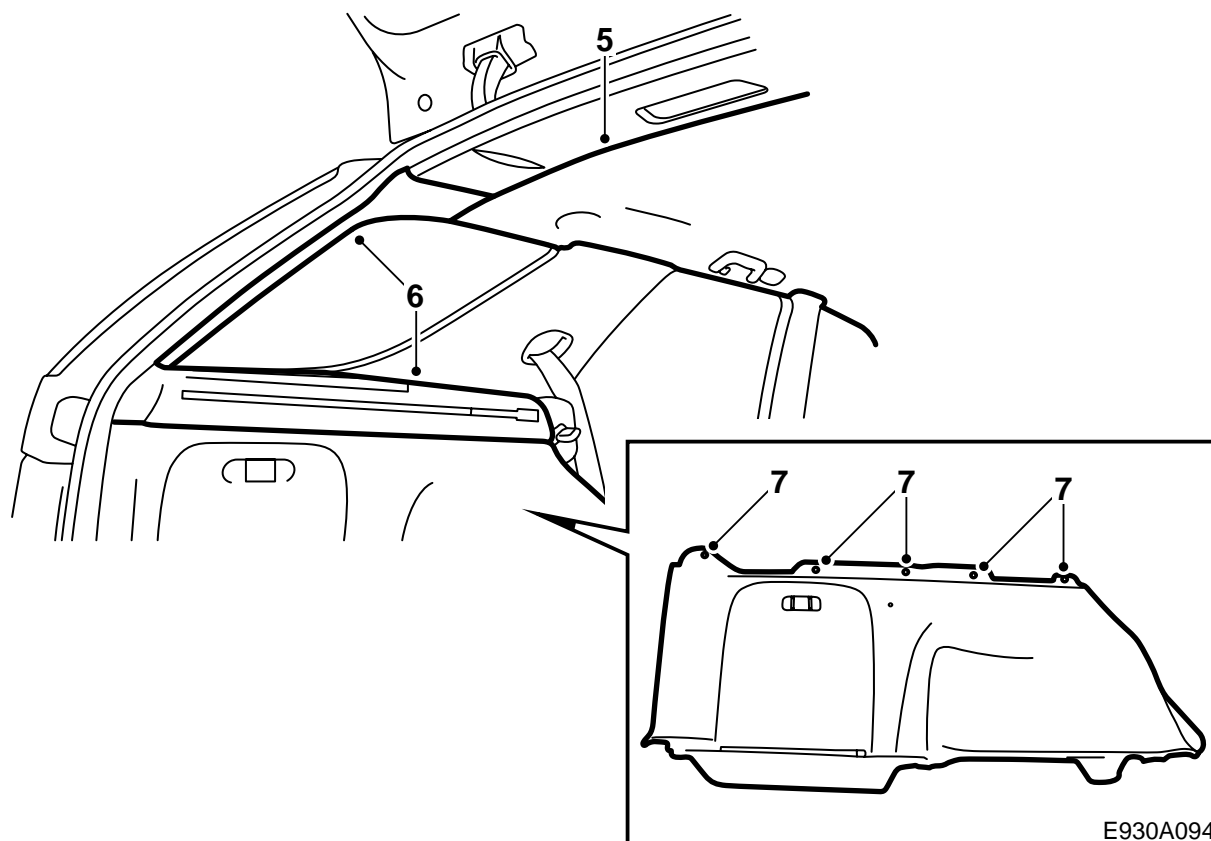


- 1 Откиньте вперед левую часть подушки заднего сидения и левую часть спинки, снимите уплотнение между левой задней дверью и спинкой.
- 2 Вытащите ширму.
- 3 Демонтируйте защиту порога.
- 4 Демонтируйте левый отсек для хранения в полу.
- 5 Отделите заднее перекрытие потолка и отсоедините освещение.
- 6 Демонтируйте обшивку левой D-стойки и вытащите левую опору ширмы (3 винта).
- 7 Демонтируйте винты в верхнем краю левой боковой обшивки и снимите обшивку.

### Указание

Если автомобиль оснащен КД-чейнджером в отделении для хранения в боковой обшивке, то его следует отсоединить.

- 8 Демонтируйте звукоизоляцию под левым намотчиком ремня безопасности заднего сидения.

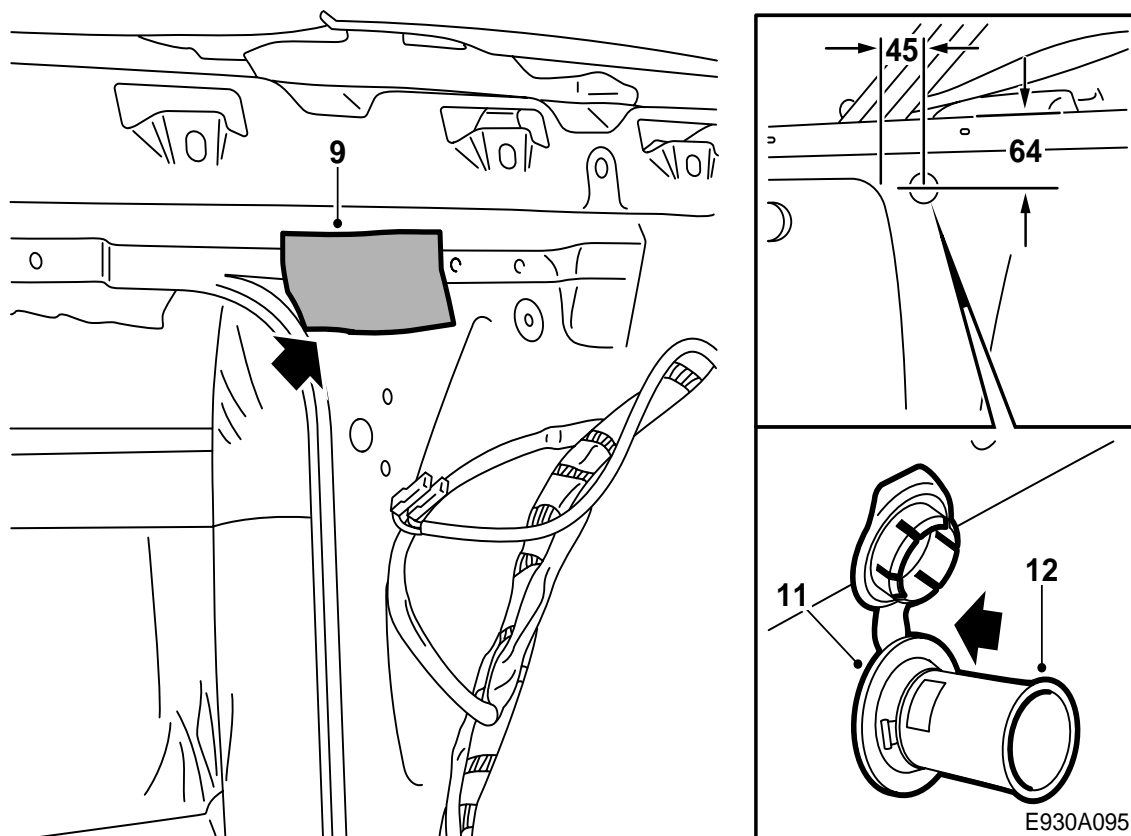

9 Наклейте кусок тейпа, как показано на рисунке.

10 Срежьте изоляцию с задней стороны боковой обшивки в том месте, где будет проделано отверстие.

Просверлите отверстие для розетки (см. рисунок), сначала сверлом, соответствующим направляющему пальцу развертки, а затем разверткой 29 мм.

11 Вдавите черную часть розетки в отверстие. Проверьте, чтобы крышка открывалась вверх.

12 Вставьте матовую часть в черную гильзу и сдавите их.

13 Демонтируйте защиты порога на левой стороне.

14 Демонтируйте уплотнение под панелью на левой стороне.


15 **ПР:** Демонтируйте боковую обшивку средней консоли.

16 Демонтируйте узел АСС либо панель отопления/вентиляции.

17 Отсоедините провод прикуривателя и подсоедините его к "папе" контактного разъема проводки. Затем подсоедините "маму" контактного разъема проводки к прикуривателю.

#### Указание

Скорректируйте длину проводки так, чтобы можно было делать демонтаж.

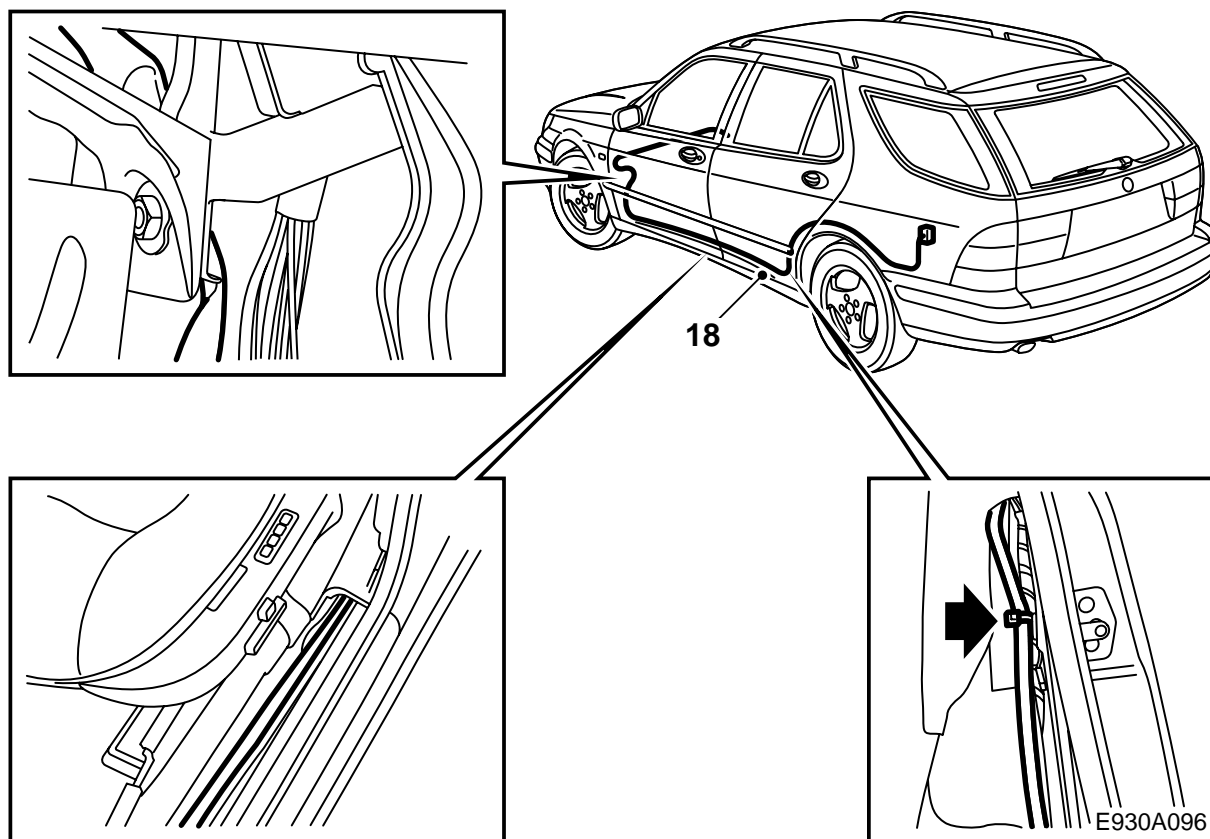

18 Проложите проводку вдоль проводки автомобиля (у порогов она д.б. проложена в канале проводки) к багажнику. Проводку следует проложить под пенопластовым блоком и воздушным каналом около левой Встойки.

19 Подсоедините проводку к розетке 12 В и проверьте наличие напряжения 12 В в розетке в багажнике.

### Указание

Скорректируйте длину проводки так, чтобы можно было делать демонтаж.

20 Зафиксируйте проводку в подходящих местах так, чтобы она не была пережата или повреждена.

### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ


Проверьте, чтобы проводка не проходила вблизи острых краев, поскольку это связано с опасностью короткого замыкания, а также проверьте, чтобы проводка не пережималась при регулировке руля.

21 Смонтируйте защиты порога на левой стороне.

22 **ПР:** Смонтируйте боковую обшивку на средней консоли.

23 Смонтируйте уплотнение под панелью либо отделение для перчаток.

24 Установите на место узел АСС либо панель отопления/вентиляции.

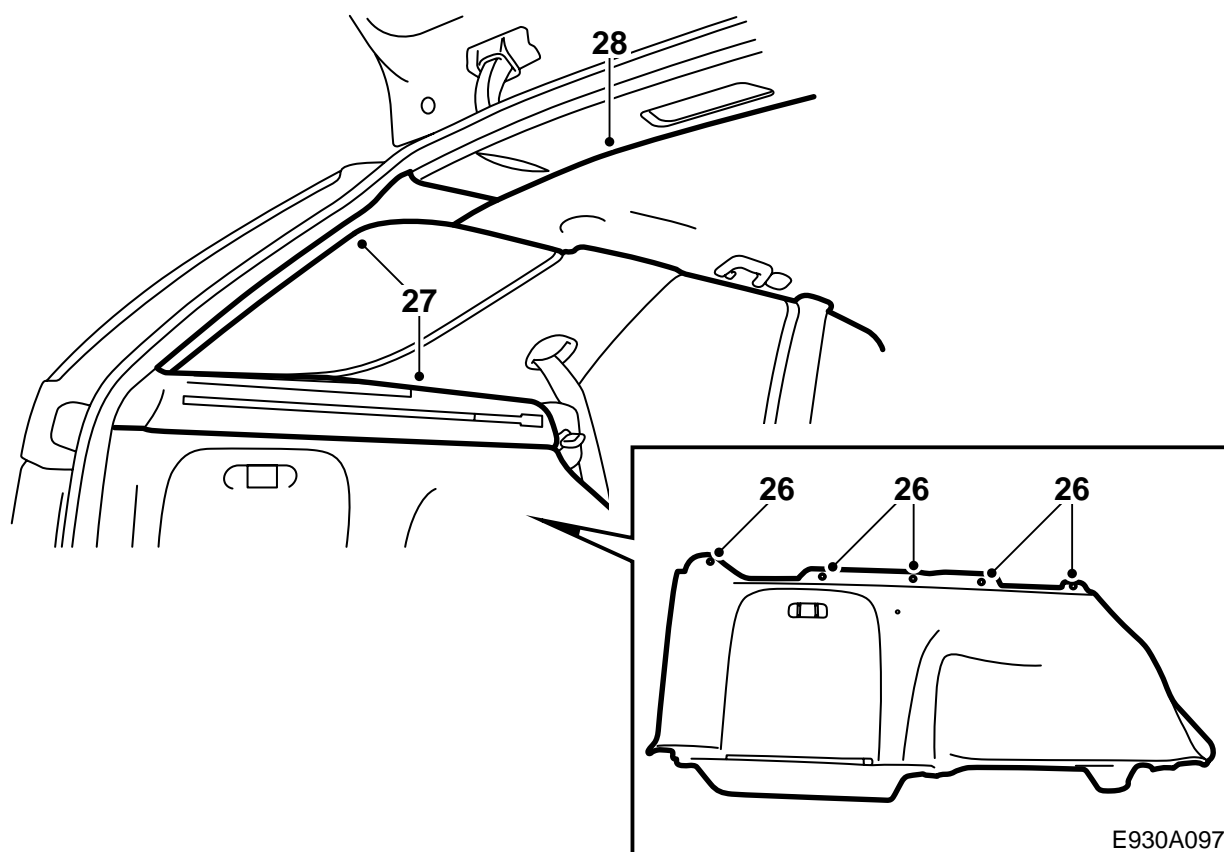

- 25 Смонтируйте звукоизоляцию под левым намотчиком ремня безопасности заднего сидения.
- 26 Приладьте боковую обшивку и подсоедините КД-чейнджер, если он смонтирован. Затяните винты в верхнем краю боковой обшивки.
- 27 Установите на место опору для ширмы (3 винта) и обшивку D-стойки.
- 28 Подсоедините потолочное освещение и смонтируйте перекрытие на потолке.
- 29 Смонтируйте отсек для хранения в полу.
- 30 Смонтируйте защиту порога.
- 31 Вставьте ширму.
- 32 Смонтируйте уплотнение между левой задней дверью и спинкой, откиньте обратно спинку и подушку заднего сидения.