




**MONTERINGSANVISNING · INSTALLATION INSTRUCTIONS
MONTAGEANLEITUNG · INSTRUCTIONS DE MONTAGE**


Saab 9-3 M03-

Parabarros, traseros

Accessories Part No.	Group	Date	Instruction Part No.	Replaces
12 786 785	9:84-20	Oct 04	12 798 022	12 798 022 Aug 02

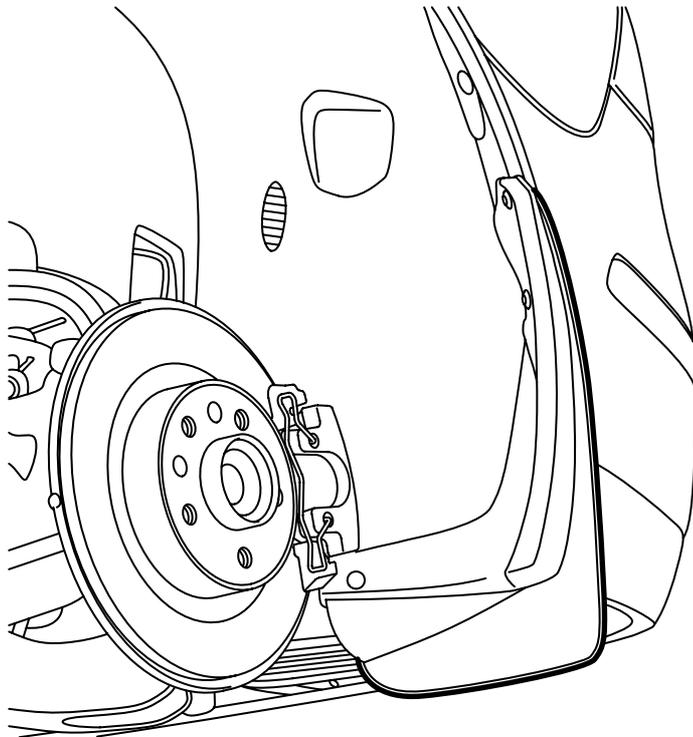


F980A153

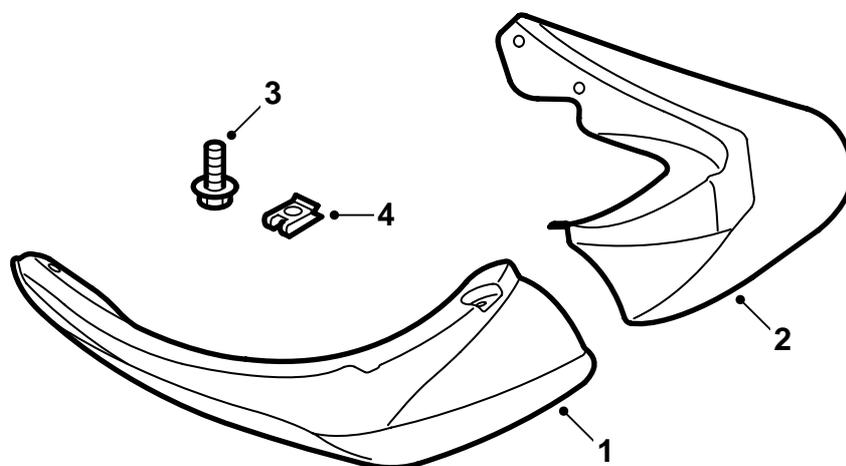

F980A154

- 1 Guardabarros I
- 2 Guardabarros D
- 3 Tornillo (x8)
- 4 Tuerca de clip (x4)

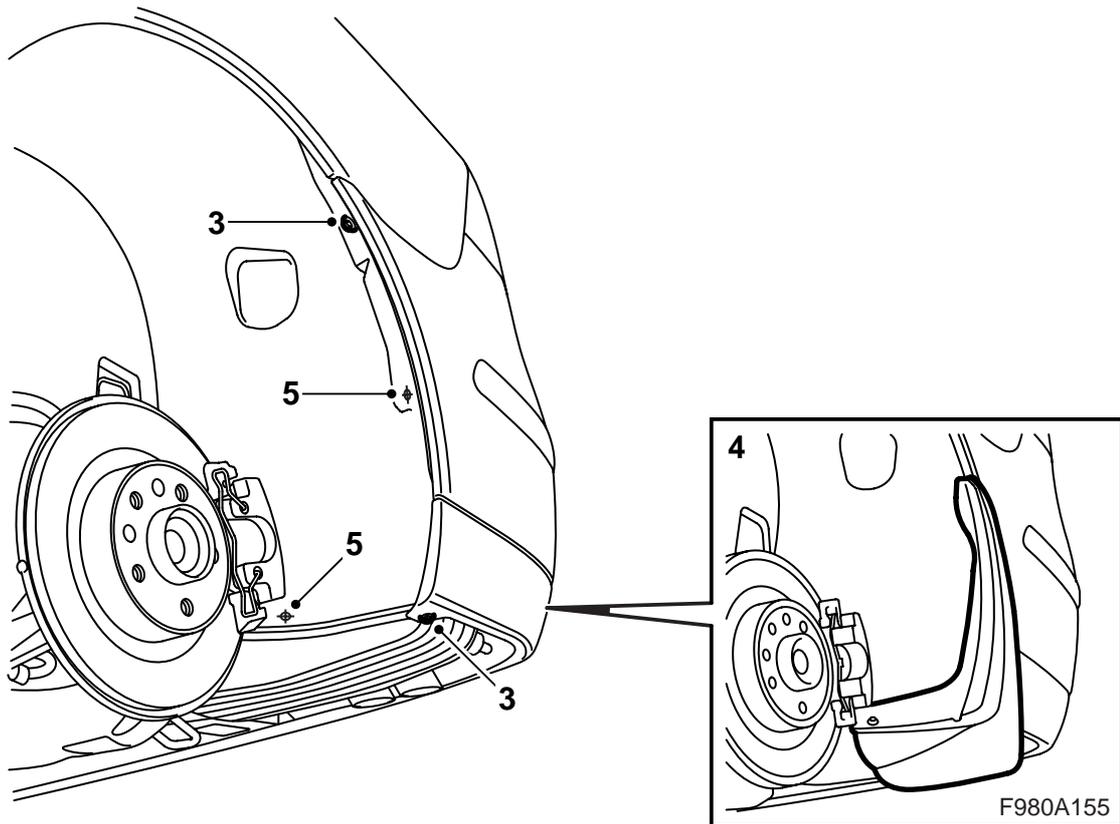


- 1 Elevar el automóvil.
- 2 Desmontar las dos ruedas traseras.
- 3 **Lateral izquierdo:** Desmontar el tornillo de abajo y el situado en la parte inferior del borde del hueco de rueda.
- 4 **Lateral izquierdo:** Ajustar el guardabarros externo con el guardabarros interior. Emplear el guardabarros como plantilla para taladrar.


Atención

No presionar: el guardabarros interior puede deformarse.

- 5 **Lateral izquierdo:** Taladrar con una broca de 6 mm 2 agujeros de acuerdo a los orificios del guardabarros. Retirar el guardabarros.

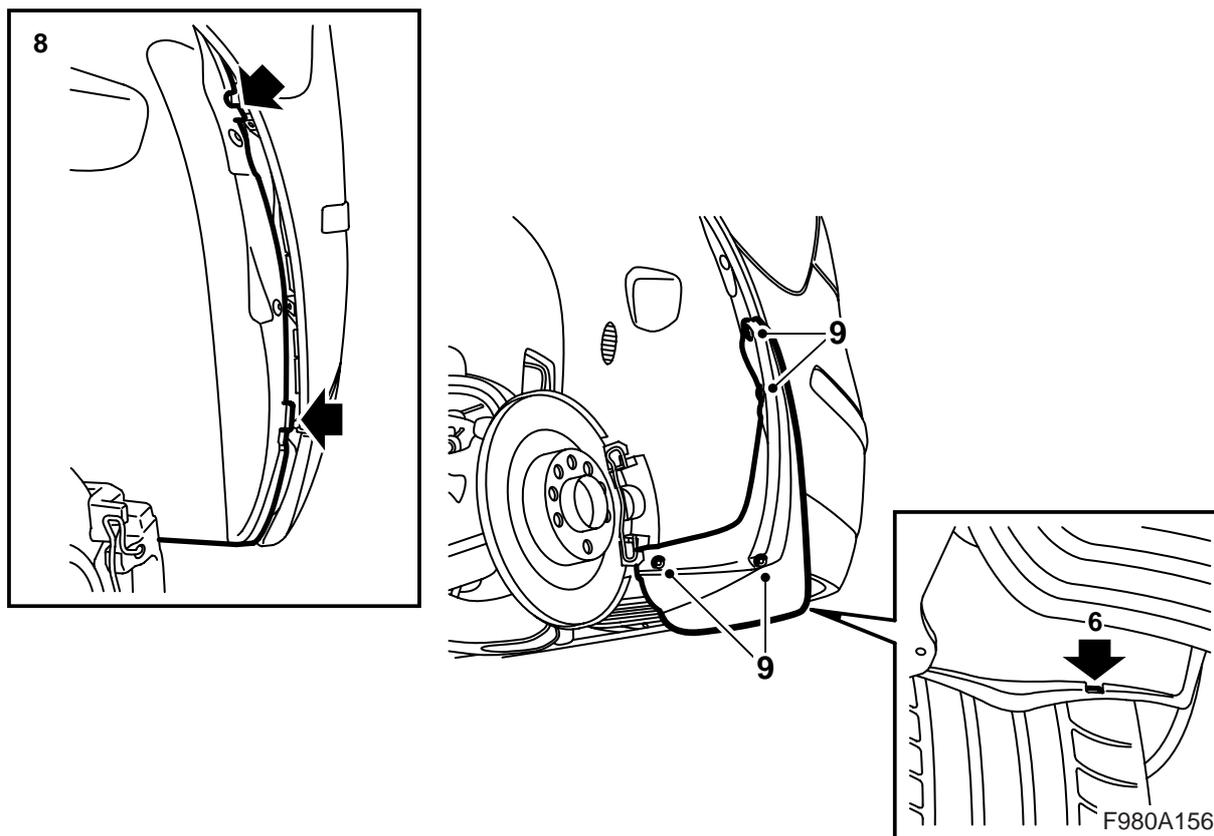

- 6 **Lateral izquierdo:** Con ayuda de un cuchillo, realizar una muesca por abajo, donde se vaya a montar la tuerca inferior de clip (la posición viene indicada por la parte trasera del guardabarros interior).
- 7 **Lateral izquierdo:** Desplegar con cuidado el guardabarros interior y montar las tuercas de clip.
- 8 **Lateral izquierdo:** Montar el guardabarros interior.
- 9 **Lateral izquierdo:** Montar el guardabarros externo. Comprobar su encaje con el parachoques y, en caso necesario, ajustar.

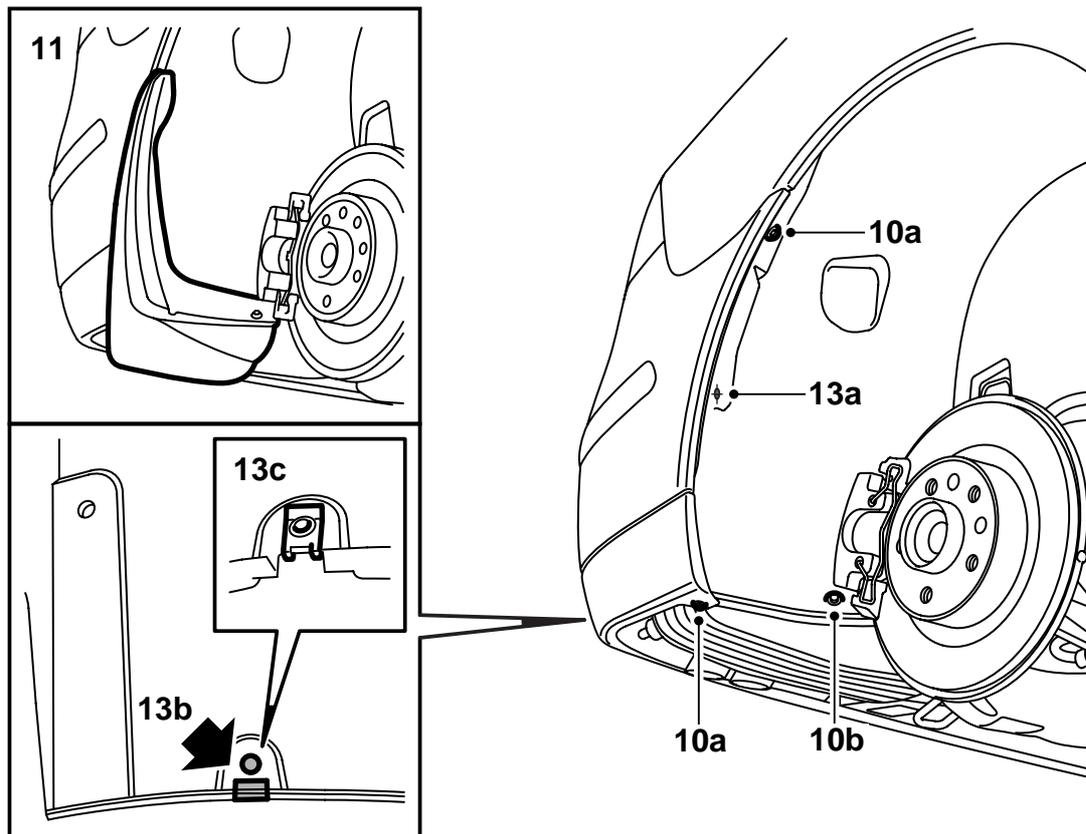

F980A359

10 Lado derecho:

- a **Todos:** Desmonte el tornillo montado por debajo y el del extremo trasero del guardabarros interior.
- b **Vehículo con deflector de aire:** Desmonte el tornillo situado en el borde inferior del alojamiento de ruedas.

11 Lateral derecho:

Ajustar el guardabarros externo con el guardabarros interior. Emplear el guardabarros como plantilla para taladrar.

Atención



No presionar: el guardabarros interior puede deformarse.

12 Lateral derecho:

Taladrar con una broca de 6 mm un agujero de acuerdo al orificio del guardabarros. Retirar el guardabarros.


13 Lado derecho:

- a **Todos:** Pliegue con cuidado hacia afuera el guardabarros interior y monte la tuerca de clip.
- b **Vehículo sin deflector de aire:** Con ayuda de un cuchillo, realice una muesca desde la parte inferior, en el lugar donde se vaya a montar la tuerca inferior de clip.
- c **Vehículo sin deflector de aire:** Monte la tuerca de clip.

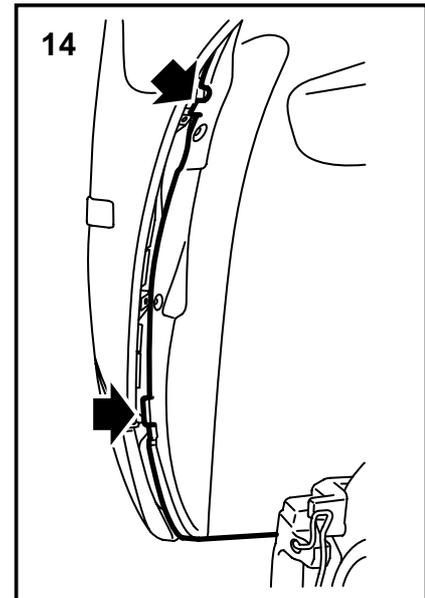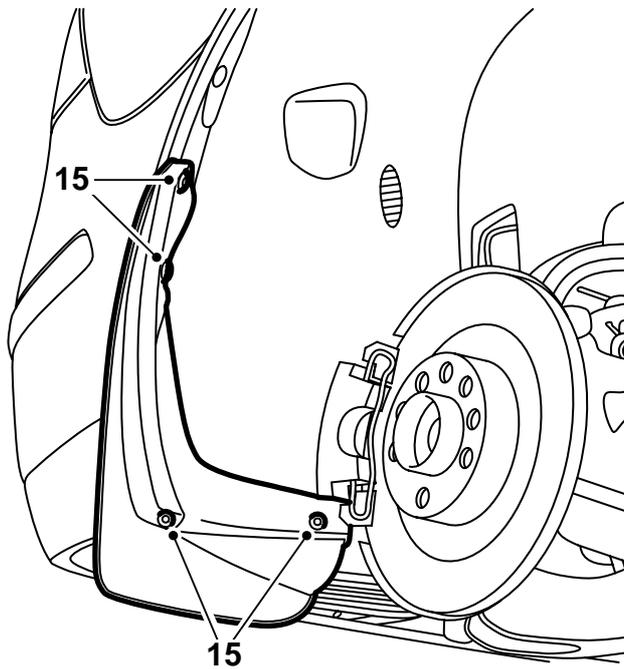

F980A158

- 14 **Lateral derecho:** Montar el guardabarros interior.
- 15 **Lateral derecho:** Montar el guardabarros externo. Comprobar su encaje con el parachoques y, en caso necesario, ajustar.

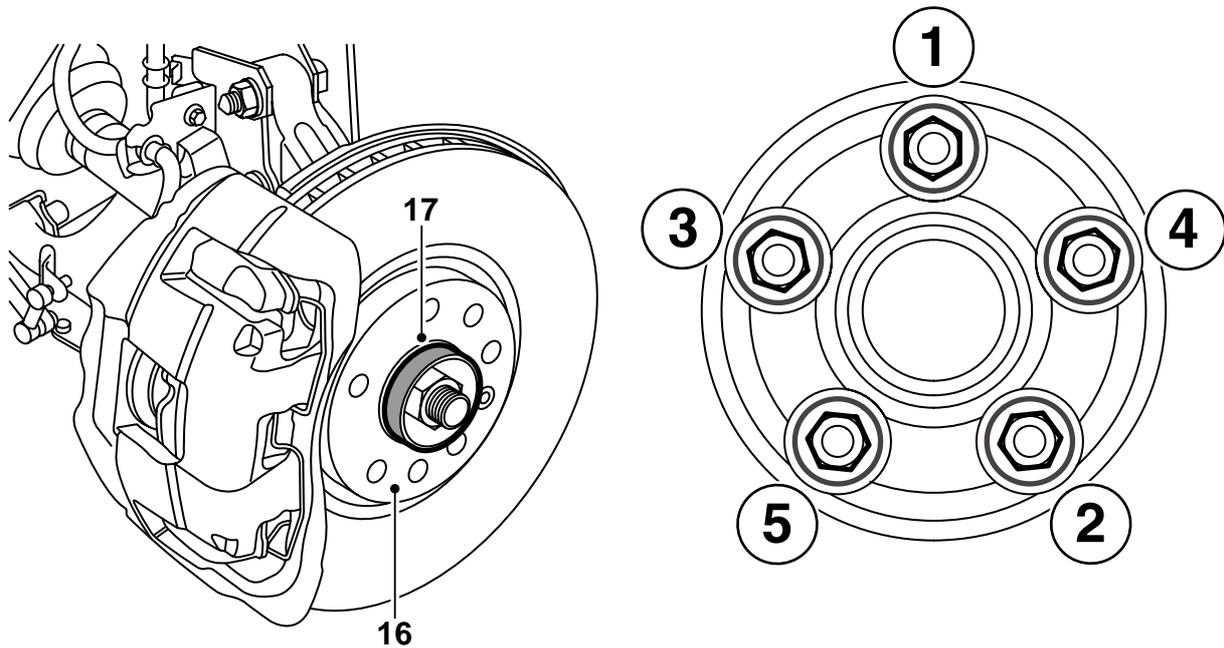

F980A159

- 16 Eliminar la suciedad y el óxido de la superficie de contacto de la llanta con el disco de freno en el lateral izquierdo del vehículo.
- 17 Aplicar pasta blanca de grasa de presión alta (nr. de art. 30 06 442) en el cubo.

Atención

Comprobar que la grasa no quede en la superficie de contacto entre la llanta y el disco de freno.

- 18 **Llanta de aluminio:** Aplicar aceite en las rosas del tornillo y en la superficie cónica en el tornillo.
- 19 Colgar la rueda en su lugar, montar los tornillos y apretarlos en cruz manualmente, de manera que se centre la rueda.
- 20 Apretar los tornillos en cruz dos veces.

Atención

La rueda deberá colgar libremente al realizar el apriete.

Par de apriete: 110 Nm (81 lbf ft).

- 21 Repetir los puntos 16-20 en el lateral derecho del automóvil.
- 22 Bajar el coche.