




**MONTERINGSANVISNING · INSTALLATION INSTRUCTIONS  
MONTAGEANLEITUNG · INSTRUCTIONS DE MONTAGE**


**Saab 9-3 M03-**

Kit de elevación de los pedales

Accessories Part No.	Group	Date	Instruction Part No.	Replaces
12 787 136 12 787 137 12 791 272 12 791 273	9:52-02	Mar 02	12 788 447	

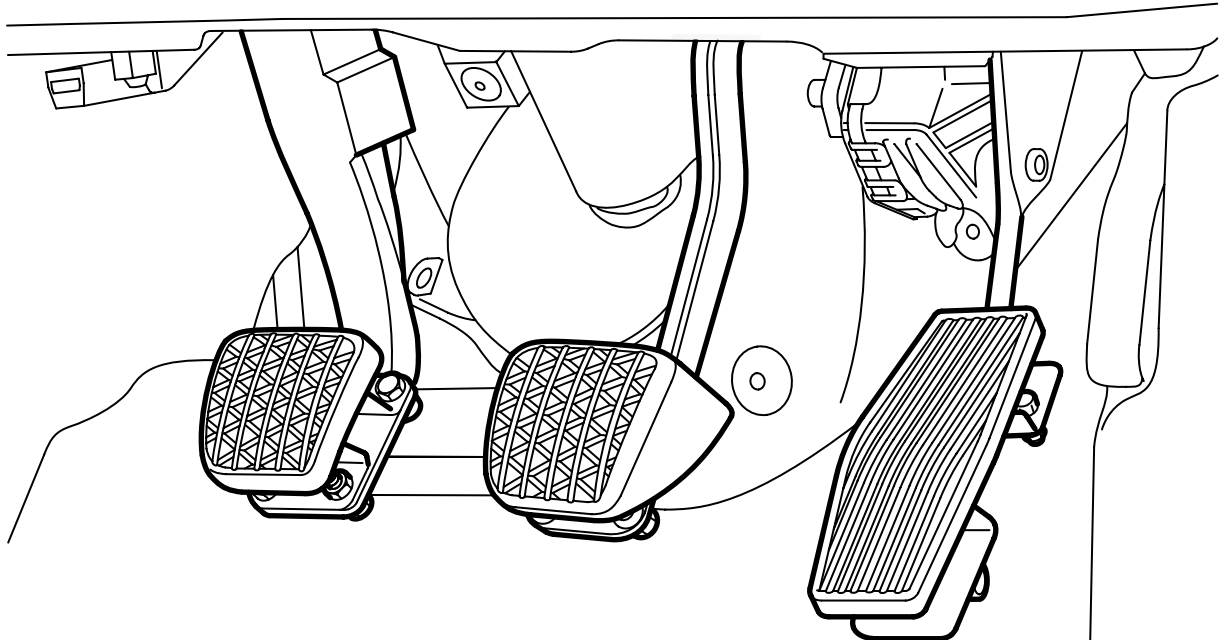

F980A014

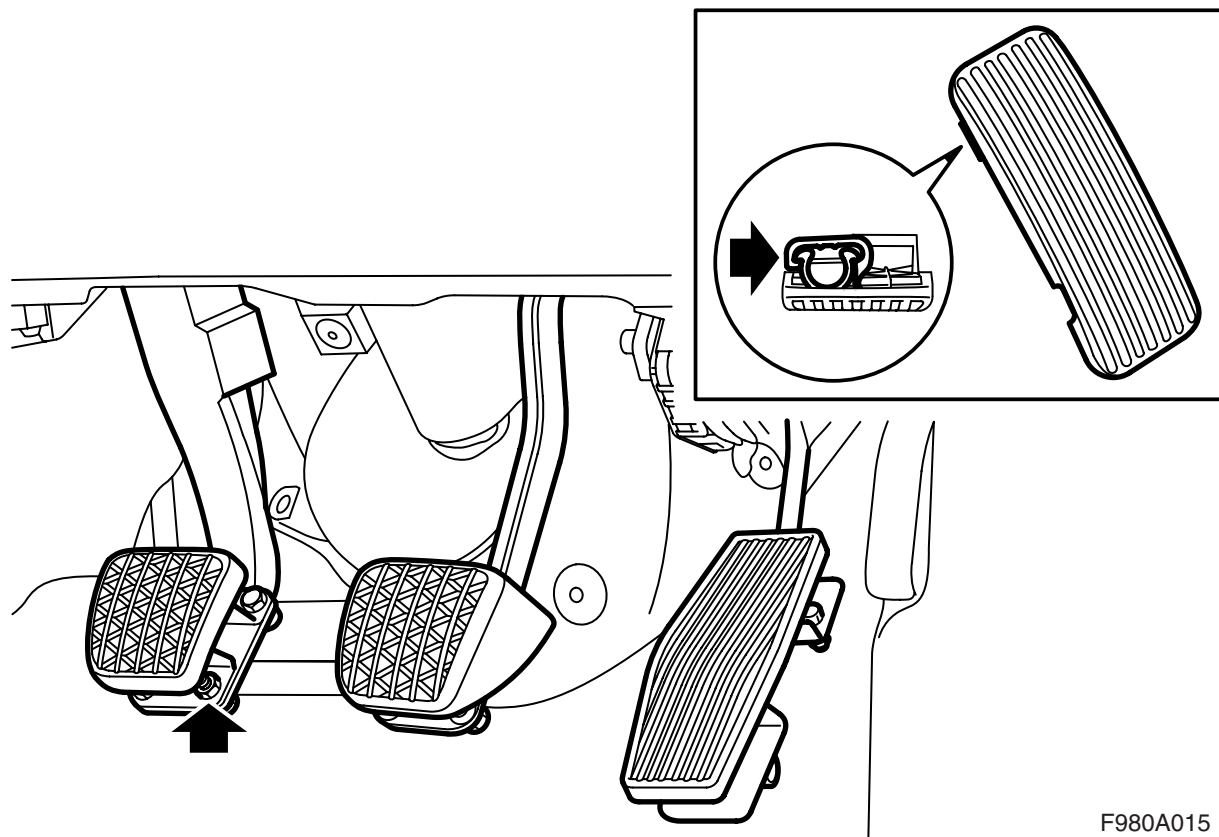

F980A015

- 1 Desmontar la goma de pedal de todos los pedales.

**Acelerador RHD:** Desmontar toda la placa del pedal abriendo el clip y desenganchando la placa del pedal.

- 2 Cortar las plantillas y montarlas en los pedales con cinta adhesiva o similar.
- 3 Marcar la posición de los orificios en las placas de pedal y taladrar agujeros en posición perpendicular a cada placa de pedal. Taladrar en primer lugar con una broca de 3,5 mm y seguidamente con una broca de 7 mm. Rebabar los agujeros.
- 4 Desmontar las plantillas y fijar atornillando las placas de pedal con los tornillos y las contra-tuercas. Los tornillos deberán montarse desde arriba con la tuercas en el lado trasero del pedal.

**Pedal de embrague RHD:** El tornillo derecho de los tornillos inferiores (ver la flecha) debe montarse desde abajo.

**Acelerador RHD:** El acelerador se monta enganchándolo en el canto inferior. Seguidamente se fija atornillando la grapa.

**Par de apriete 9,5 Nm (7 lbf ft)**

- 5 Montar todas las gomas de pedal.
- 6 Aspirar el espacio por alrededor y debajo de los pedales.