




**MONTERINGSANVISNING · INSTALLATION INSTRUCTIONS  
MONTAGEANLEITUNG · INSTRUCTIONS DE MONTAGE**


**Saab 9-3 M03-**

Antena, diversity

Accessories Part No.	Group	Date	Instruction Part No.	Replaces
12 787 884	9:36-20	Sep 02	12 788 453	

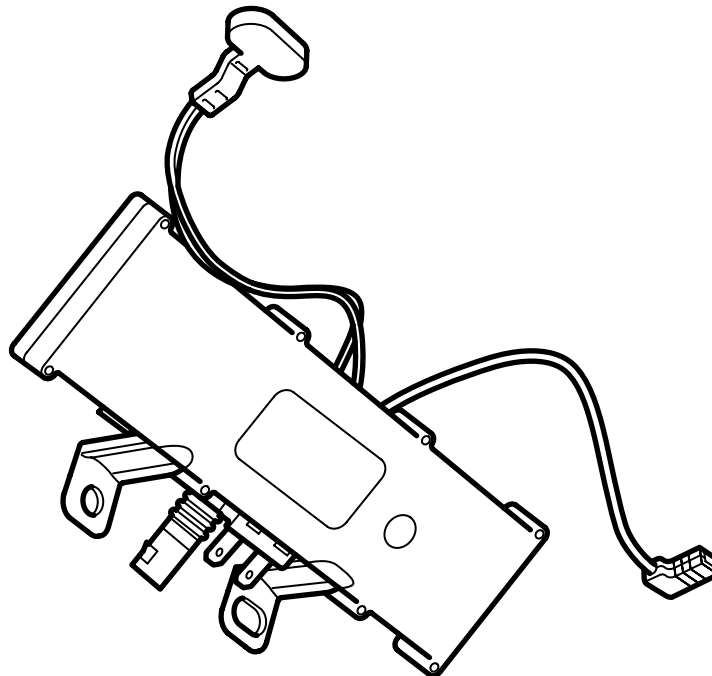

F930A064

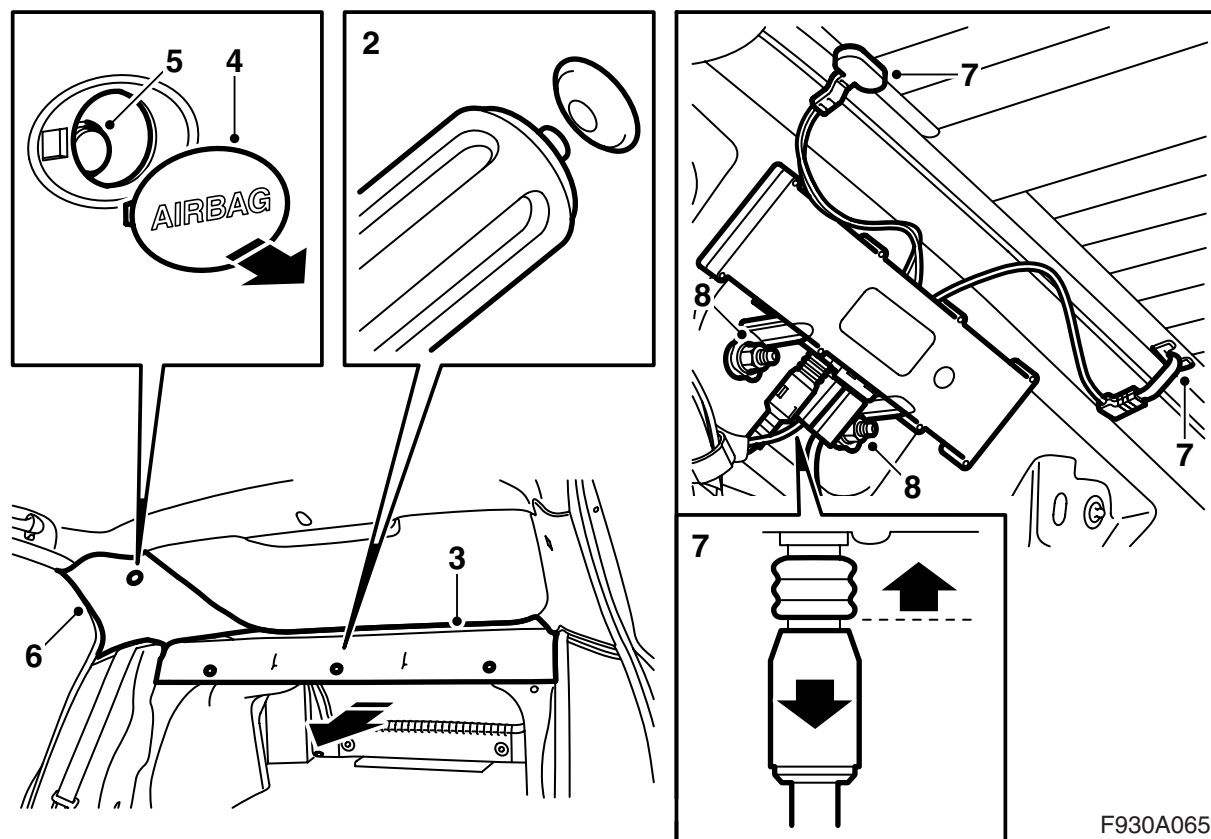


- 1 Abatir el respaldo del asiento trasero.
- 2 Desmontar los clips que sujetan el tapizado de la bandeja trasera.
- 3 Tirar del tapizado de la bandeja trasera recto hacia adelante.
- 4 Desmontar la arandela de recubrimiento del tapizado del montante C. Utilizar la herramienta de desmontaje 82 93 474.
- 5 Soltar el tornillo del tapizado del montante C.

### Atención

No destornillar del todo el tornillo, ya que hay un ensanchador en el tornillo y el ensanchador puede perderse.

- 6 Desmontar el tapizado del montante C tirando con cuidado del tapizado, junto con el tornillo, recto hacia fuera.
- 7 Desmontar la caja de contacto del amplificador y la luneta trasera.
- 8 Desmontar los tornillos del altavoz.

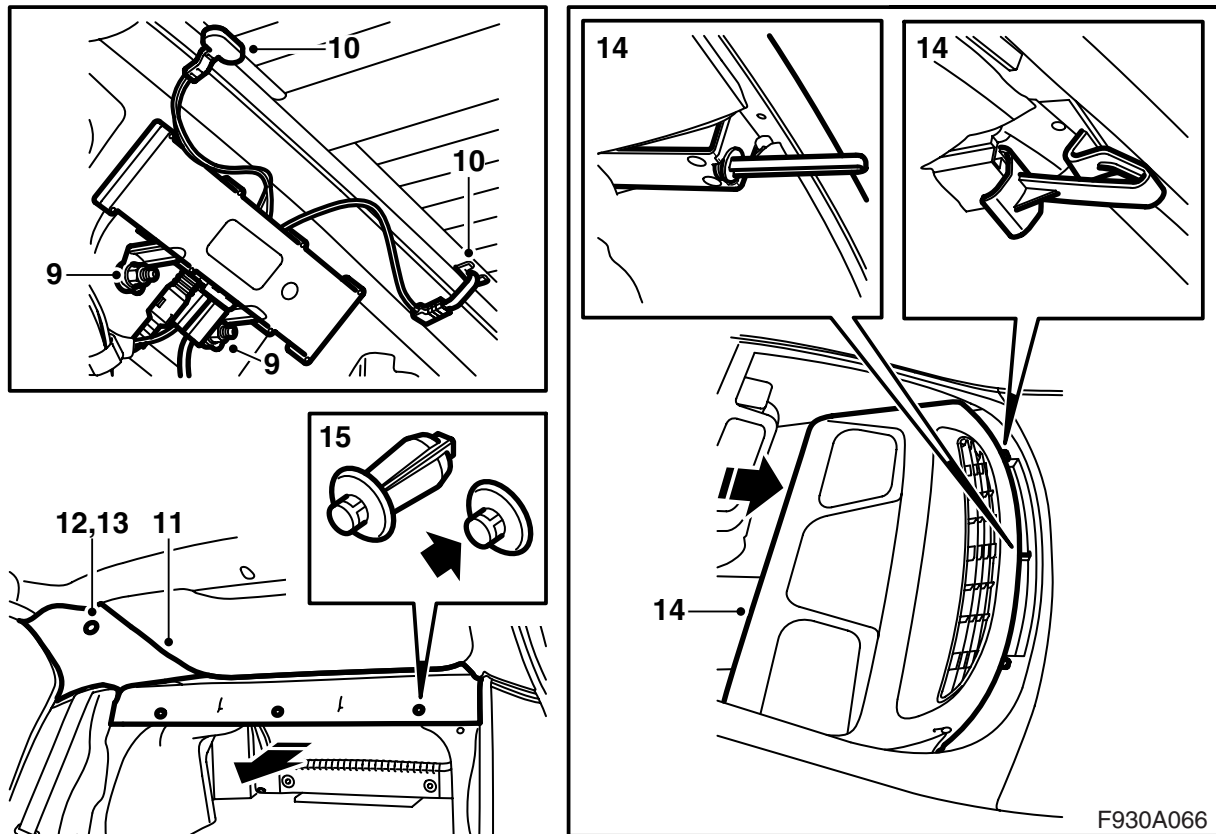

- 9 Montar el nuevo amplificador de antena.
- 10 Conectar la caja de contacto en el amplificador y la luneta trasera.
- 11 Llevar a su sitio el tapizado del montante C. Comprobar que el tornillo del ensanchador adopte la posición correcta.

**⚠ ADVERTENCIA**

Proceder con cuidado para no dañar la cortina inflable.

- 12 Apretar el tornillo.  
**Par de apriete 2 Nm (1 lbf ft)**
- 13 Montar la arandela de recubrimiento del tapizado del montante C.
- 14 Introducir el tapizado de la bandeja trasera.

**Atención**

Comprobar que las guías entren correctamente en las fijaciones que hay en la chapa de la bandeja trasera.

- 15 Montar los clips del tapizado de la bandeja trasera.
- 16 Levantar el respaldo del asiento trasero. Controlar que los respaldos estén bloqueados.