




**MONTERINGSANVISNING · INSTALLATION INSTRUCTIONS
MONTAGEANLEITUNG · INSTRUCTIONS DE MONTAGE**


Saab

Cesto de carga

Accessories Part No.	Group	Date	Instruction Part No.	Replaces
12 791 392 400 132 304	9:89-13	Apr 04	12 792 700 (55 20 945)	12 792 700 Sep 02

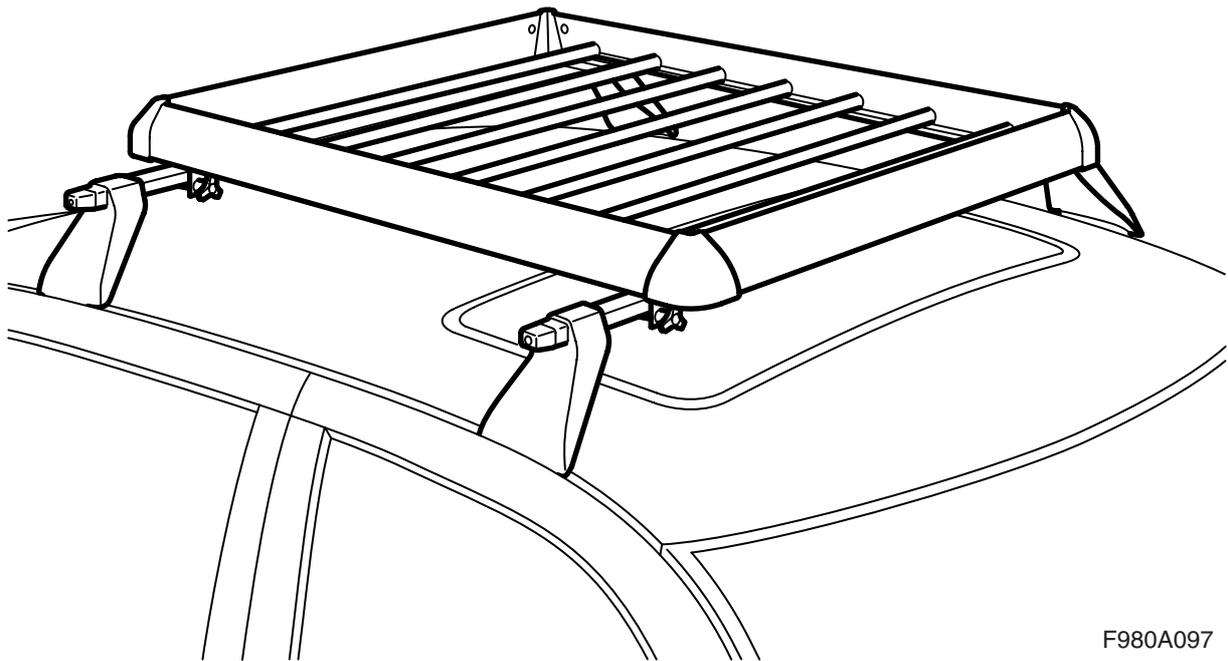

F980A097

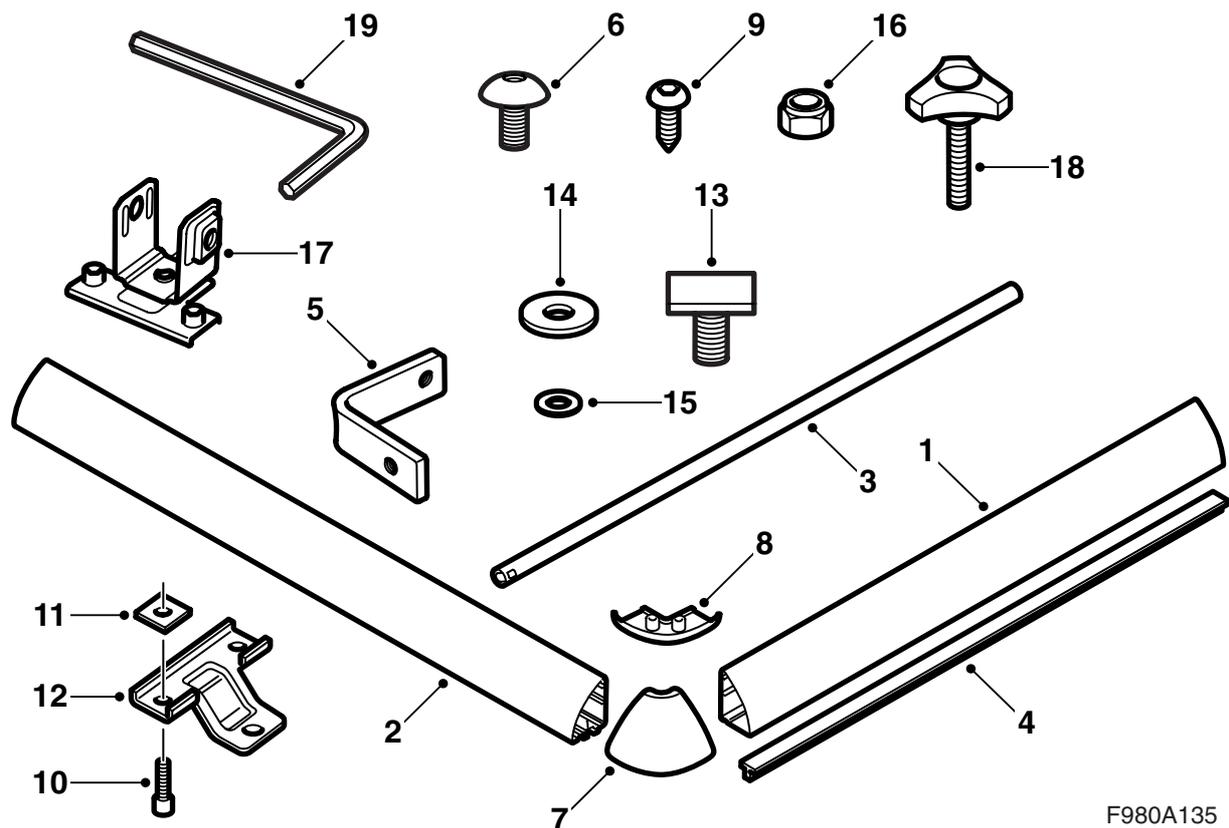

F980A135

- 1 Sección de bastidor (x2) (delantero y trasero)
- 2 Sección de bastidor (x2) (lateral)
- 3 Turbo (x9)
- 4 Deflector de aire
- 5 Codo (x4)
- 6 Tornillo (x8)
- 7 Esquinera, superior (x4)
- 8 Esquinera, inferior (x4)
- 9 Tornillo (x8)
- 10 Tornillo Allen (x8)
- 11 Tuercas cuadradas (x8)
- 12 Fijación (x4) (para montaje de ranura en T)
- 13 Tornillo de ranura en T (x4) (para montaje en ranura en T)
- 14 Arandela (x4) (para montaje en ranura en T)
- 15 Arandela (x4) (para montaje en ranura en T)
- 16 Tuerca (x4) (para montaje en ranura en T)
- 17 Fijación (x4) (para montaje en perfil cuadrado)
- 18 Tornillo de volante (x4) (para montaje en perfil cuadrado)
- 19 Llave Allen

Importante

ADVERTENCIA


Leer todas las instrucciones de montaje antes de comenzar a usar el cesto de carga. Montarlo sólo según estas instrucciones de montaje, las cuales deberán ser dejadas en el automóvil.

Adaptar la velocidad del automóvil a la conducción con carga en el techo considerando que el peso de la carga sobre el techo puede modificar el punto de gravedad y la aerodinámica del automóvil.

- Antes de montar y utilizar el cesto de carga, es necesario haber entendido bien las presentes instrucciones de montaje.
- El cesto de carga ha sido diseñado para un transporte seguro siempre y cuando sea montado de forma correcta. **No introducir modificaciones en el producto.**
- Carga máxima sobre el techo (incl. portacargas): Ver el manual de instrucciones y la información referente a las barras portacargas.
Peso de la cesta de carga: 5,5 kg.
- Observe que el automóvil modifica su comportamiento en carretera (ante viento lateral fuerte, al tomar curvas o al frenar) cuando se viaja con los soportes cargados.
- Por razones de seguridad vial, y para reducir la resistencia al aire, los soportes deberán desmontarse cuando no vayan a ser utilizados.
- Desmonte los portacargas antes de lavar el automóvil en una estación de lavado automática.
- Saab Automobile AB no se responsabiliza por los daños que ocasionen un portacargas o accesorios montados incorrectamente.
- Si se tienen dudas, ponerse en contacto con el concesionario Saab.
- Llevar las instrucciones de montaje en el automóvil.

Consejos y sugerencias


- Asegure la carga de manera que no pueda soltarse ni ocasionar daños. Preste gran atención a fijar la carga de manera que no pueda moverse en ninguna dirección. El conductor es responsable de que la carga esté fijada correctamente.
- Utilice elementos fijadores apropiados, tales como bandas tensoras equipadas con dispositivo de tensado que bloquee firmemente. No utilice cinta elástica ni cuerdas cuando la carga sea más pesada que un par de esquís.
- Asegurarse de distribuir homogéneamente el peso de la carga en el portacargas, con el centro de gravedad lo más bajo posible. En caso de transporte de cargas pequeñas pero muy pesadas, colóquense sobre uno de los lados de los portacargas, no en el centro.
- Por razones de seguridad vial, la carga no deberá sobresalir por los lados del automóvil.
- La carga larga deberá apuntalarse o fijarse al parachoques o a la argolla de remolcado del automóvil, tanto por delante como por detrás. Si la carga sobresale más de 1 m por detrás del automóvil, o si sobresale lo más mínimo por delante, la carga deberá marcarse adecuadamente empleando un banderín de advertencia o similar.
- Controle antes de comenzar el viaje que estén actuando todos los dispositivos de fijación. Controle también que la carga esté correctamente fijada. Detenga el automóvil después de un trecho corto, y controle que todos los dispositivos de fijación permanezcan sujetos.
- No introducir modificaciones en los portatablas.

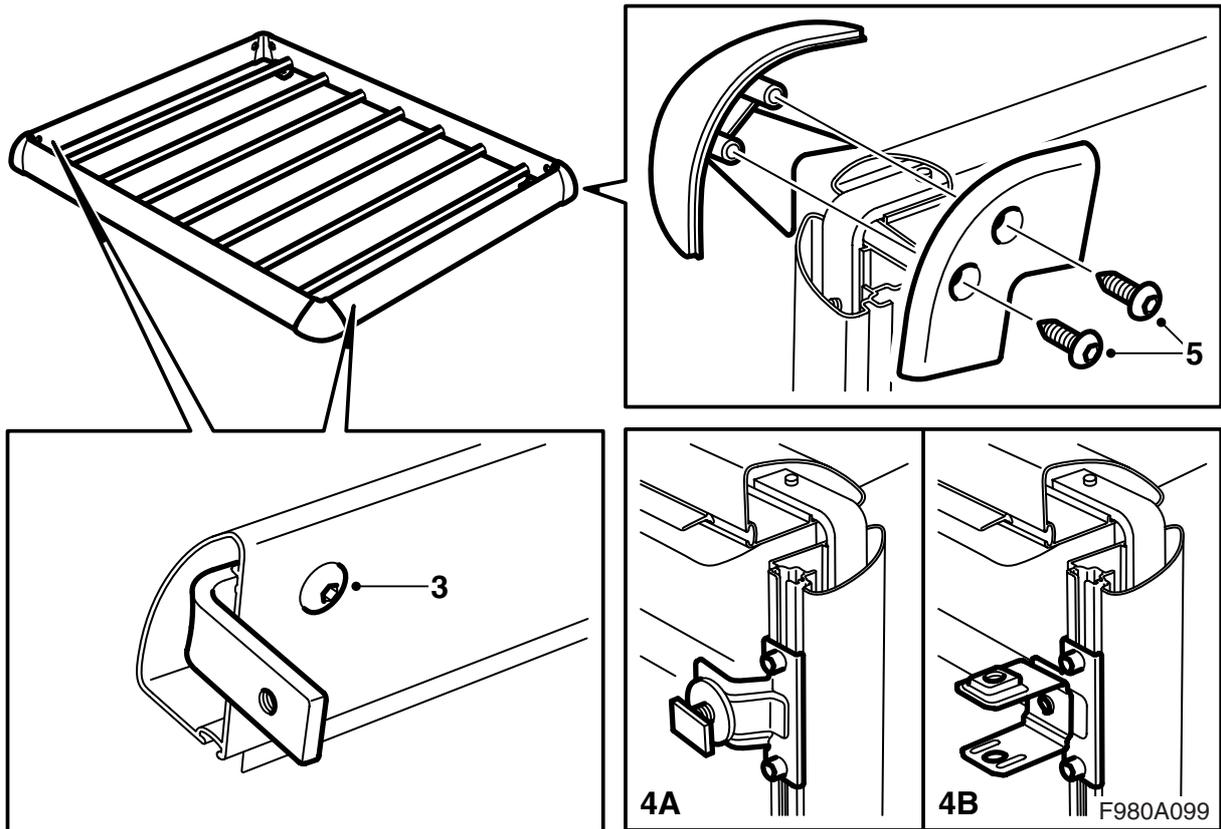

- 3 Armar todas las secciones del bastidor con sus respectivos codos y tornillos. Armar primero los codos y las dos secciones de bastidor sueltas (delantera y trasera).

Par de apriete 4 Nm (3 lbf ft)

- 4 Unir las fijaciones de montaje en portacargas con ranuras en T (A) o perfil cuadrado (B) con los tornillos Allen y las tuercas cuadradas. Introducir las tuercas cuadradas en las ranuras del cesto.
- 5 Montar las cantoneras.

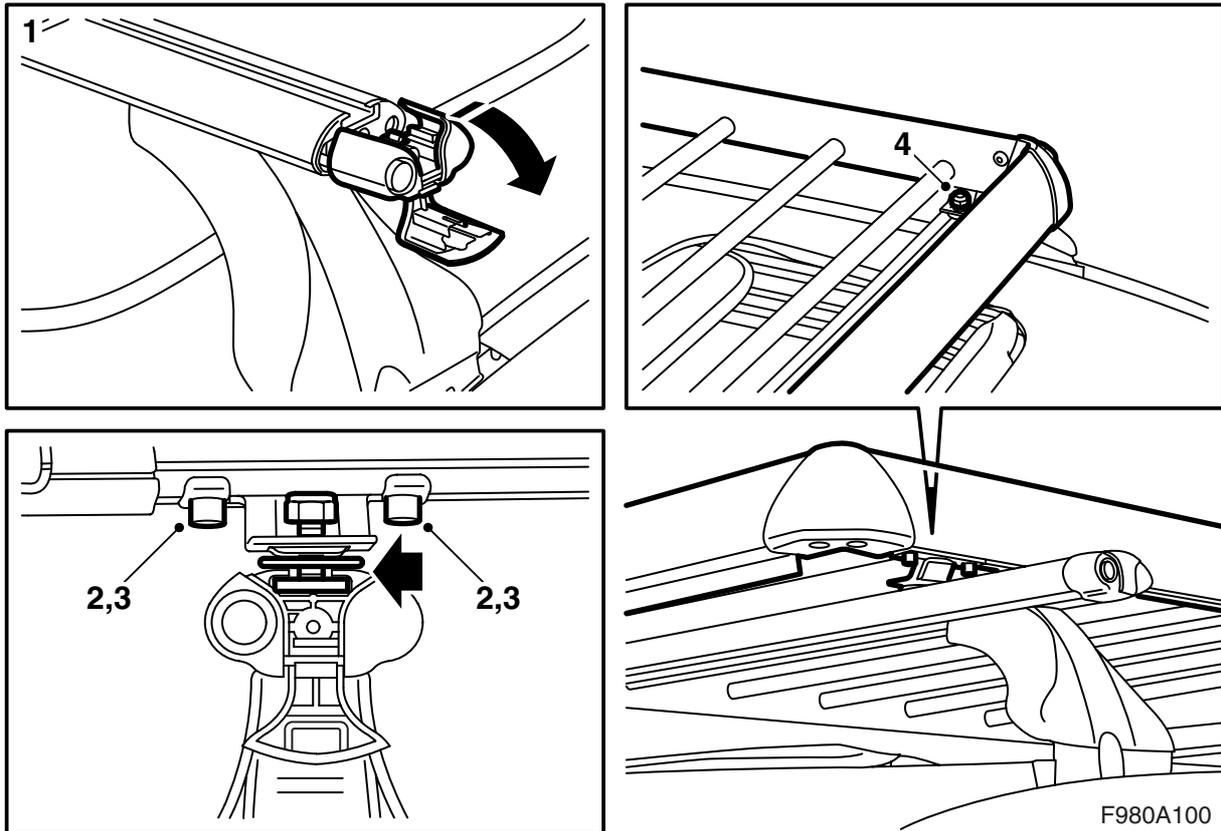

Montaje en la ranura en T

Preparativos antes del primer montaje

Montar un tornillo de ranura en T junto con la arandela grande y plastificada en las fijaciones respectivas de montaje de ranuras en T; colocar una arandela pequeña y una tuerca en el otro lado de la fijación de ranura en T.

Montaje


- 1 Tirar de los tapones obturadores del portacargas y doblar hacia abajo la parte central.
- 2 Aflojar los tornillos de las fijaciones del cesto de carga y deslizar éste en la ranura de los portacargas.

Atención

El listón del deflector de aire debe estar situado hacia delante.

- 3 Apretar los tornillos de las fijaciones.
Para de apriete 6 Nm (4,5 lbf ft)
- 4 Apretar las tuercas después de haber centrado el cesto de carga en el techo del automóvil.
Para de apriete 6 Nm (4,5 lbf ft)
- 5 Subir la parte central de los tapones obturadores del portacargas e insertarlos.
- 6 Amarrar la carga.

Llevar las instrucciones de montaje en el automóvil.

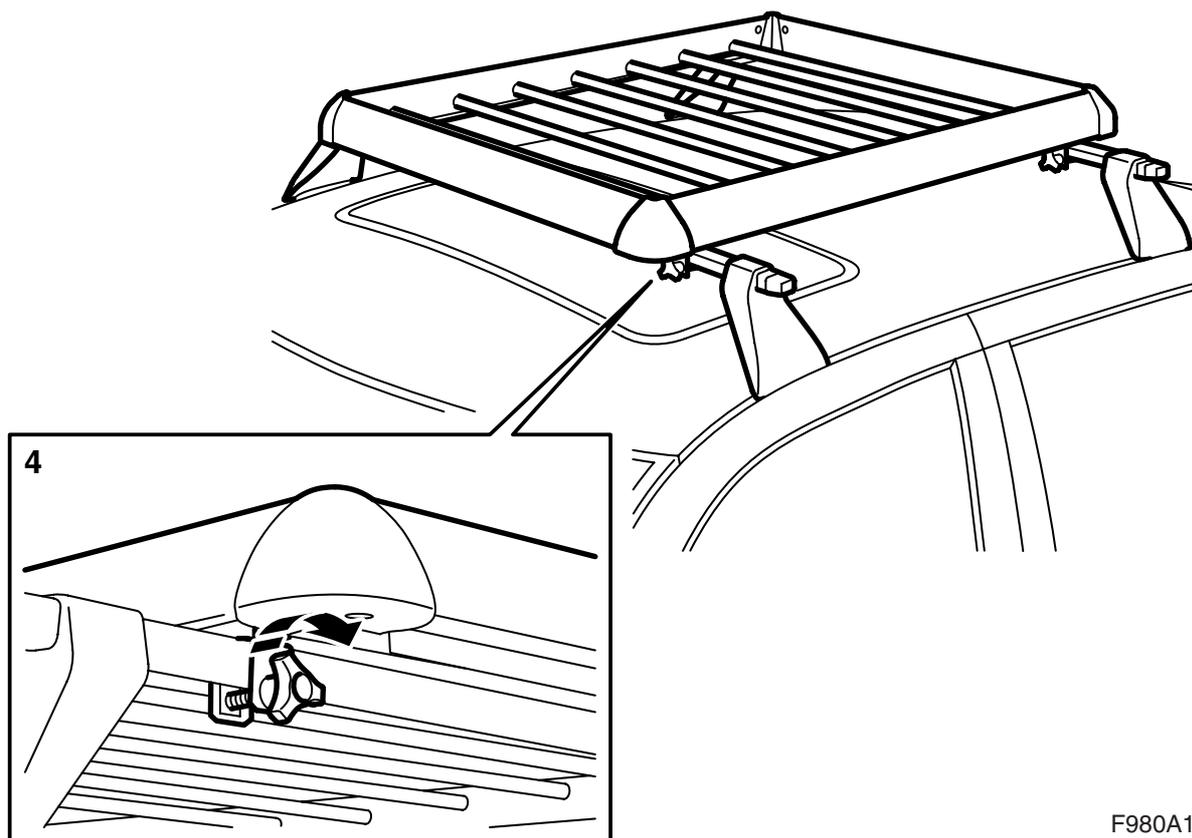

F980A101

Montaje en perfil cuadrado

- 1 Soltar los tornillos de las fijaciones del cesto.
- 2 Ajustar el cesto en los portacargas.

Atención

El listón del deflector de aire debe estar situado hacia delante.

- 3 Ajustar la posición del cesto en el sentido longitudinal del automóvil, de forma que las fijaciones y las esquinas del cesto tengan el mismo tamaño en la parte delantera y en la parte trasera. Apretar los tornillos de las fijaciones.

Para de apriete 6 Nm (4,5 lbf ft)

- 4 Apretar los tornillos de volante cuando se haya centrado el cesto en el techo.
- 5 Amarrar la carga.

Llevar las instrucciones de montaje en el automóvil.