





**MONTERINGSANVISNING · INSTALLATION INSTRUCTIONS
MONTAGEANLEITUNG · INSTRUCTIONS DE MONTAGE**

Saab 9-3 M03-

Tapa de la palanca de cambios

Accessories Part No.	Group	Date	Instruction Part No.	Replaces
12 771 621				
12 771 622				
12 792 732				
12 792 733				
12 799 228				
12 799 229				
12 804 396				
12 804 397				
12 804 398				
12 804 399	9:85-19	Sep 06	12 799 230	12 799 230 May 04

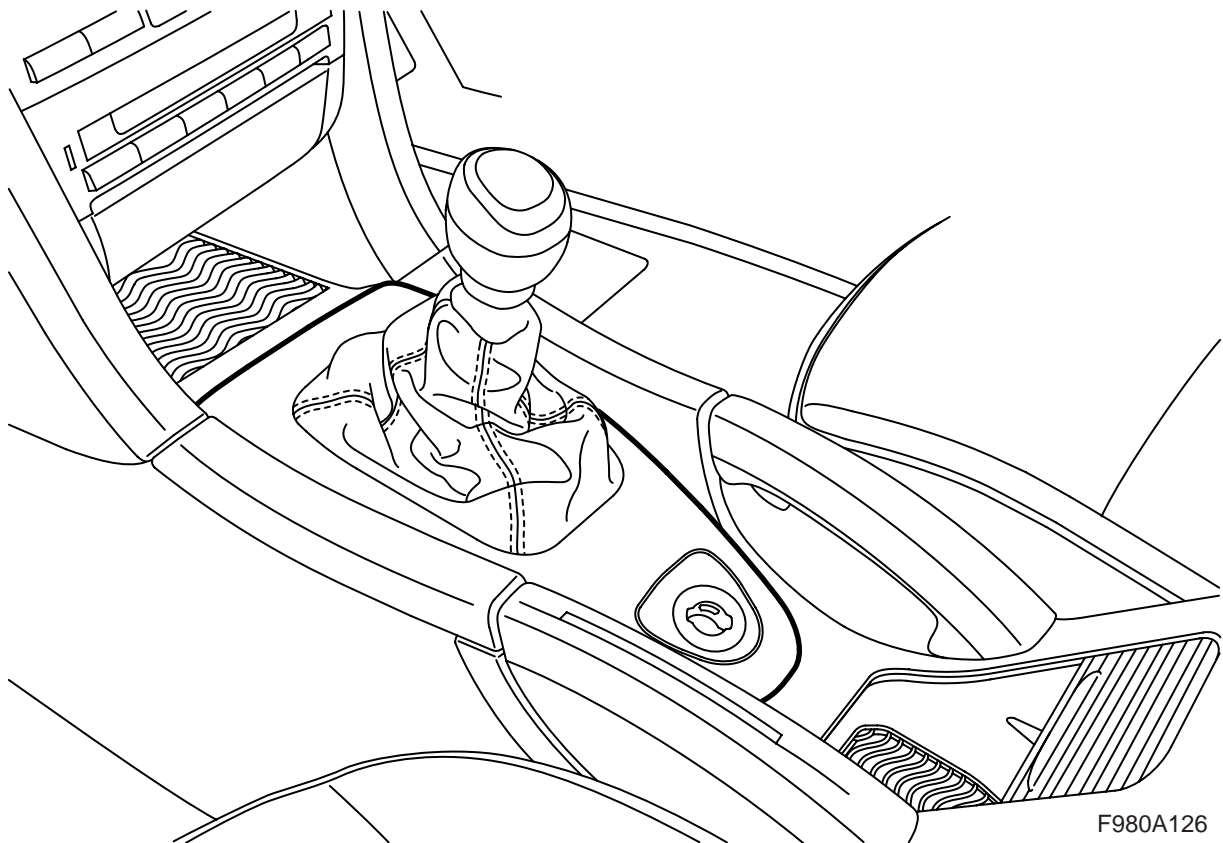

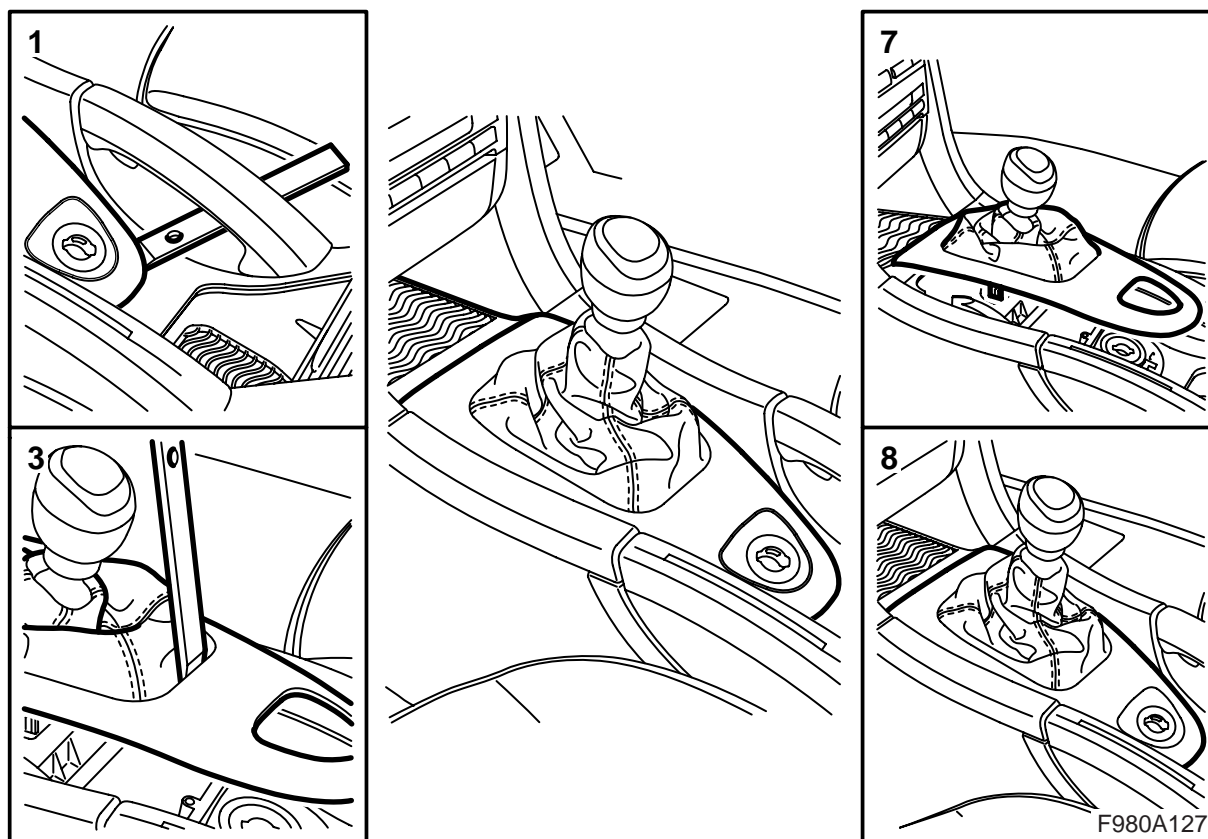

La llave de contacto no debe estar puesta.

- 1 Insertar con cuidado un pequeño destornillador o similar (se recomienda la herramienta 82 93 474) entre la tapa y la consola del suelo, en la parte lateral y parte trasera del contacto de encendido.

Observación

Para poder tener acceso con la herramienta, aprovechar el espacio que hay bajo la palanca de freno de mano.

- 2 Desencajar la tapa presionando hacia arriba.
- 3 **Automóviles con caja de cambios manual:** Insertar un pequeño destornillador o similar (se recomienda la herramienta 82 93 474) entre la tapa y el cuadro de sujeción de la polaina que envuelve la palanca. Desmontar el lado posterior del cuadro de sujeción. Subir el lado posterior de la polaina y echar hacia atrás.
- 4 Desmontar la tapa.
- 5 Desmontar la alfombrilla de goma de la tapa.
- 6 Instalar la alfombrilla de la nueva tapa.

7 Automóviles con caja de cambios manual:

Introducir la palanca de cambios en la nueva tapa y montar el cuadro de sujeción de la polaina insertando las clavijas del lado delantero del cuadro por los orificios de la tapa. Encajar en la tapa el lado posterior del cuadro de sujeción.

- 8 Insertar los ganchos en la parte delantera de la tapa y encajar la parte posterior.