




**MONTERINGSANVISNING · INSTALLATION INSTRUCTIONS
MONTAGEANLEITUNG · INSTRUCTIONS DE MONTAGE**


Saab 9-3 M03-

Recubrimiento, silenciador deportivo

Accessories Part No.	Group	Date	Instruction Part No.	Replaces
12 793 160	9:84-24	Aug 02	12 800 219	

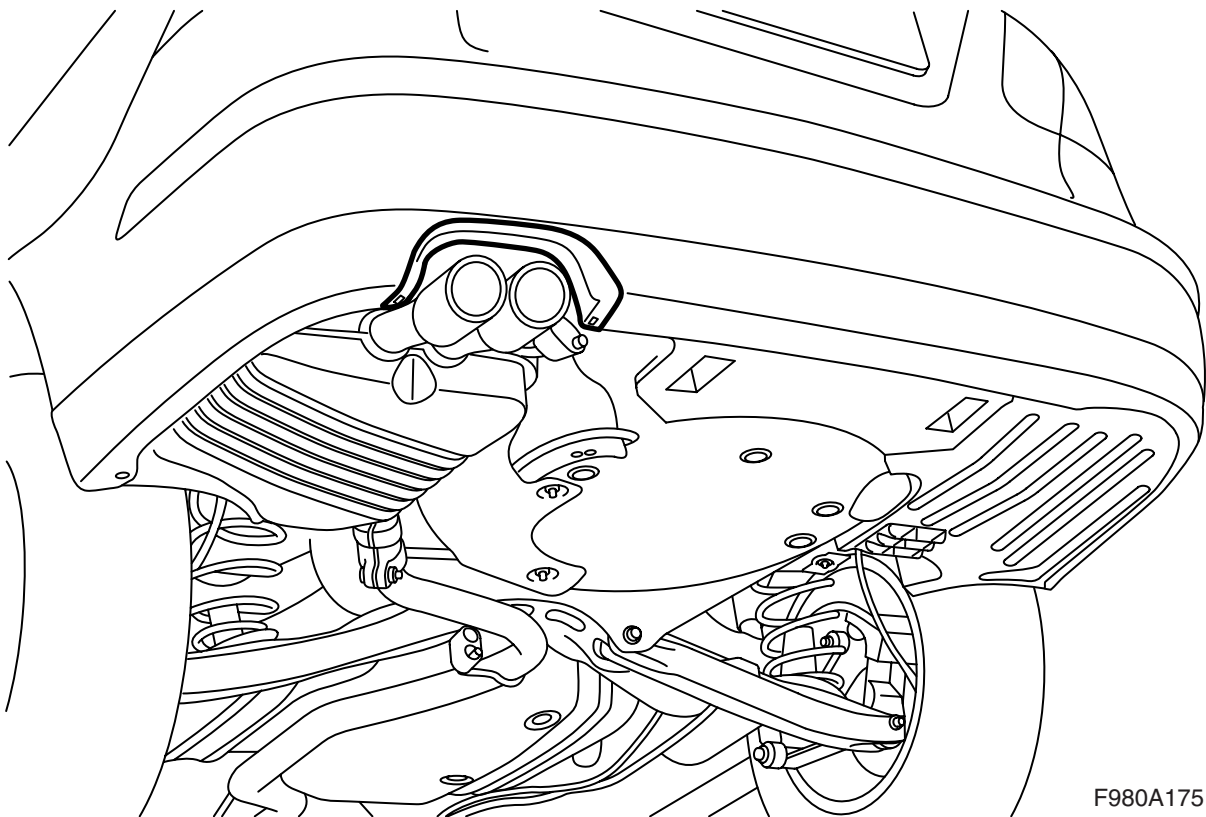


F980A175

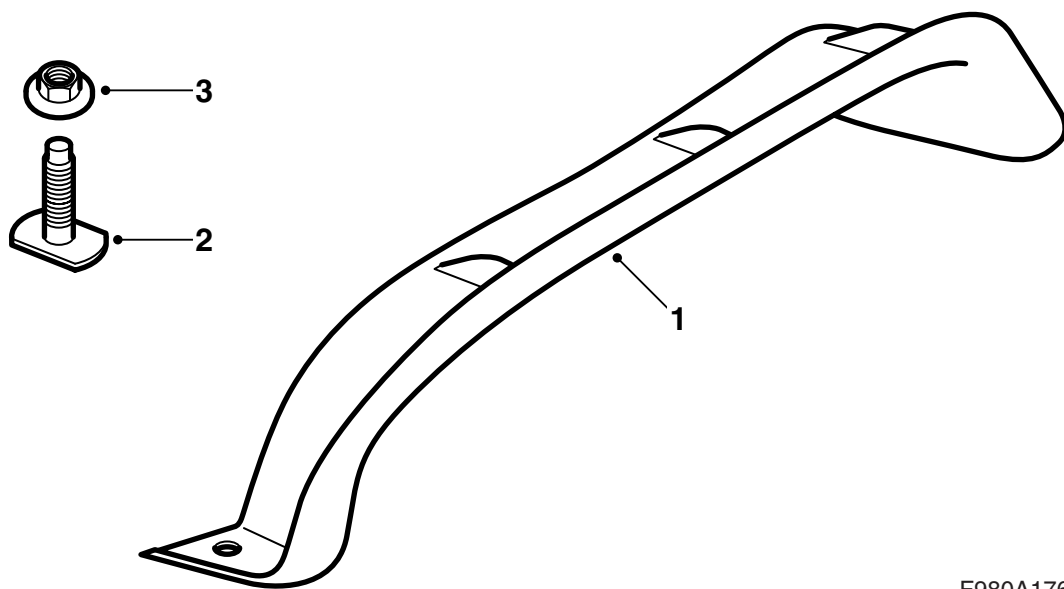

F980A176

- 1 Recubrimiento
- 2 Tornillo (x2)
- 3 Tuerca (x2)

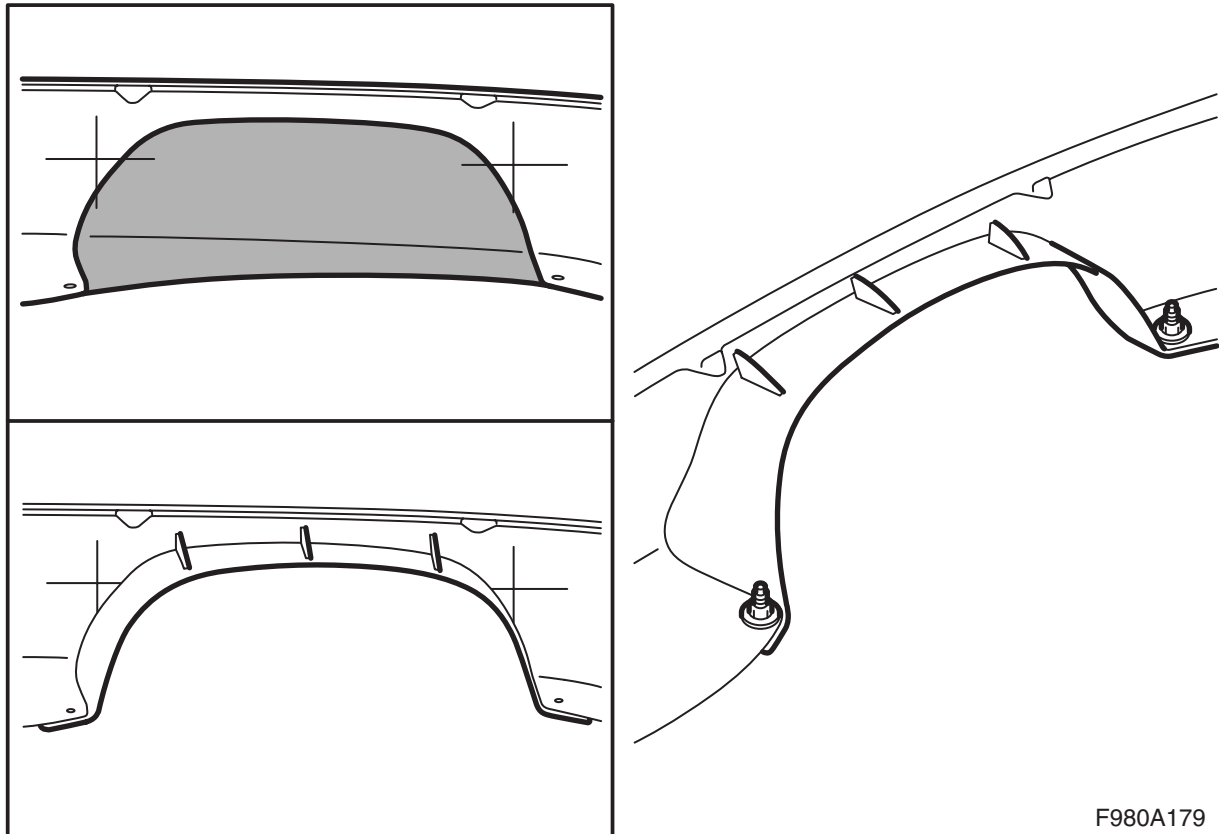

F980A179

El recubrimiento puede pintarse en el mismo color que el automóvil, ver las "Normas para pintar plástico de tipo PC/PBT" en estas instrucciones de montaje.

- 1 Elevar el automóvil y desmontar el silenciador trasero tal como se describe en las instrucciones de montaje del sistema de gases de escape deportivo.
- 2 Practicar una ranura con un serrucho de calar en la parte inferior del parachoques siguiendo la zona marcada (también puede utilizarse una cuchilla universal con hoja en forma de gancho).



ADVERTENCIA

El uso de serruchos y cuchillas comporta un riesgo de que se produzcan lesiones.

Atención

Cortar o serrar con la mayor exactitud posible.
Ajustar en caso necesario con una lima.

- 3 Encajar el recubrimiento y practicar un agujero con una broca de 5 mm utilizando el recubrimiento a modo de patrón.
- 4 Montar el recubrimiento con tornillo y tuerca.
- 5 Bajar el coche.

Normas para pintar plástico de tipo PC/PBT

- Durante el proceso de aplicación de la pintura, el recubrimiento debe colocarse de manera que no se deforme.
- La temperatura no deberá exceder +40°C (104°F).
- Para la manipulación del recubrimiento, deben utilizarse guantes limpios.

Tiempo de secado

70 minutos a 40°C (104°F)

Preparativos

- Lijar las superficies detenidamente. Utilizar papel de lija 3M 1200 ó 800.
- Limpiar las superficies que deben pintarse. Utilizar un producto de limpieza adecuado, por ejemplo, Teroson FL (núm. de art. 16-30 15 815).
- Aplicar un imprimador apropiado.