




**MONTERINGSANVISNING · INSTALLATION INSTRUCTIONS
MONTAGEANLEITUNG · INSTRUCTIONS DE MONTAGE**


Saab 9-3 M03-

Sistema de gases de escape deportivo

Accessories Part No.	Group	Date	Instruction Part No.	Replaces
12 787 164 12 798 936 12 798 937	9:25-01	Jan 03	12 798 935	12 798 935 Aug 02

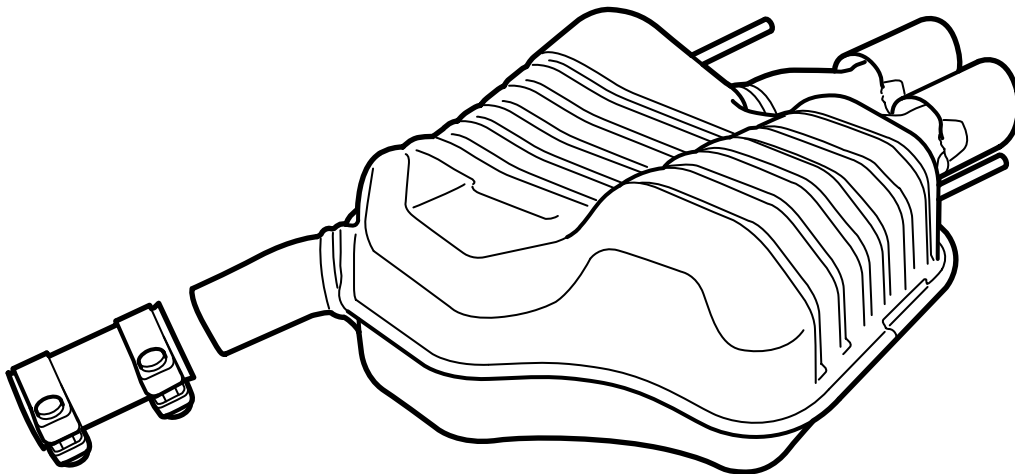

F920A001

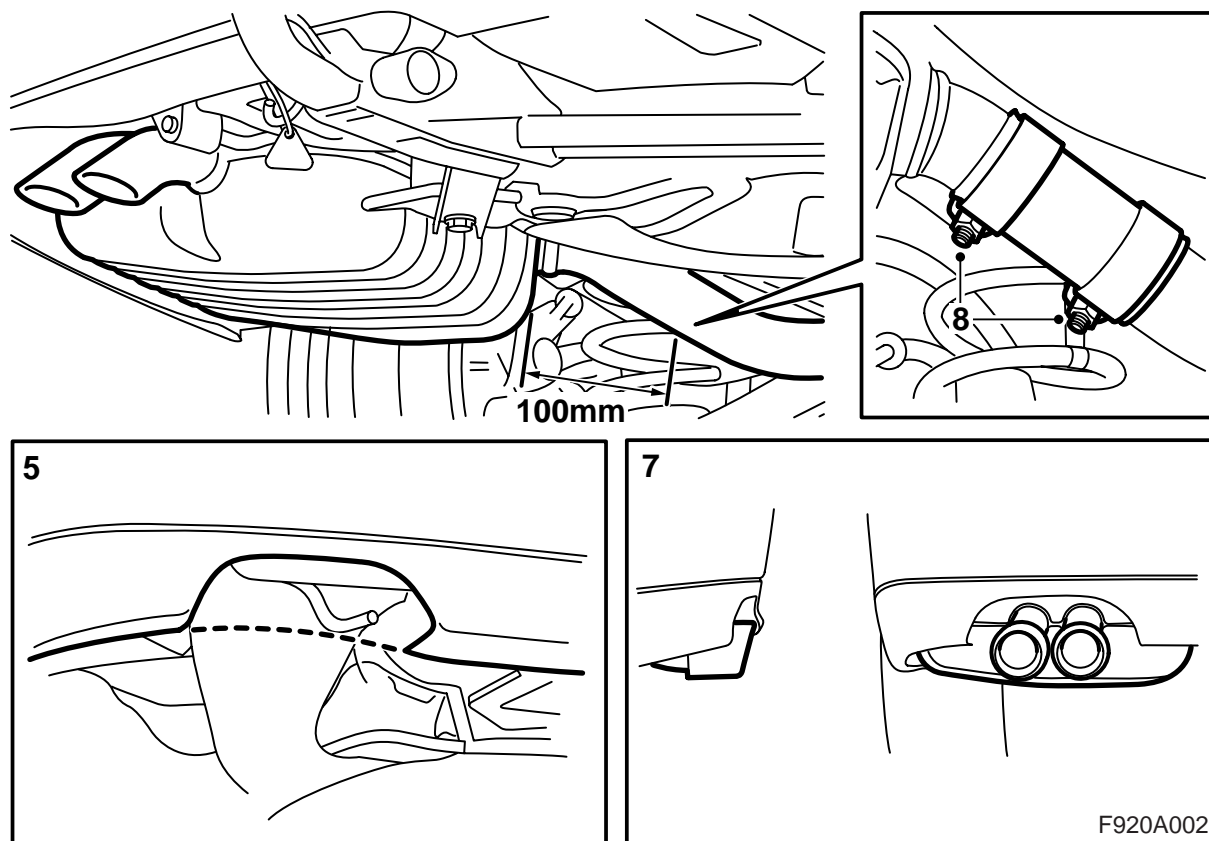

- 1 Elevar el automóvil.
- 2 Hacer una marcación en el lado inferior del tubo de gases de escape a 100 mm del silenciador.
- 3 Cortar el tubo de gases de escape en sentido perpendicular y desmontar el silenciador trasero.
- 4 Limpiar el corte y la superficie de junta de rebabas y suciedad.
- 5 Practicar una ranura en el parachoques siguiendo la descripción para el accesorio "Recubrimiento, silenciador deportivo".
- 6 Montar el nuevo silenciador y ajustarlo para que cuelgue neutralmente.
- 7 Controlar que la parte final de los tubos quede en sentido horizontal en el centro del corte del parachoques y que se ajuste al perfil del parachoques.
- 8 Montar la abrazadera.
Par de apriete 40 Nm (30 lbf ft).
- 9 Controlar que la parte final de los tubos quede en sentido horizontal en el centro del corte del parachoques y que se ajuste al perfil del parachoques. Ajustar en caso necesario.
- 10 Descender el automóvil.
- 11 Conectar una manguera de gases de escape y poner en marcha el motor. Controlar que el empalme sea hermético.

F920A002