




**MONTERINGSANVISNING · INSTALLATION INSTRUCTIONS  
MONTAGEANLEITUNG · INSTRUCTIONS DE MONTAGE**


**Saab 9-3 4D M03-, Saab 9-3 5D M06-, Saab 9-5 5D**

Red de carga, montaje lateral

| Accessories Part No. | Group   | Date   | Instruction Part No. | Replaces          |
|----------------------|---------|--------|----------------------|-------------------|
| 12 804 870           | 9:89-23 | Feb 05 | 12 804 874           | 12 804 874 Jun 03 |

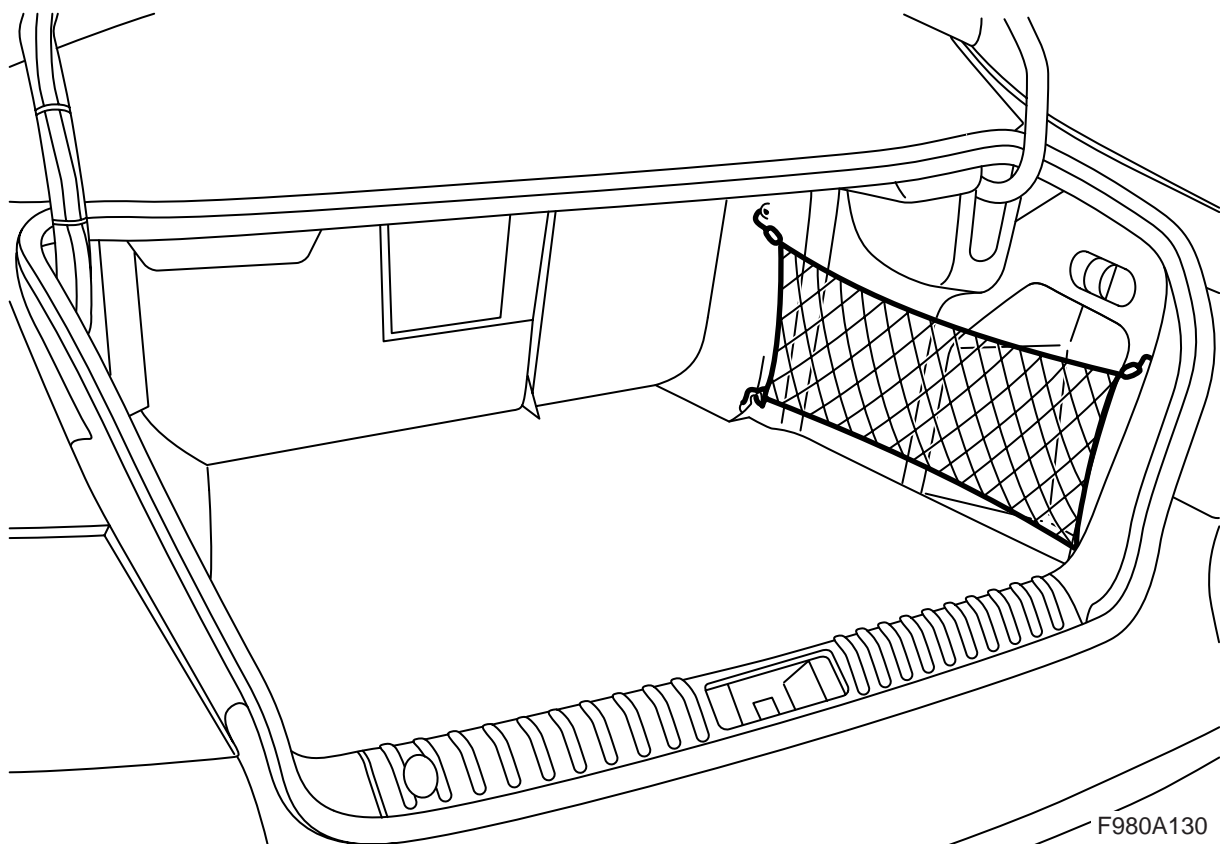


F980A130

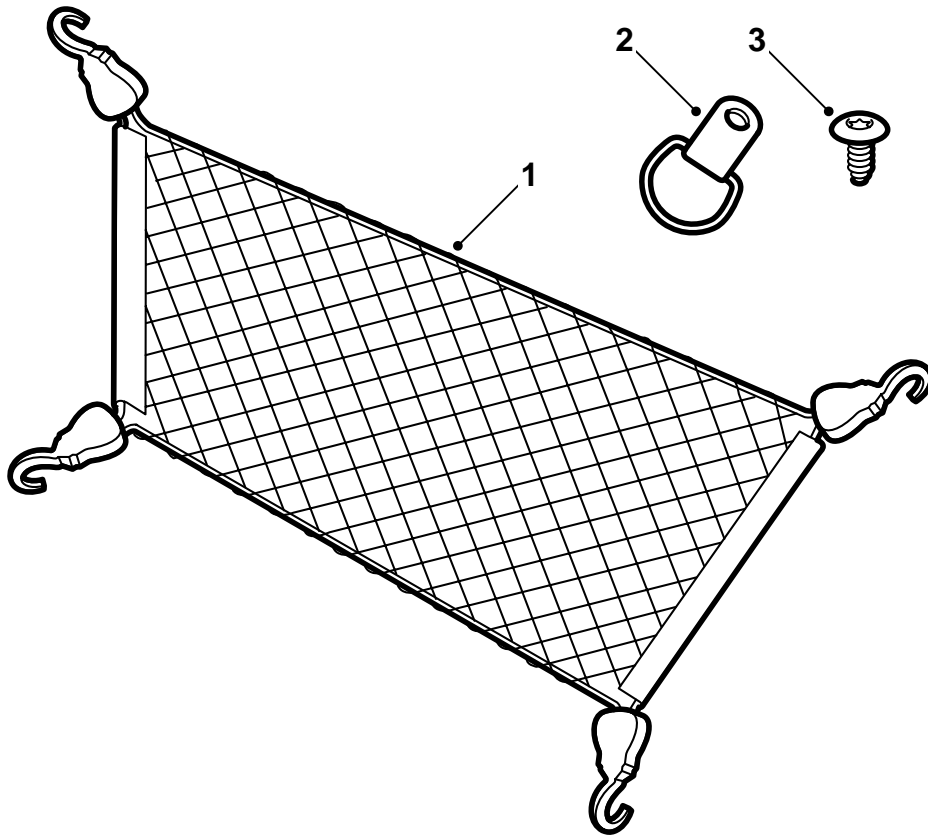


E980A114

- 1 Red de carga
- 2 Argolla (x3)  
(en el Saab 9-3 4D M03, el Saab 9-3 5D M06- y el Saab 9-5 5D, sólo se necesitan 2 argollas)
- 3 Tornillo (x3)  
(en el 9-3 4D M03, el Saab 9-3 5D M06- y el Saab 9-5 5D sólo se necesitan 2 tornillos)

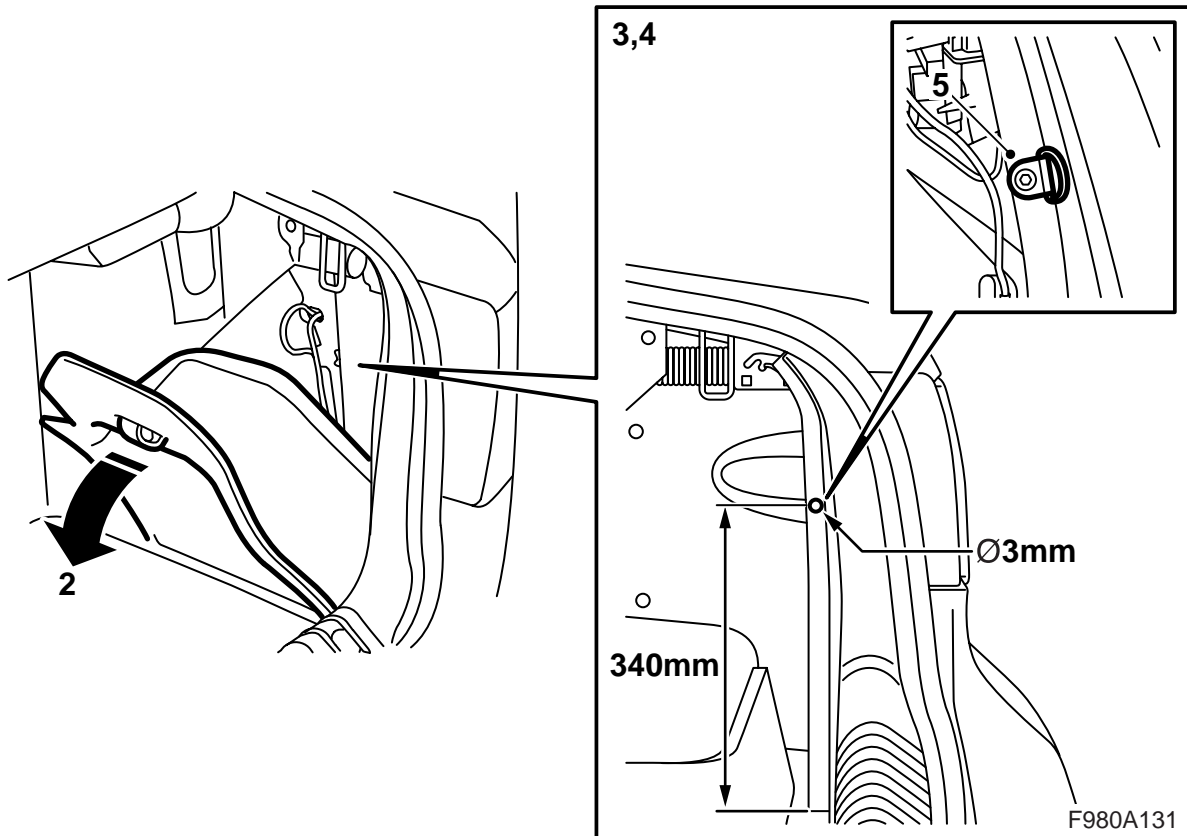

### Saab 9-3 4D M03-

- 1 Abrir el portón del compartimento de equipajes.
- 2 Bajar la trampilla situada en el lateral derecho de la tapicería del portaequipajes.
- 3 Marcar la posición del orificio en el protector de umbral del lateral derecho, 340 mm por encima del borde inferior de éste.
- 4 Taladrar un orificio en el protector de umbral lateral con una broca de 3 mm.
- 5 Montar la argolla.
- 6 Subir la trampilla situada en el lateral derecho de la tapicería del portaequipajes.

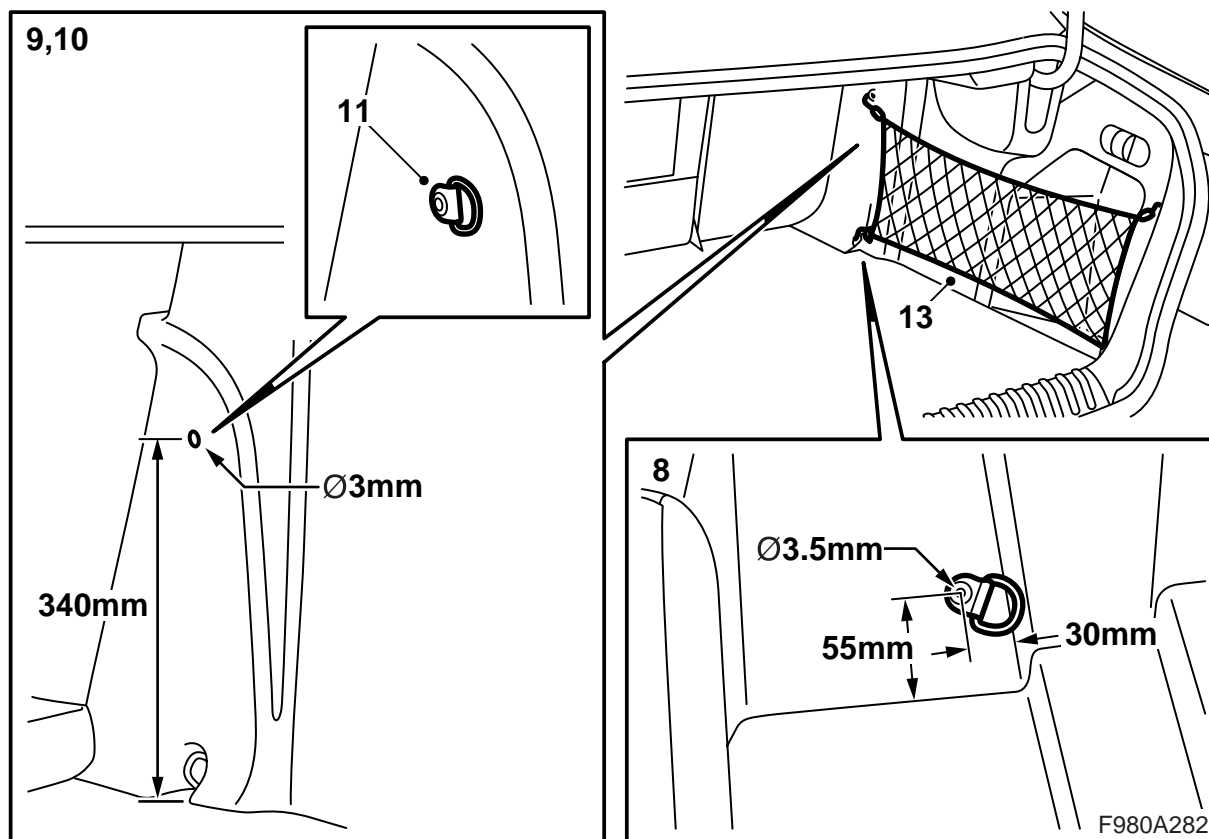

- 7 Bajar la parte derecha del respaldo del asiento trasero.
- 8 **M04-**: Medir de la alfombra del compartimento de equipajes y marcar la posición de la argolla inferior en el tapizado lateral derecho.

### Atención

Si el automóvil tiene una red de carga montada en el piso, la argolla delantera ya está montada.


- Taladrar un agujero con una broca de 3,5 mm y montar la argolla.
- 9 Marcar la posición de la argolla superior en el tapizado lateral a 340 mm del piso del maletero hasta un punto situado encima de la argolla delantera para amarrar la carga.
- **M03**: La argolla para amarrar la carga está soldada.
  - **M04-**: La argolla para amarrar la carga está atornillada.
- 10 Taladrar un orificio en la tapicería lateral con una broca de 3 mm.
- 11 Montar la argolla.
- 12 Levantar el respaldo del asiento trasero.
- 13 Colgar la red de carga en las argollas superiores y trabar los ganchos inferiores de la red en las argollas de anclaje de carga.
- 14 Cerrar el portón del compartimento de equipajes.

- 15 Dejar las instrucciones de montaje en el automóvil.

### ⚠ ADVERTENCIA

La red de carga no puede utilizarse para asegurar la carga. La red de carga está prevista solamente para mantener en su sitio objetos ligeros durante la conducción.

Toda la carga debe amarrarse debidamente, sobre todo al conducir con el asiento trasero abatido. Utilizar correas previstas para este fin, por ejemplo 400 111 951.

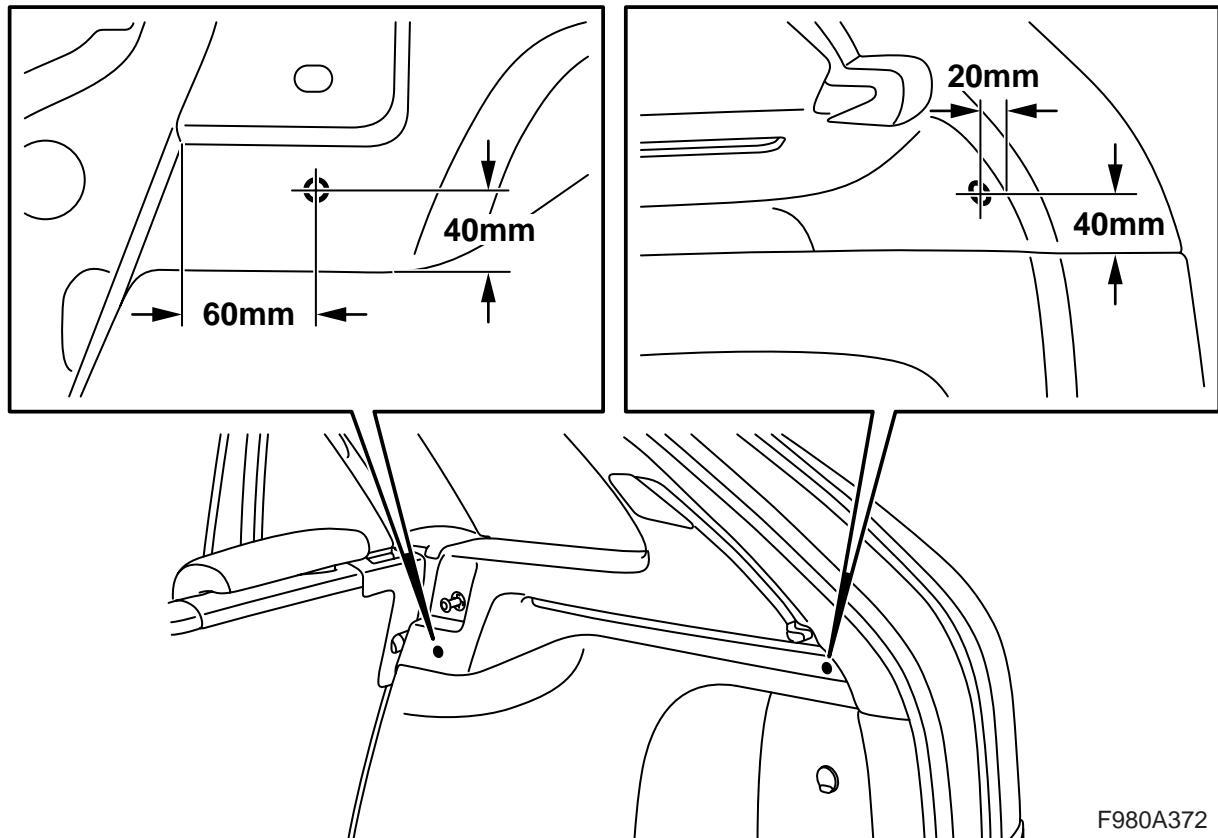

F980A372



### Saab 9-3 5D

- 1 Taladrar agujeros en el tapizado lateral, ver la ilustración. Usar una broca de 3 mm. La distancia en sentido longitudinal del agujero trasero deberá medirse desde el canto del tapizado.
- 2 Atornillar las argollas en el tapizado lateral.
- 3 Colgar la red de carga en las argollas superiores y trabar los ganchos inferiores de la red en las argollas de carga.
- 4 Dejar las instrucciones de montaje en el automóvil.

#### **⚠ ADVERTENCIA**

La red de carga no puede utilizarse para asegurar la carga. La red de carga está prevista solamente para mantener en su sitio objetos ligeros durante la conducción.

Toda la carga debe amarrarse debidamente, sobre todo al conducir con el asiento trasero abatido. Utilizar correas previstas para este fin, por ejemplo 400 111 951.

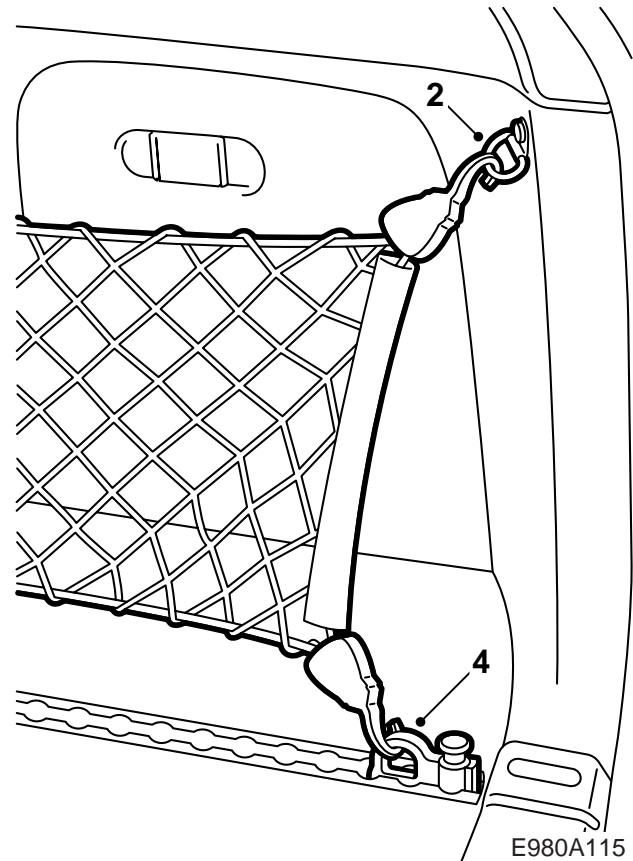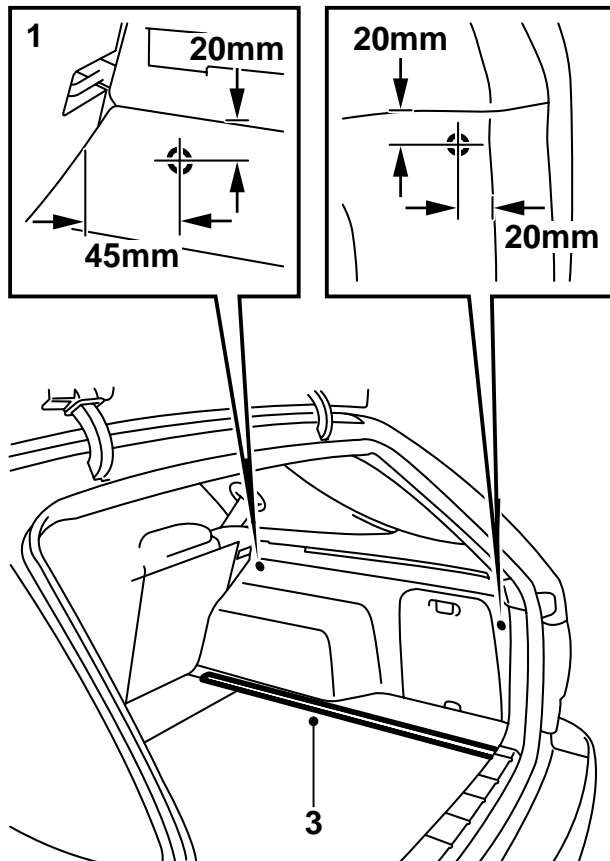

### Saab 9-5 5D

- 1 Taladrar agujeros en el tapizado lateral, ver la ilustración. Usar una broca de 2,5 mm. La distancia en sentido longitudinal para el agujero trasero deberá medirse desde el canto del tapizado.
- 2 Fijar atornillando las argollas en el tapizado lateral de manera que los tornillos queden dentro de las argollas.
- 3 Soltar el perfil de recubrimiento de la barra derecha de fijación-anclaje de la carga.
- 4 Colgar la red en las fijaciones superiores y montar las 2 argollas de carga en la barra de anclaje de carga en la barra de fijación de carga debajo de las argollas en el tapizado lateral.
- 5 Enganchar los ganchos inferiores de la red de carga en las argollas de carga.

6 Dejar las instrucciones de montaje en el automóvil.

#### **⚠ ADVERTENCIA**

La red de carga no puede utilizarse para asegurar la carga. La red de carga está prevista solamente para mantener en su sitio objetos ligeros durante la conducción.

Toda la carga debe amarrarse debidamente, sobre todo al conducir con el asiento trasero abatido. Utilizar correas previstas para este fin, por ejemplo 400 111 951.