




**MONTERINGSANVISNING · INSTALLATION INSTRUCTIONS
MONTAGEANLEITUNG · INSTRUCTIONS DE MONTAGE**


Saab 9-3 CV M04-

Antena

Accessories Part No.	Group	Date	Instruction Part No.	Replaces
12 833 679	9:39-11	Jun 03	12 833 680	

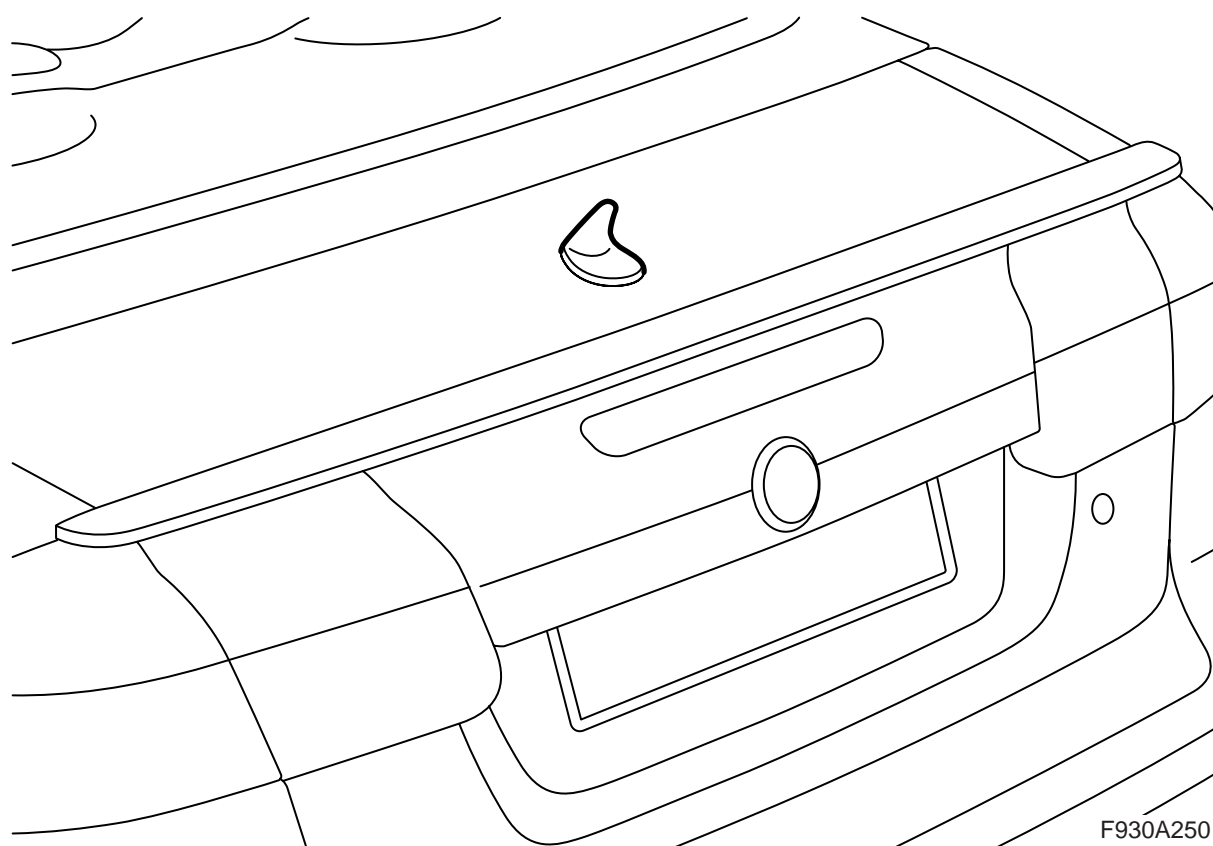


F930A250


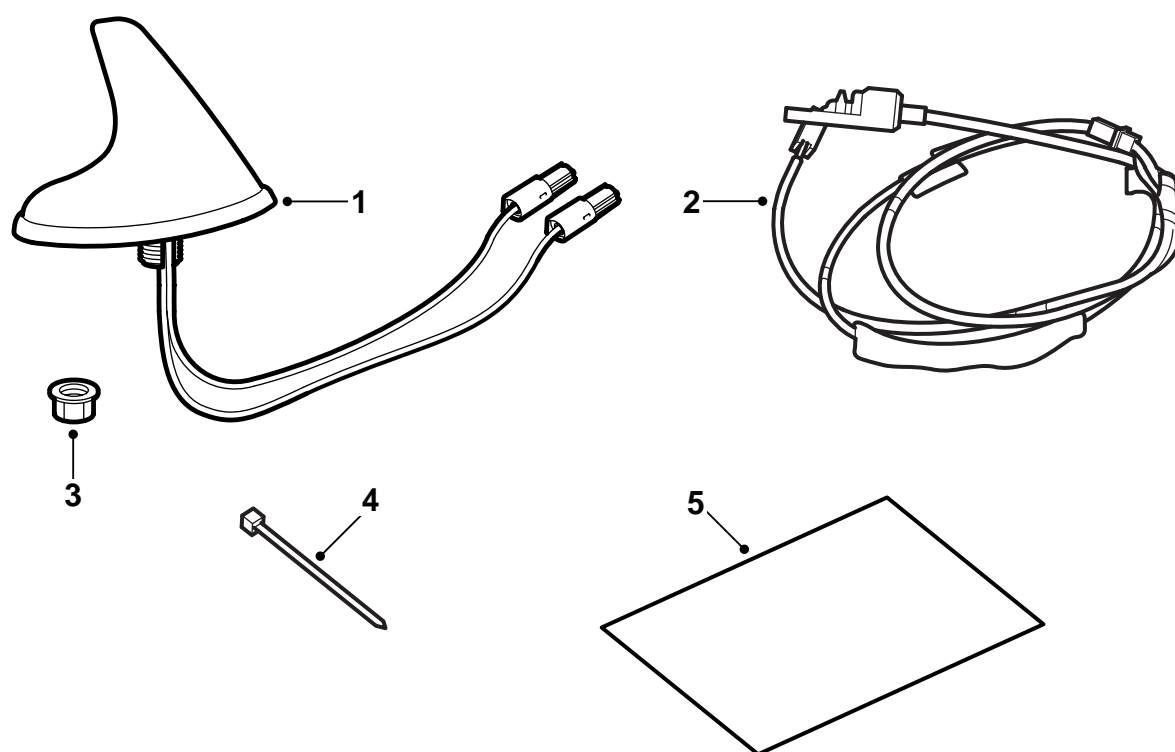


F930A251

- 1 Antena
- 2 Cable de antena
- 3 Tuerca
- 4 Banda tensora (x3)
- 5 Plantilla

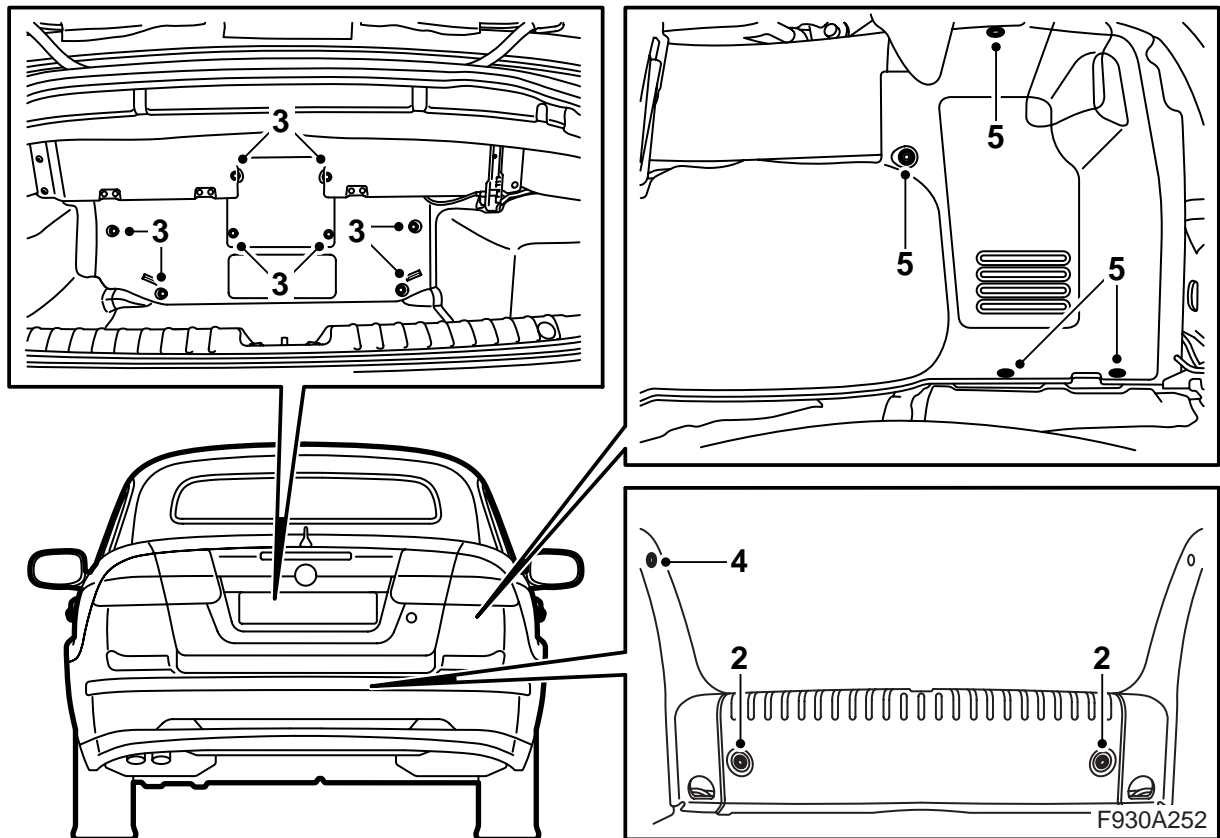


- 1 Subir la capota y abrir la tapa del maletero.
- 2 Desmontar la alfombra del piso del maletero y desmontar la protección de umbral del maletero.
- 3 Desmontar los remaches y levantar la parte delantera del tapizado del maletero.
- 4 Desmontar la protección de umbral lateral derecha.
- 5 Desmontar los clips del tapizado lateral derecho y apartar el tapizado. Desenganchar la cinta situada en la cara posterior del tapizado y desmontar el tapizado lateral.

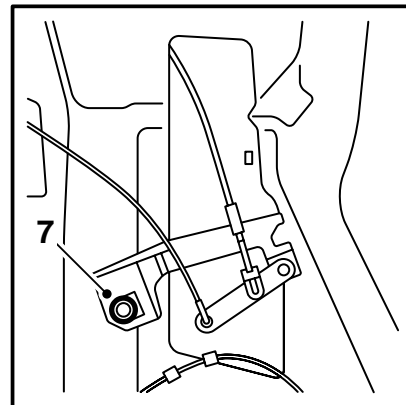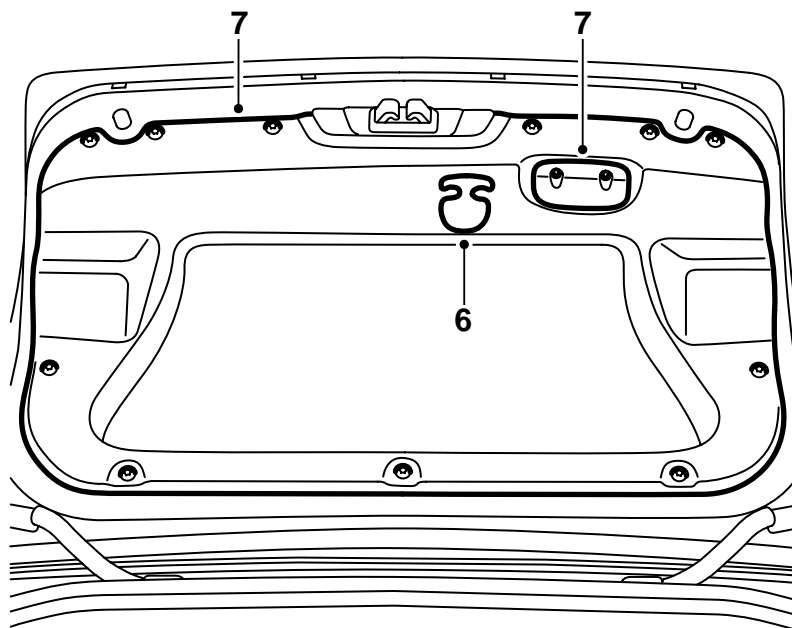

F930A253

- 6 **US:** Desmontar la manilla de apertura de emergencia
- 7 Desmontar la manilla de cierre situada en el interior de la tapa del maletero, desmontar los remaches de dos pasos y desmontar el tapizado de la tapa del maletero.
- US:** Desmontar el tornillo del mecanismo de apertura de emergencia y apartar el mecanismo hacia un lado.
- 8 Cerrar la tapa del maletero.

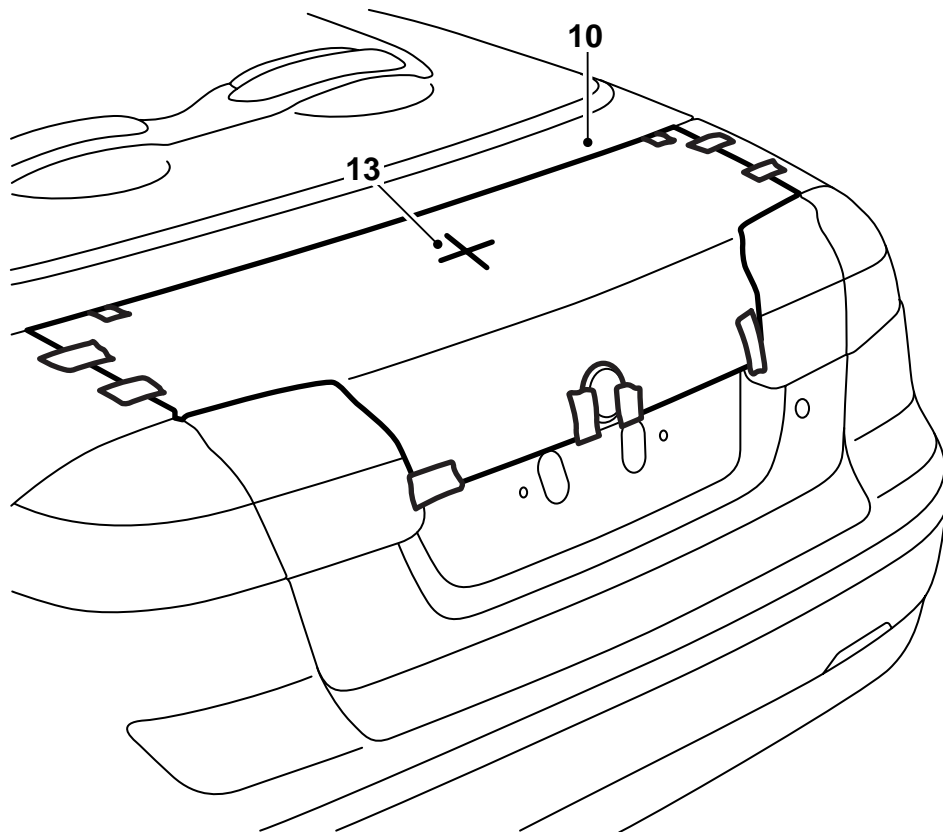

F930A254

- 9 Cortar las partes de la plantilla y unir las con cinta adhesiva. Guiar las partes de la plantilla con ayuda de las líneas.
- Automóvil con spoiler en la tapa del maletero:**
Cortar un espacio para el spoiler siguiendo las señales, de forma que la plantilla pueda colocarse plana en la tapa del maletero.
- 10 Adaptar la plantilla en la tapa del maletero y en la esquina delantera de la tapa.
- 11 Levantar la plantilla y colocar cinta adhesiva en el lugar en que ha de hacerse el taladro.
- 12 Volver a adaptar la plantilla y fijarla con cinta adhesiva en los laterales de la tapa del maletero y en la esquina delantera de la tapa.
- 14 Desmontar la plantilla y todos los trozos de cinta adhesiva.
- 15 Rebabar el taladro y extraer virutas sueltas y restos de pintura. Limpiar con Teroson FL. Aplicar Standox 1K Füllprimer. Aplicar la pintura. Aplicar el producto de sellado de cavidades Terotex HV 400 en las superficies interiores.

Atención

Controlar la posición de la plantilla y ajustar en caso necesario.




- 13 Hacer el taladro según la señal.

Atención

No utilizar un punzón para marcar la posición del orificio.

No apretar la taladradora contra la tapa del maletero durante la perforación.

Taladrar primero con una broca de 2 mm, después con una broca de 5mm y finalmente con una broca de 14 mm.

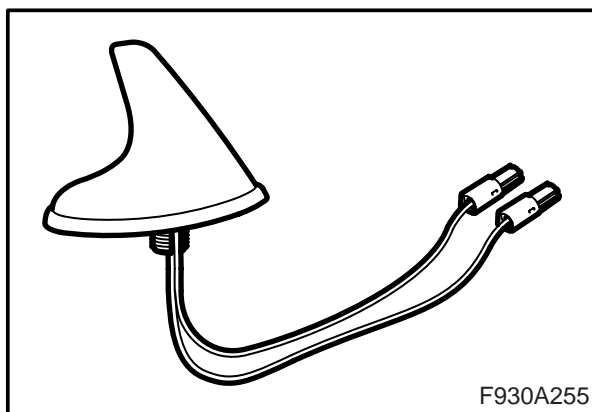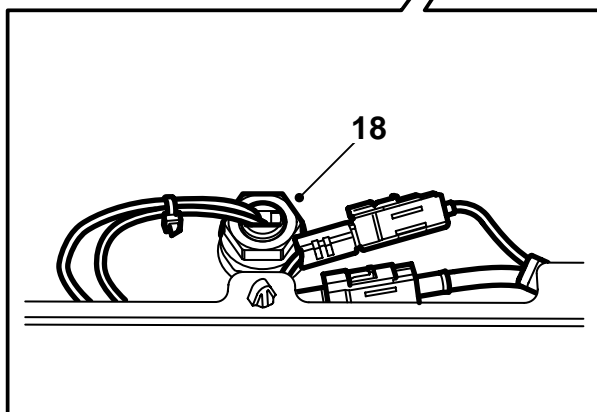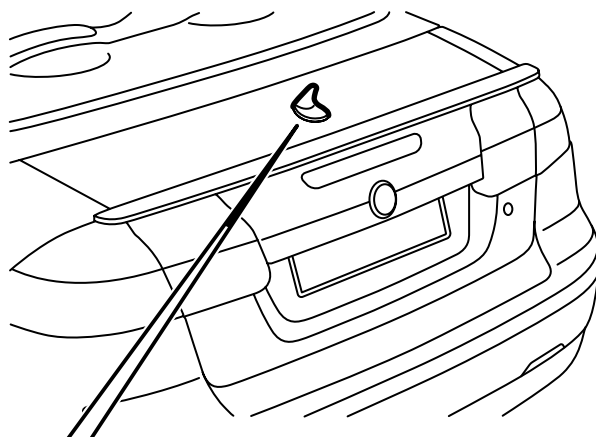

16 Desmontar la guía de plástico del manguito roscado de la antena.





17 Introducir los cables de la antena por el agujero de la tapa del maletero y orientar la antena en el sentido longitudinal del automóvil.

Observación

El pie del espejo retrovisor puede utilizarse como medio de orientación.

18 Montar la antena.

Par de apriete 2 Nm (1.5 lbf ft)

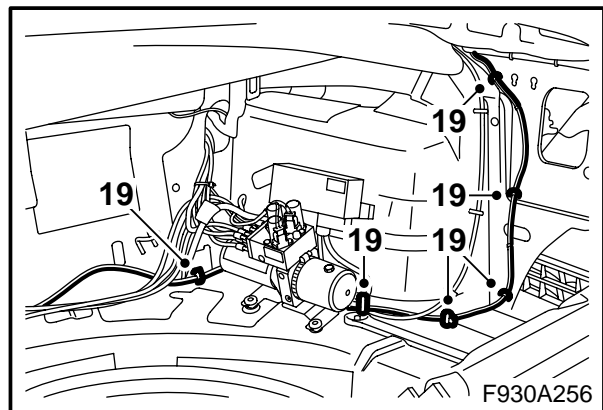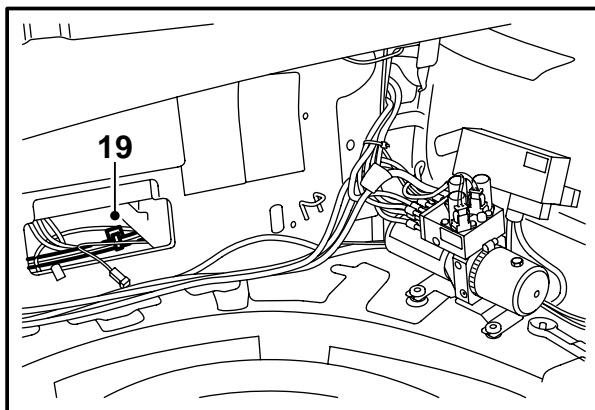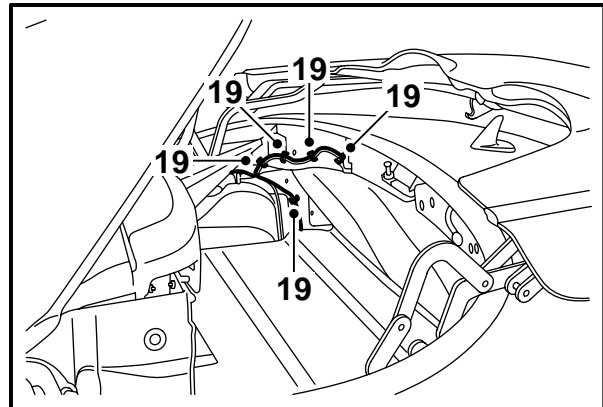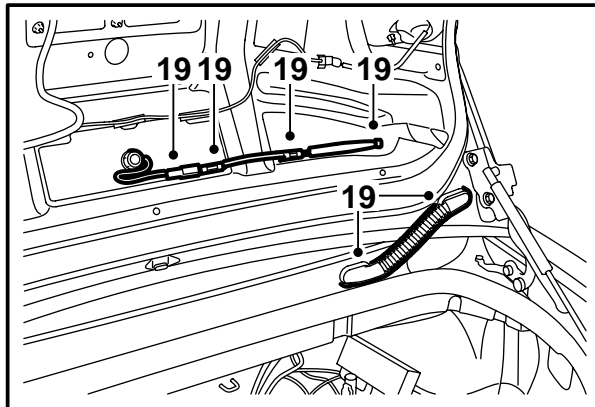

19 Montar el cable de antena del kit de la siguiente manera:

- Introducir el cable de antena por el agujero de la tapa del maletero y conectarlo a la antena.
- Introducir el cable de antena por el agujero de la carrocería y montar el fuelle de goma.

Atención


Controlar que el fuelle de goma de la red de cableado está correctamente montado en ambos extremos para evitar fugas.

- Introducir el cable de antena por el compartimento de la capota y en el maletero.



Atención

Para hacer esto, es necesario cerrar la tapa del maletero y abrir la tapa de la capota. Cerrar a continuación la tapa de la capota y abrir la tapa del maletero.

- Introducir el cable de antena en la jaula de torsión y hasta el centro de la jaula.
- Fijar el cable de la antena en el cableado instalado.

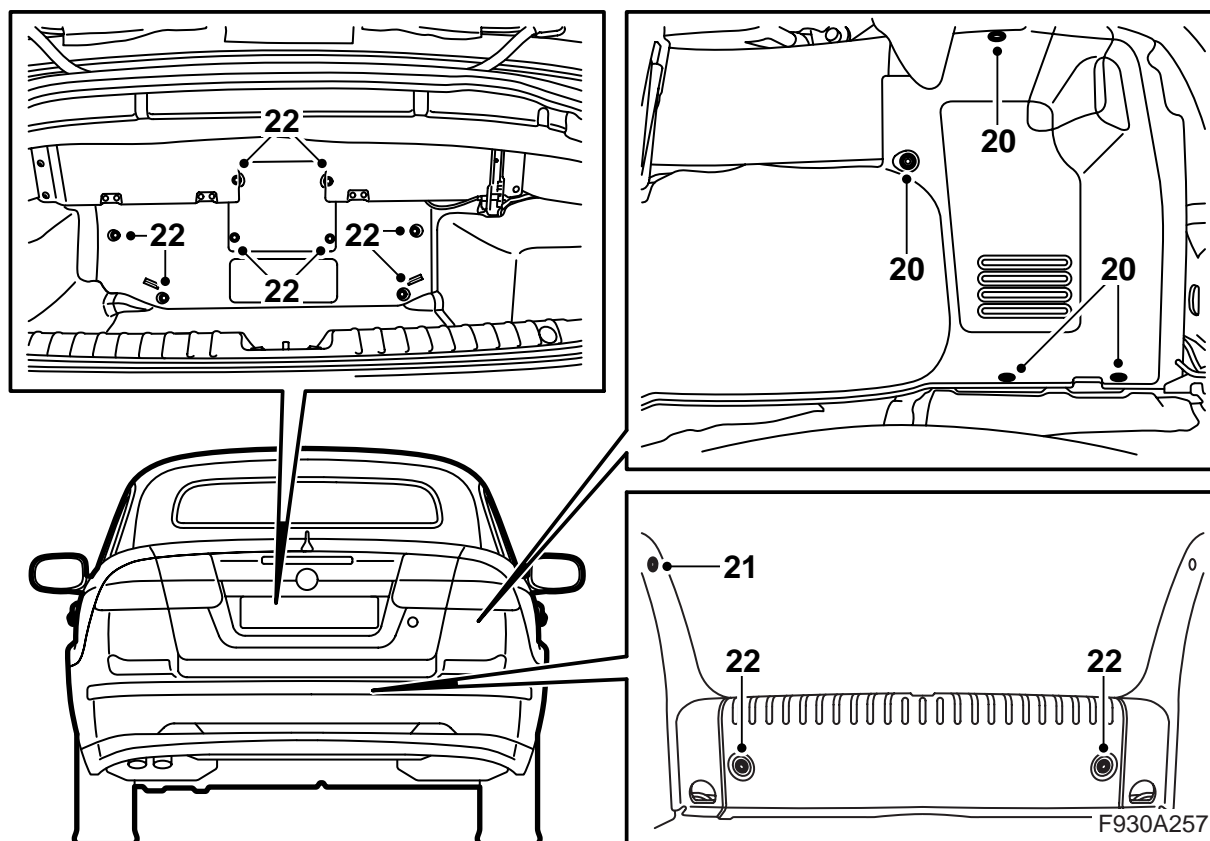

- 20 Adaptar el tapizado lateral derecho y enganchar la cinta. Montar los clips.
- 21 Montar la protección de umbral.
- 22 Montar la parte delantera del tapizado y la protección de umbral del maletero. Colocar la alfombra en el piso del maletero.

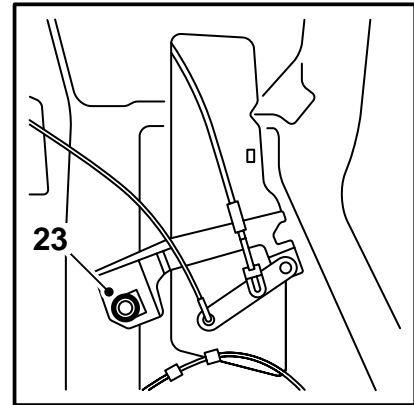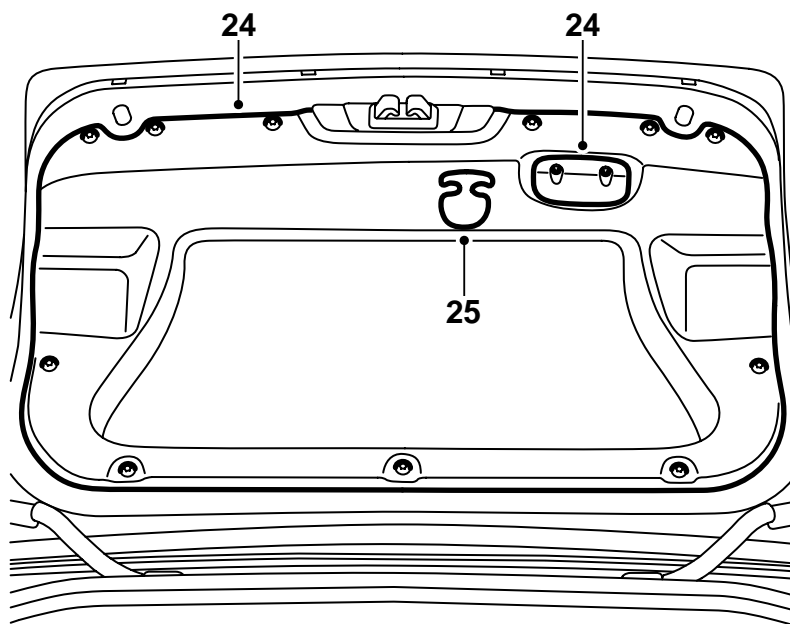

F930A258

- 23 **US:** Montar el mecanismo de apertura de emergencia.
- 24 Montar el tapizado en el interior de la tapa del maletero, montar los remaches de dos pasos y montar la manilla de cierre.
- 25 **US:** Montar la manilla de apertura de emergencia.
- 26 Cerrar la tapa del maletero.