




SAAB

**MONTERINGSANVISNING · INSTALLATION INSTRUCTIONS
MONTAGEANLEITUNG · INSTALLATIONS DE MONTAGE**


Saab 900 M94-, Saab 9-3

Protección contra la proyección de piedras para el capó

Accessories Part No.	Group	Date	Instruction Part No.	Replaces
400 100 483	8:20-2	Sep 98	86 78 328	75 01 41 Mar 93

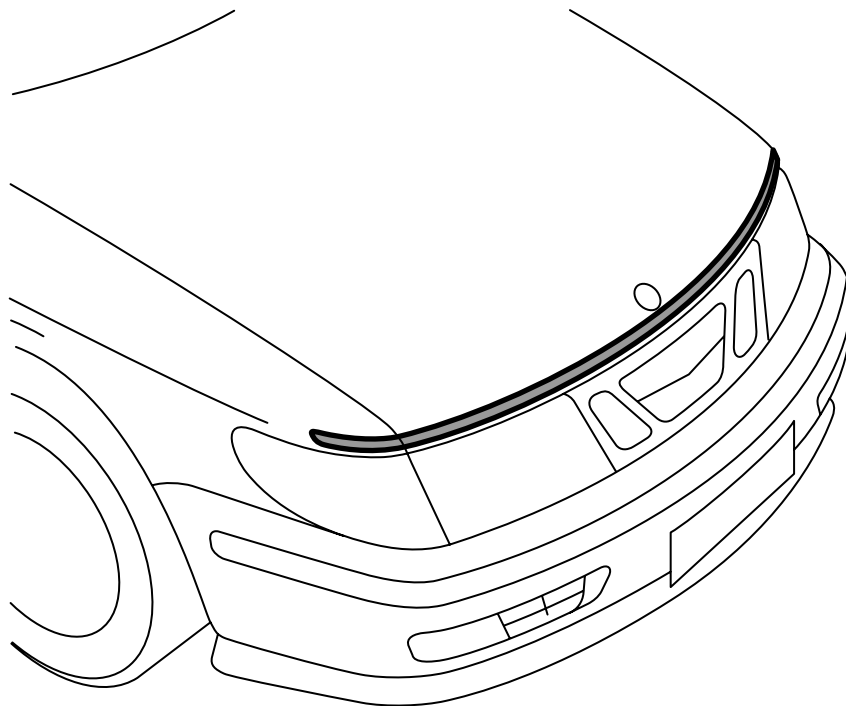

D980A081

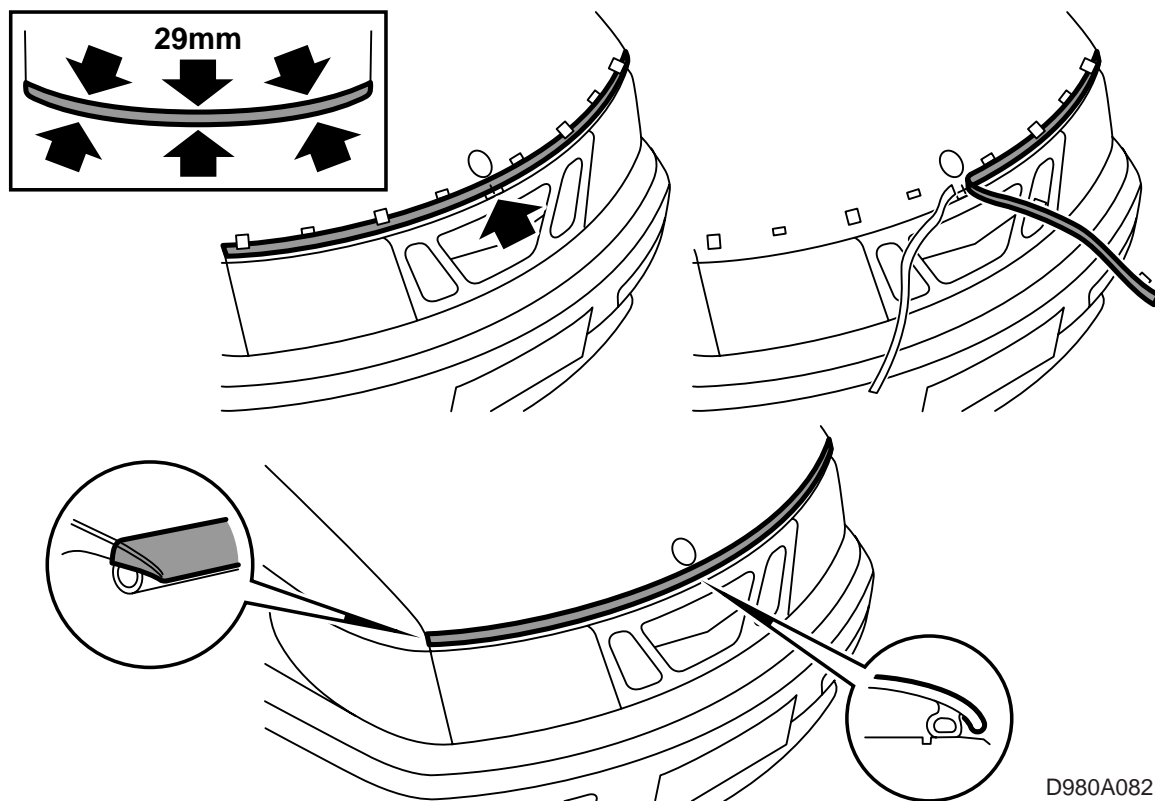

D980A082


Trabajos preparatorios

- 1 La temperatura durante el montaje no deberá ser inferior a +15°C. Esto es válido tanto para la temperatura circundante como la de la base.
- 2 Soltar los faros combinados.
- 3 Limpiar **minuciosamente** la base (también el lado inferior del canto del capó) de todo tipo de polvo, cera, etc con un paño sin hilachas humedecido en alcohol de limpiar. Secar con un trapo seco.

Montaje de la parte central

- 1 Medir la línea central y marcarla con un trozo de cinta en la parrilla.
- 2 Colocar la toma central de la protección enfrente a la línea central marcada.
- 3 Fijar la protección con cinta de carroceros a lo largo de la parte delantera del capó.

- 4 Controlar que la protección crea una línea uniforme.
- 5 Fijar algunos trozos de cinta a lo largo del canto superior de la protección, como marcaciones durante el montaje.
- 6 Curvar una de las mitades de la protección y soltar el papel de protección.
- 7 Cortar la papel de protección en el centro.
- 8 Encajar la protección y fijarla presionando con una espátula de plástico.
- 9 Cortar la cinta excedente en los extremos (dejar unos 5 mm).
- 10 Doblar hacia adentro el extremo de la protección alrededor de la parte delantera del capó. **Utilizar un ventilador de aire caliente** Controlar que se fijen correctamente todos los cantos.
- 11 Fijar la otra mitad de la protección de la misma manera.

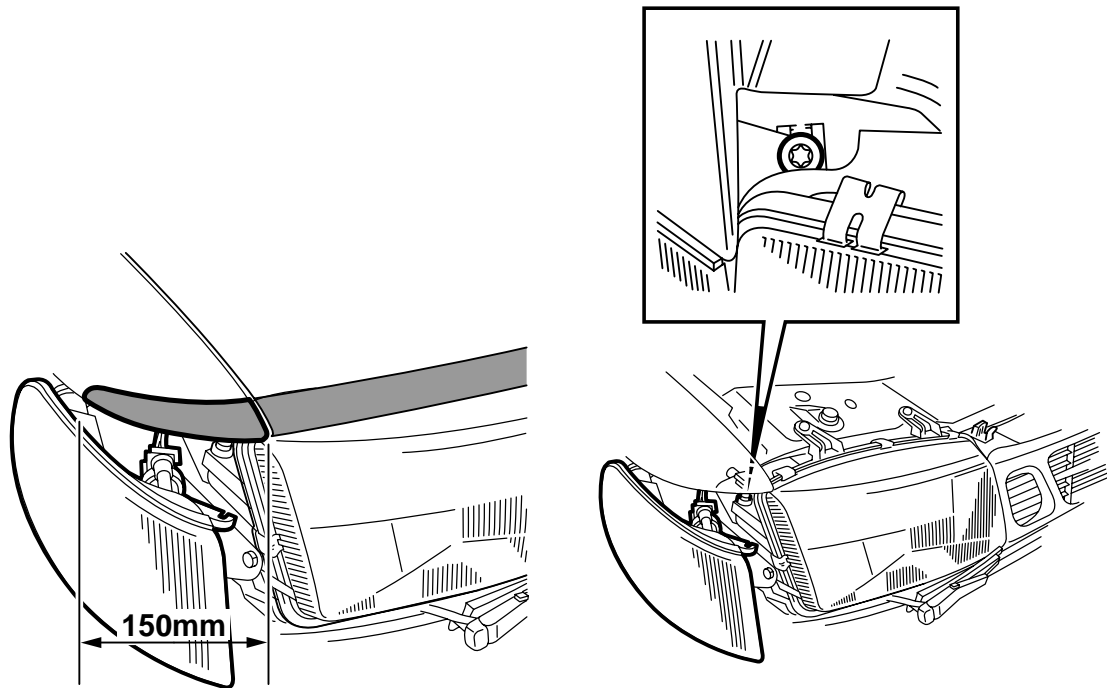

D980A083

Montaje de las partes laterales

- 1 Fijar la protección sobre los faros combinados. Controlar la adaptación en donde se unen las protecciones.
- 2 Controlar que todos los cantos de la protección queden fijados correctamente. Doblar hacia adentro la protección alrededor del canto de la plancha. **Utilizar un ventilador de aire caliente.**
- 3 Volver a montar los faros combinados.