



**SAAB****MONTERINGSANVISNING · INSTALLATION INSTRUCTIONS  
MONTAGEANLEITUNG · INSTALLATIONS DE MONTAGE****Saab 9-5 4D****Deflector trasero**

Accessories Part No.	Group	Date	Instruction Part No.	Replaces
400 106 217	8:46-26	Nov 98	46 77 233	46 77 233 Jul 97

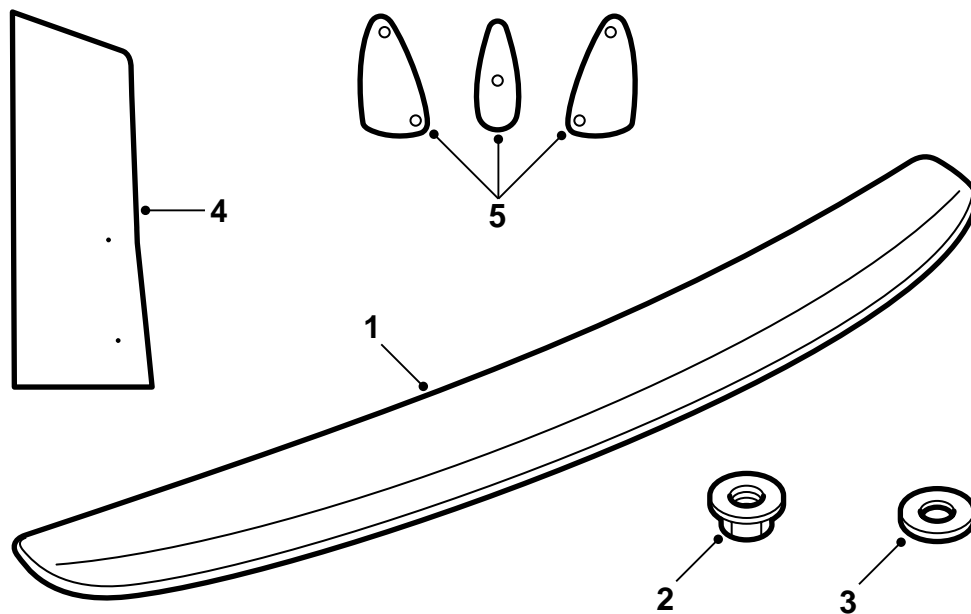

E980A033

- 1 Deflector
- 2 Tuerca (x5)
- 3 Arandela de zinc (5x)
- 4 Plantilla
- 5 Juntas

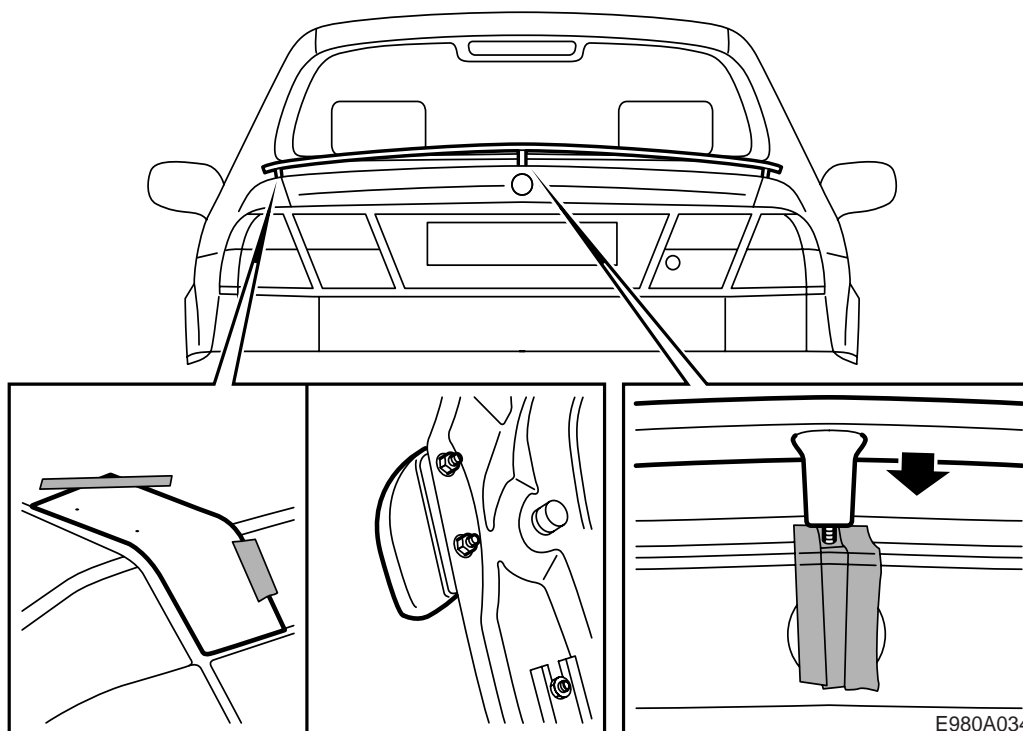

- 1 Abrir la tapa del compartimento de equipajes y sacar el tapizado de la misma.

### Atención

El tapizado está fijado con remaches de 3 pasos. Presionar con cuidado la parte central del remache y sacarlo del todo.

- 2 **Izquierda:** Cortar la plantilla. Colocar la plantilla en el lado izquierdo de la tapa del compartimento de equipajes y fijarla con cinta adhesiva.
- 3 Marcar los agujeros con un punzón y taladrarlos con una broca de 9 mm.

### Observación

Recoger las virutas de la parte inferior con un imán.

- 4 **Derecha:** Colocar la plantilla en el lado derecho de la tapa y fijarla con cinta adhesiva.
- 5 Marcar los agujeros con un punzón y taladrarlos con una broca de 9 mm.

### Observación

Recoger las virutas de la parte inferior con un imán.

- 6 Poner cinta adhesiva en el centro de la tapa, sobre el emblema y la tapa.
- 7 Poner las juntas adhesivas a dos caras en el centro del deflector para indicar la posición del agujero central.

- 8 Colocar el deflector, adaptándolo a los agujeros exteriores. Presionar suavemente el centro del deflector para indicar la posición del agujero central.

- 9 Sacar el deflector y taladrar el agujero con una broca de 7 mm.

- 10 Quitar la cinta adhesiva de la tapa del compartimento de equipajes.

- 11 Desbarbar los agujeros y eliminar las virutas y escamas de pintura. Limpiar con Teroson FL. Aplicar Standox 1K Füllprimer. Pintar con pintura de acabado. Aplicar sellante de cavidades Terotex HV 400 o Mercasol 1 en las superficies interiores.

- 12 Poner las arandelas sobre los agujeros.

- 13 Quitar el papel protector de la cinta adhesiva, debajo de cada fijación del deflector.

- 14 Colocar el deflector haciendo que coincidan los agujeros.

- 15 Con el deflector colocado, abrir con cuidado la tapa del compartimento de equipajes.

- 16 Fijar el deflector con las cinco tuercas.

**Par de apriete, 6 Nm. (4.5 lbf ft)**

- 17 Limpiar las eventuales virutas con una aspiradora.

- 18 Colocar el tapizado de la tapa del compartimento de equipajes.

**Instrucciones de pintura****Instrucciones de pintura de plástico PUR-RIM con capa de imprimación**

Para pintar, el deflector debe colocarse de modo que no se deforme.

La temperatura no debe ser superior a +45°C.

El deflector está pintado con capa de imprimación de fábrica.

Para manipular el deflector, usar guantes limpios.

**Tiempo de secado**

70 minutos a +40°C. (104 °F)

**Preparativos**

Para obtener un resultado óptimo, aplicar pintura de fondo para rellenar los poros.

Pulir bien las superficies con pintura de fondo. Usar papel de lija 3M 1200 ó 800.