




SAAB

**MONTERINGSANVISNING · INSTALLATION INSTRUCTIONS
MONTAGEANLEITUNG · INSTALLATIONS DE MONTAGE**

Saab 9-5


Red de conductores, 7 polos

Accessories Part No.	Group	Date	Instruction Part No.	Replaces
400 106 274	3:71-21	June 98	48 05 081	48 05 081 Sep 96

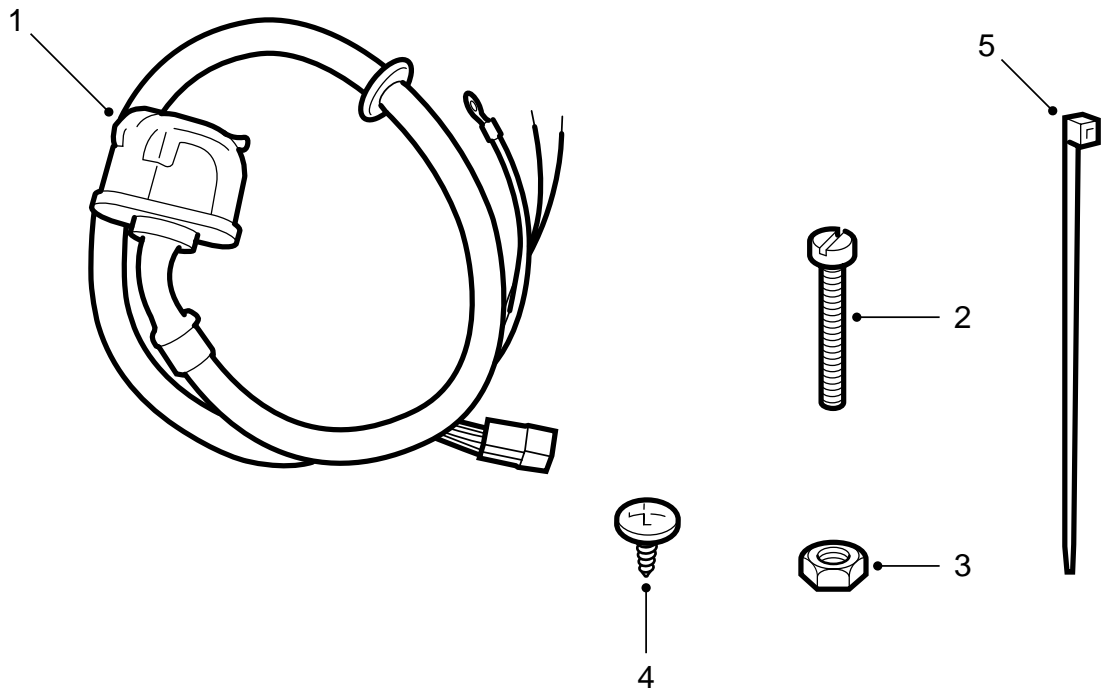


E371A001

- 1 Contacto de remolque, 7 polos
- 2 Tornillo (x3)
- 3 Tuerca (x3)
- 4 Tornillo para plancha
- 5 Banda tensora (x3)

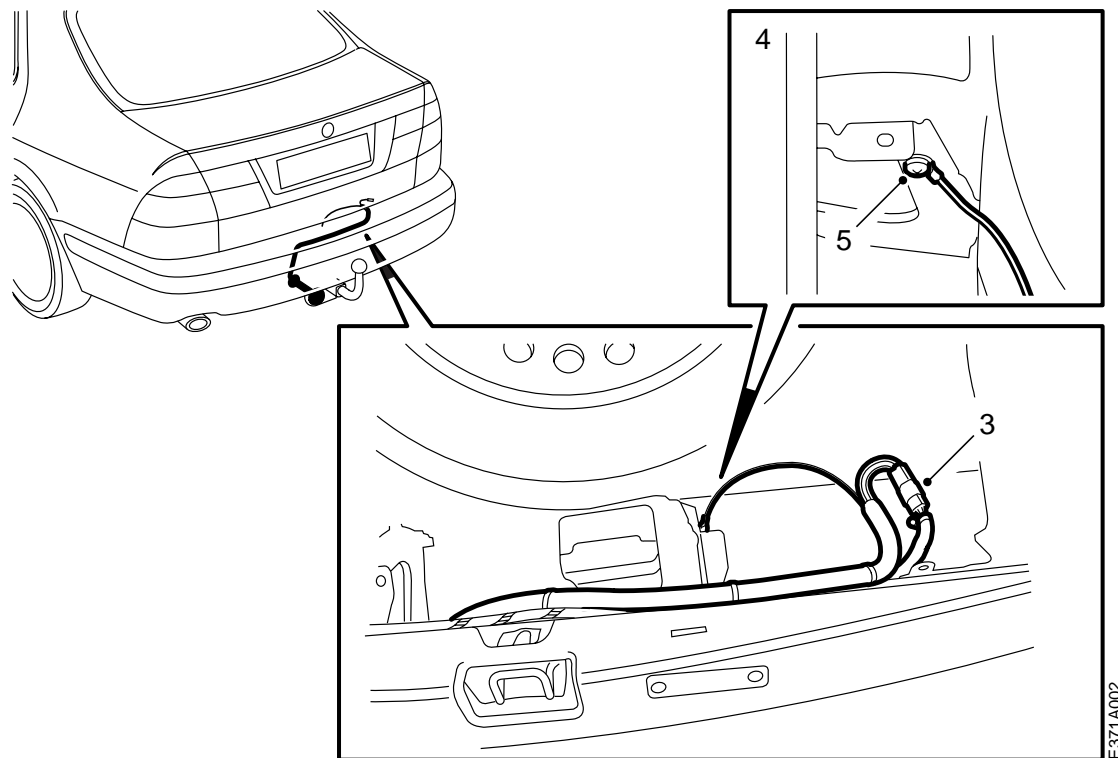


Posición inicial: Parachoques trasero desmontado.

- 1 Desmontar el tapón de goma en el panel trasero.
- 2 Pasar la red de conductores del kit al compartimento de equipajes.
- 3 Conectar la red de conductores del dispositivo de remolque a la preinstalación de red de conductores del automóvil para la conexión del remolque.
- 4 Taladrar un agujero con un broca de \varnothing 5,0 mm en el plancha de refuerzo derecha, ver la ilustración.
- 5 Rascar para extraer la pintura alrededor del agujero perforado y atornillar el cable de tierra de la red de conductores con el tornillo para plancha.
- 6 Controlar el funcionamiento de la toma, ver el esquema eléctrico.

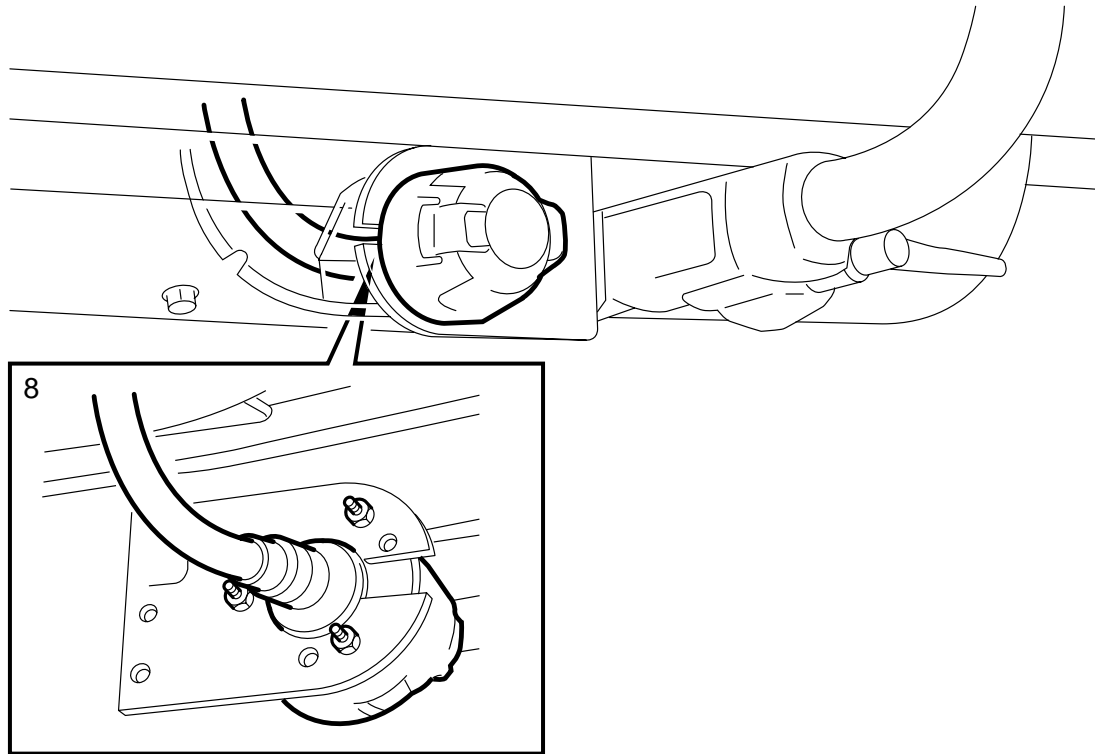

E371A008

- 7 Montar el dispositivo de remolque (ver las instrucciones por separado) y el parachoques.
- 8 Montar el contacto en la plancha de manera que la tapa se abra hacia la izquierda.
- 9 Ajustar la red de conductores entre el contacto y el panel trasero.
- 10 Montar el casquillo de goma de la red de conductores en el orificio de paso del panel trasero.
- 11 Fijar la red con una banda tensora.

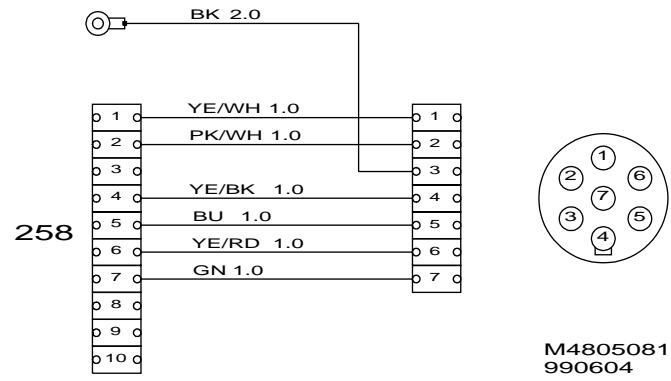

Esquema eléctrico

La tabla se refiere al contacto de conexión de 7 polos del dispositivo de remolque.

- 1 Intermitentes izquierdos
- 2 Luz antiniebla (on/off)
- 3 Tierra
- 4 Intermitentes derechos
- 5 Luz trasera derecha
- 6 Luz de pare
- 7 Luz trasera izquierda