




**SAAB**

**MONTERINGSANVISNING · INSTALLATION INSTRUCTIONS  
MONTAGEANLEITUNG · INSTALLATIONS DE MONTAGE**

## Saab 9-5


Red de conductores, carga

Accessories Part No.	Group	Date	Instruction Part No.	Replaces
400 106 308	3:71-24	Jun 98	48 05 123	48 05 123 May 97

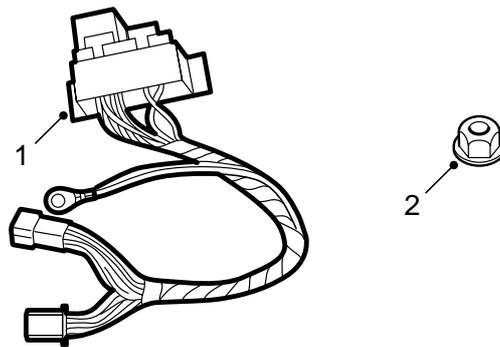


E930A023

- 1 Kit de red de conductores
- 2 Tuerca de plástico (x2)

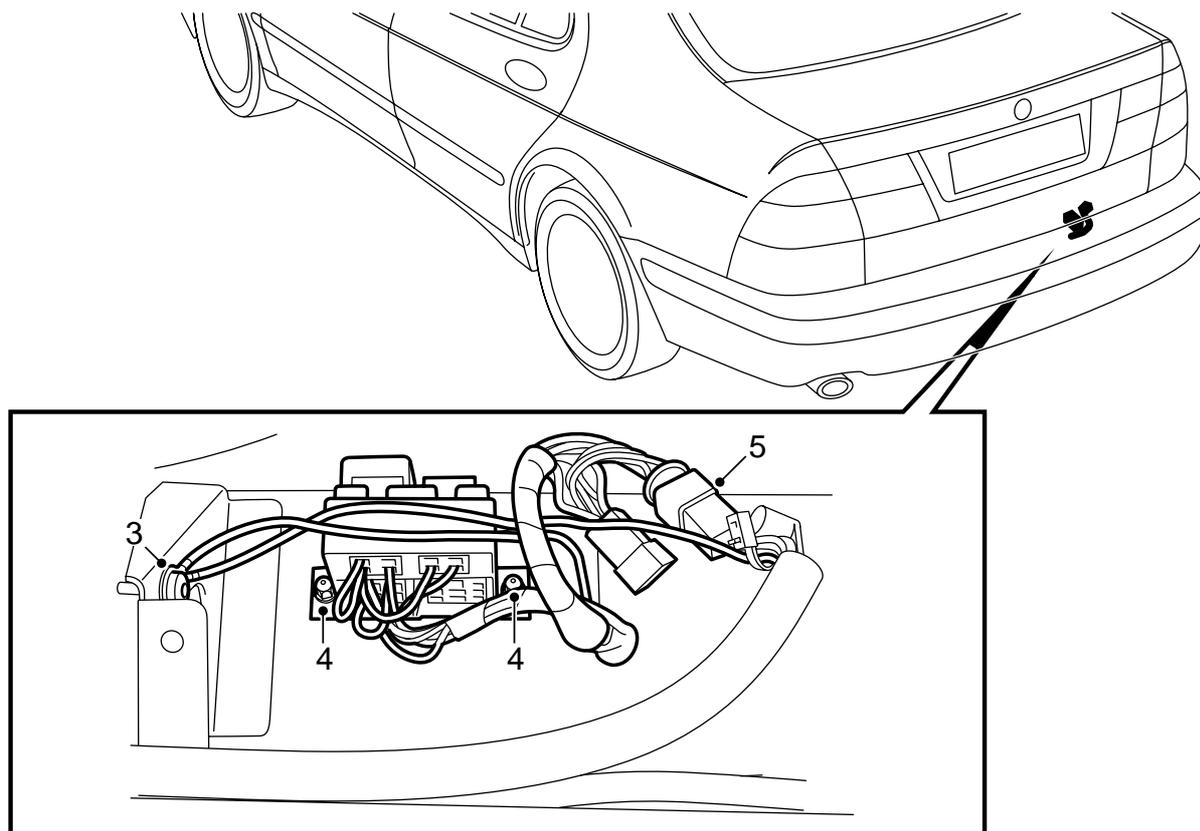

E930A019

- 1 Desmontar el recubrimiento en el panel trasero y elevar la alfombrilla del compartimento de equipajes.
- 2 Taladrar un agujero con una broca de  $\varnothing$  5,0 mm en la plancha de refuerzo derecha si la red de conductores no está ya puesta a tierra en este lugar.
- 3 Rascar para extraer la pintura alrededor del agujero perforado y atornillar el cable de tierra de la red de conductores con el tornillo para plancha.
- 4 Montar el portarrelés en los pernos de soldadura existentes en el panel trasero.
- 5 Montar la red de conductores para la caja de relés entre la red de conductores del automóvil y dispositivo de remolque.
- 6 Fijar la red de conductores en el canto delantero de manera que el gato no roce con la red.
- 7 Controlar el funcionamiento.
- 8 Realizar el montaje siguiendo el orden inverso.

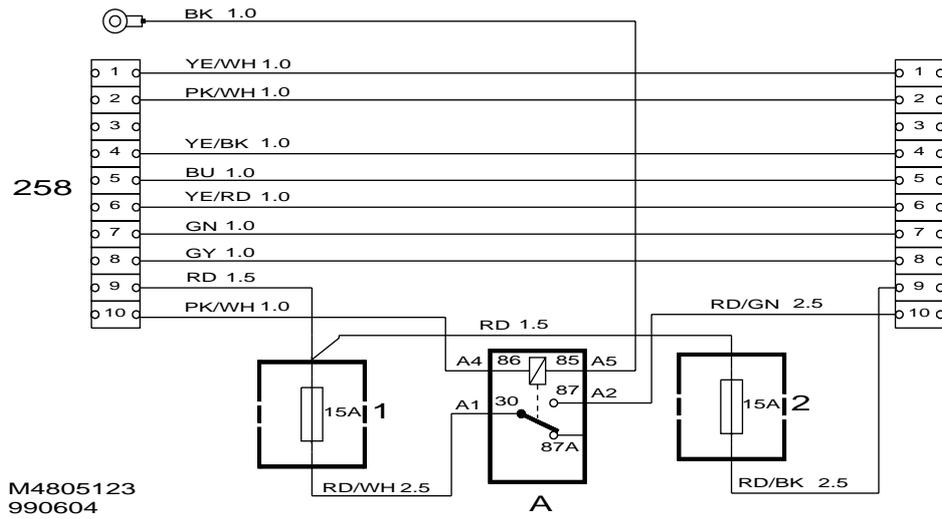

## Esquema eléctrico

258 Contacto de conexión del automóvil para el dispositivo de remolque.