




**MONTERINGSANVISNING · INSTALLATION INSTRUCTIONS
MONTAGEANLEITUNG · INSTRUCTIONS DE MONTAGE**

Saab 900 M94-, Saab 9-3, Saab 9-5 4D


Toma de 12 V en el compartimento de equipajes

Accessories Part No.	Group	Date	Instruction Part No.	Replaces
400 112 314 86 90 372	9:37-02	Sept 06	86 92 238	86 92 238 Jan 99

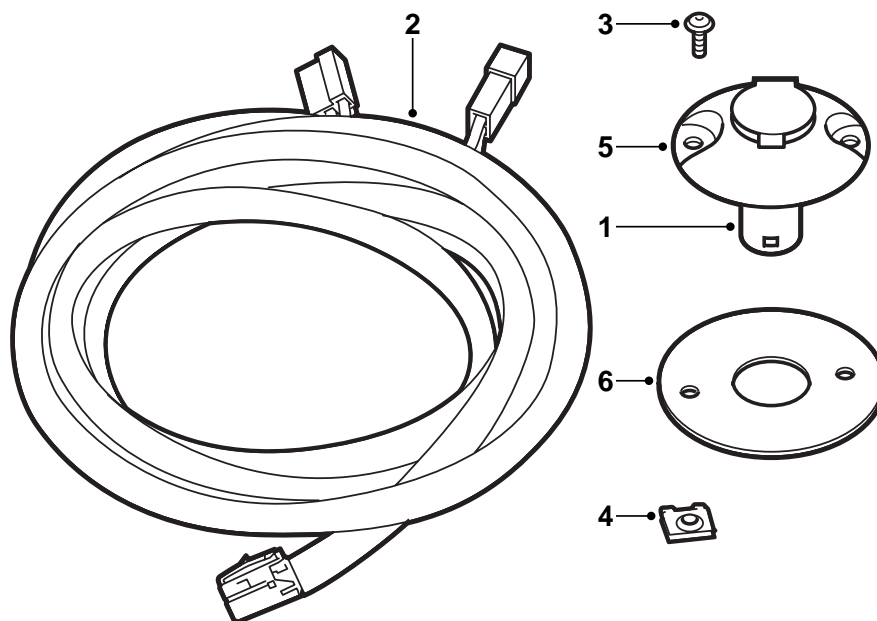

E930A090

- 1 Toma de 12 V
- 2 Cableado
- 3 Tornillos (x2)
- 4 Clip (2)
- 5 Cubierta
- 6 Cuadro de fijación

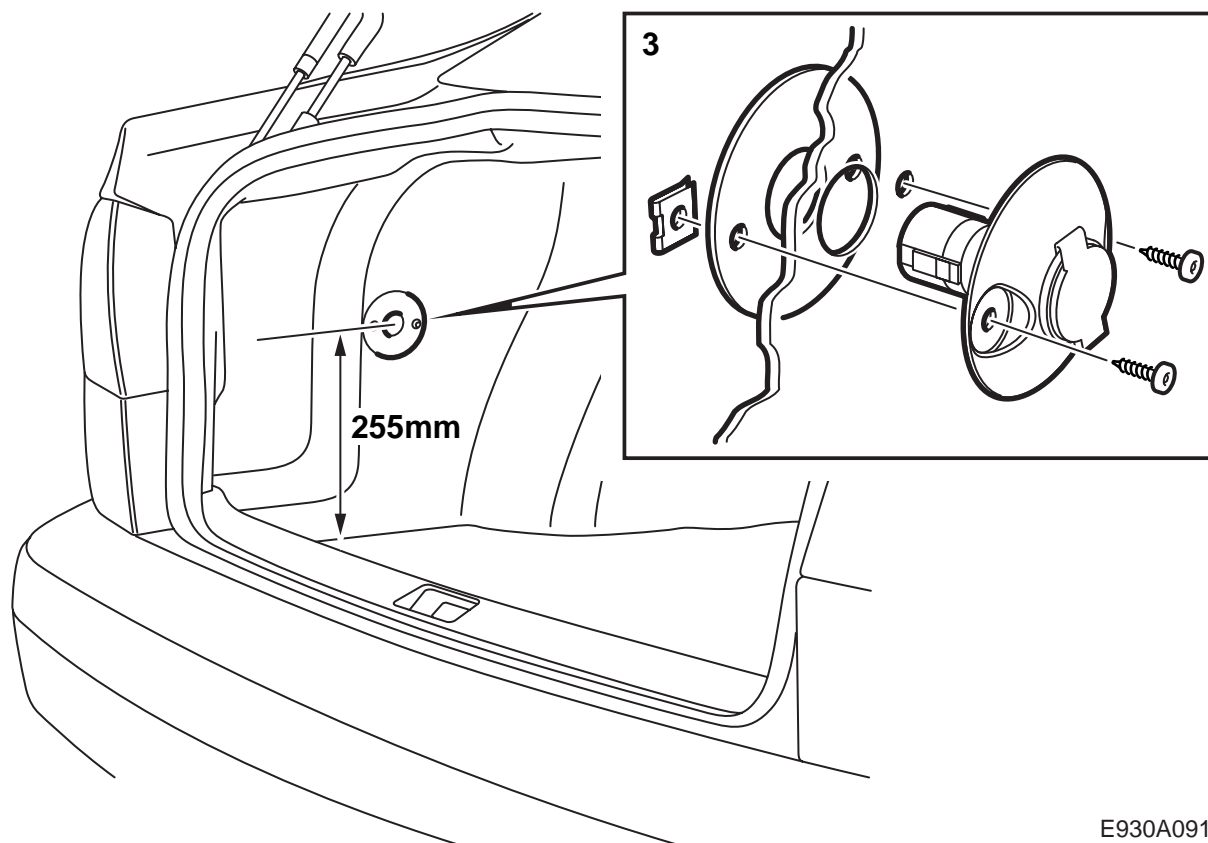

E930A091


la red en el encendedor.

9-5

- 1 Colocar el cuadro de fijación justo frente a la parte presionada del tapizado lateral, ver la figura, con el centro a 255 mm sobre el piso. Comprobar que el cuadro de fijación no sobresalga de la parte plana del tapizado. Cortar un agujero de 30 mm según el agujero central.
- 2 Desmontar el guardaumbral del compartimento de equipajes.
- 3 Soltar las tres tuercas de plástico y abrir el tapizado del compartimento de equipajes. Montar la toma de 12 V con los 2 tornillos, la cubierta, el marco de fijación y 2 clips. Comprobar que la tapa se abra hacia arriba.
- 4 Desmontar el guardaumbral del lado izquierdo.
- 5 Desmontar la cubierta que hay debajo del panel en el lado izquierdo.
- 6 **RHD:** Desmontar el tapizado lateral de la consola central.
- 7 Desmontar la unidad ACC o el panel de calefacción/ventilación.
- 8 Desconectar la conexión eléctrica del encendedor y conectarla en el contacto macho de la red. A continuación, conectar el contacto hembra de

Atención

Adaptar la longitud del cableado para que pueda hacerse el desmontaje.

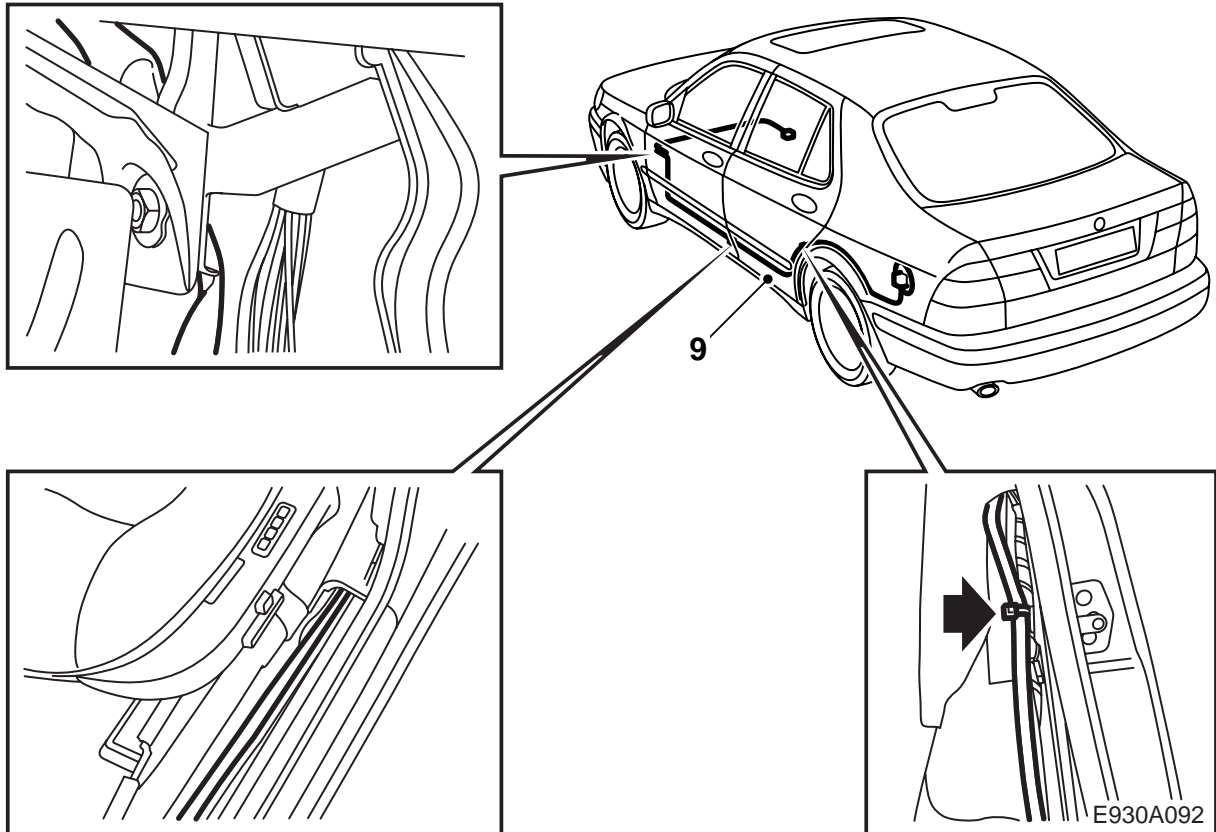

- 9 Colocar el cableado a lo largo del cableado del coche hasta el compartimento de equipajes (en los umbrales, pasarlo por el canal de cables), pasándolo por debajo del bloque de espuma y el canal de aire junto al montante B izquierdo.

La junta de la puerta trasera debe soltarse en el canto trasero para que pueda introducirse el cableado en el compartimento de equipajes.

- 10 Conectar el cableado en la toma de 12 V y comprobar que haya 12 V en la toma del compartimento de equipajes.

- 15 Montar la cubierta debajo del panel o en la guantera.
16 Montar de nuevo la unidad ACC o el panel de calefacción/ventilación.

Atención


Adaptar la longitud del cableado para que pueda hacerse el desmontaje.

- 11 Fijar el cableado en puntos adecuados, de forma que no pueda ser apretado ni dañado.

⚠ ADVERTENCIA

Procurar que el cableado no toque en piezas cortantes, debido al riesgo de cortocircuitos, y que no pueda ser apretado al ajustar el volante.

- 12 Colocar el tapizado del compartimento de equipajes y montar el guardaumbral del mismo.
13 Montar los guardaumbrales del lado izquierdo.
14 **VOLANTE A LA DERECHA:** Montar el tapizado lateral en la consola central.

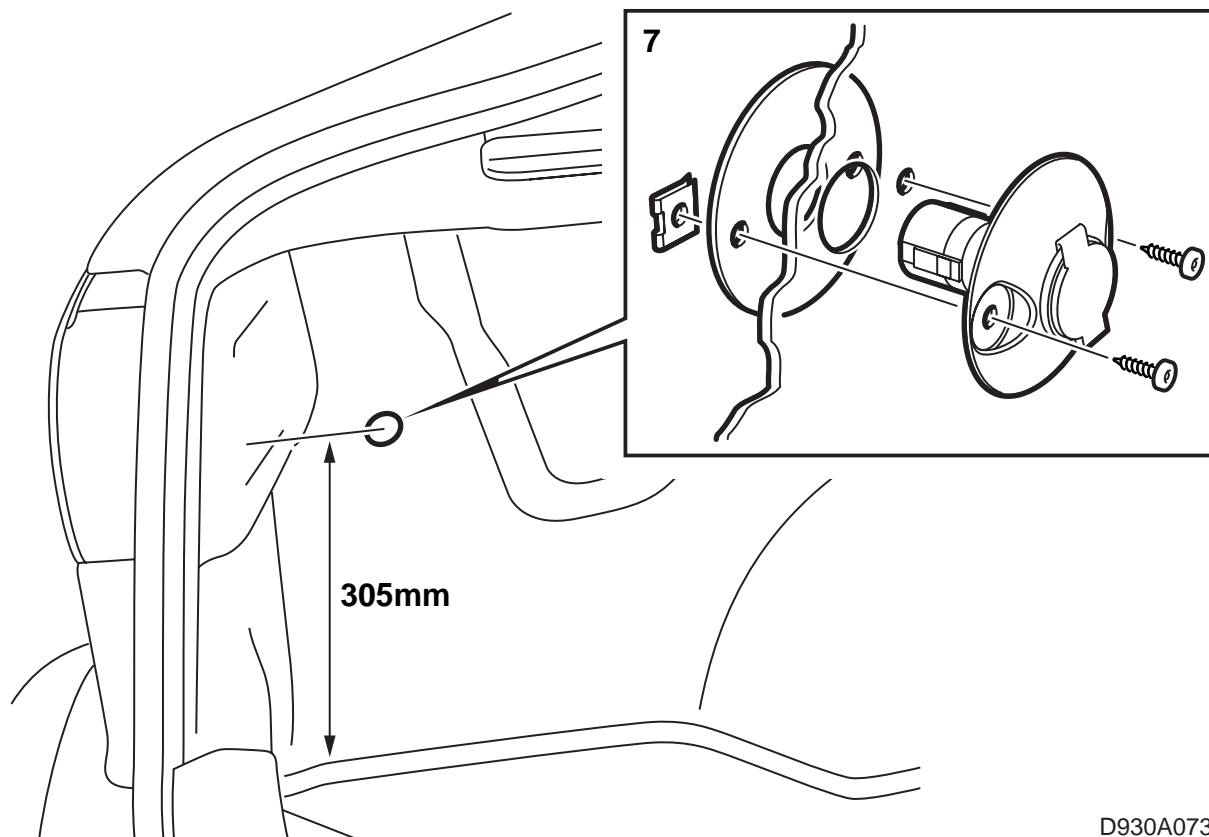

D930A073

y el guardaumbral del lado izquierdo.

900/9-3

- 1 Abatir los cojines y el respaldo del asiento trasero.
- 2 Soltar la parte inferior de las juntas de puerta del lado izquierdo.
- 3 Colocar el cuadro de fijación detrás de la parte presionada del tapizado lateral, ver la figura, con el centro a 305 mm sobre el piso. Cortar un agujero de 30 mm según el agujero central.
- 4 Desmontar las anillas de carga traseras del compartimento de equipajes y el guardaumbral.
- 5 Sacar la bandeja trasera.
- 6 Quitar los tornillos del marco de fijación del altavoz izquierdo trasero.
- 7 Soltar la tuerca de plástico de la lámpara trasera y abrir la parte izquierda del tapizado del compartimento de equipajes. Montar la toma de 12 V con los 2 tornillos, la cubierta, el marco de fijación y 2 clips. Comprobar que la tapa se abra hacia arriba.

Atención


Fijar el cable de la antena para que no se dañe.

- 8 **5D:** Desmontar los guardaumbrales del lado izquierdo y la parte inferior del tapizado del montante B izquierdo.
- 2D/3D:** Desmontar el tapizado lateral izquierdo

- 9 **LHD:** Soltar la toma de diagnóstico y sacar la cubierta debajo del panel del lado izquierdo (7 tornillos y 2 clips).
- RHD:** Desmontar la guantera.
- 10 Desmontar el cenicero y la inserción del mismo.
- 11 Desconectar la conexión eléctrica del encendedor y conectarla en el contacto macho de la red. A continuación, conectar el contacto hembra de la red en el encendedor.

Atención

Adaptar la longitud del cableado para que pueda hacerse el desmontaje.

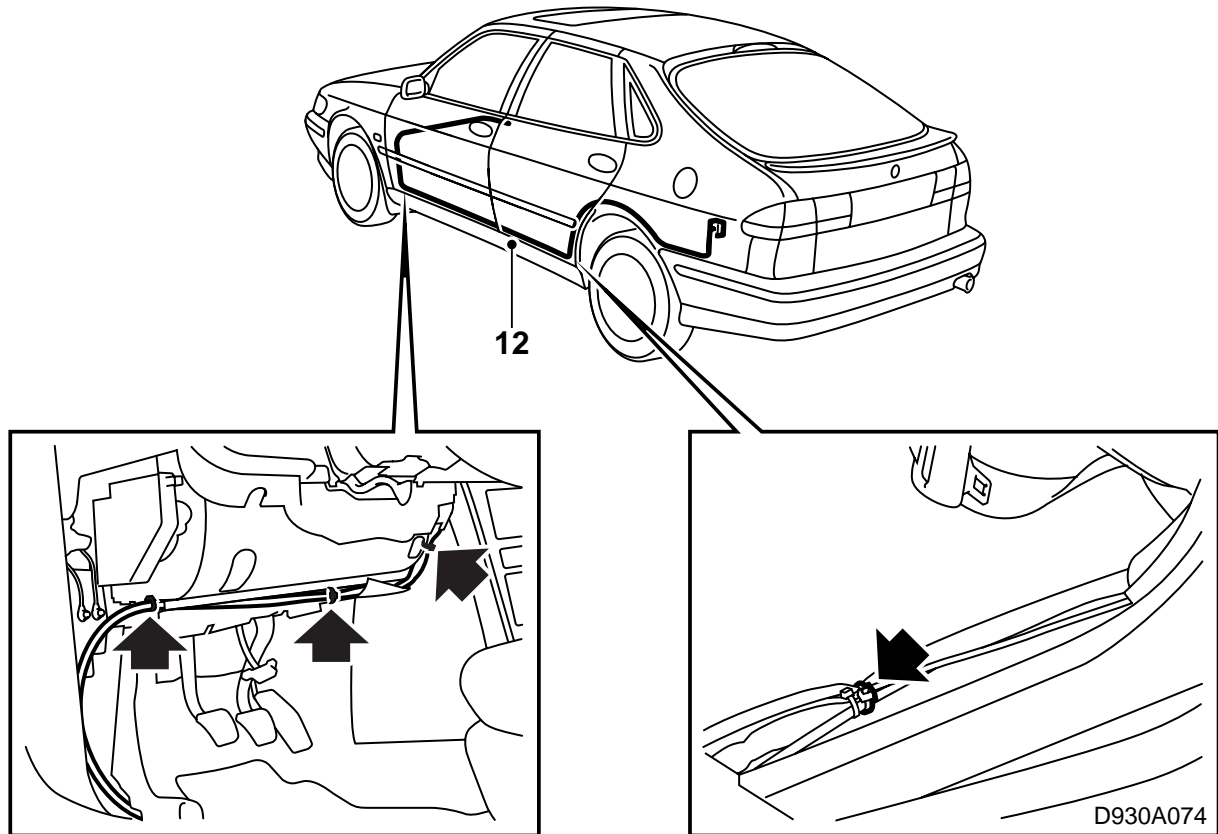

- 12 Colocar el cableado a lo largo del cableado del coche hasta el compartimento de equipajes (en los umbrales, pasarlo por el canal de cables).
- 13 Conectar el cableado en la toma de 12 V y comprobar que haya 12 V en la toma del compartimento de equipajes.

Atención

Adaptar la longitud del cableado para que pueda hacerse el desmontaje.

- 14 Fijar el cableado en puntos adecuados, de forma que no pueda ser apretado ni dañado.

ADVERTENCIA

Procurar que el cableado no toque en piezas cortantes, debido al riesgo de cortocircuitos, y que no pueda ser apretado al ajustar el volante.

- 15 Colocar el tapizado del compartimento de equipajes y apretar los tornillos del marco de fijación del altavoz y la tuerca de plástico del tapizado del compartimento de equipajes.
- 16 Montar el guardaumbrales del compartimento de equipajes y las anillas de carga traseras.
- 17 **5D:** Montar la parte inferior del tapizado del montante B izquierdo.

- 18 **LHD:** Colocar la cubierta debajo del panel del lado izquierdo (7 tornillos y 2 clips) y montar la toma de diagnóstico.

RHD: Montar la guantera.

- 19 Montar el la inserción del cenicero y éste.
- 20 Fijar a presión las juntas de puerta del lado izquierdo.
- 21 **5D:** Montar los guardaumbrales del lado izquierdo.
- 2D/3D:** Colocar el tapizado lateral y el guardaumbrales.
- 22 Reponer el respaldo y los cojines del asiento trasero.
- 23 Colocar la bandeja trasera.