




**SAAB**

**MONTERINGSANVISNING · INSTALLATION INSTRUCTIONS  
MONTAGEANLEITUNG · INSTALLATIONS DE MONTAGE**




## Saab 900 3D/5D M94-, Saab 9-3 3D/5D

Cortina solar, luneta trasera

Accessories Part No.	Group	Date	Instruction Part No.	Replaces
400 112 603	9:85-10	Feb 00	86 90 984	86 90 984 Feb 99

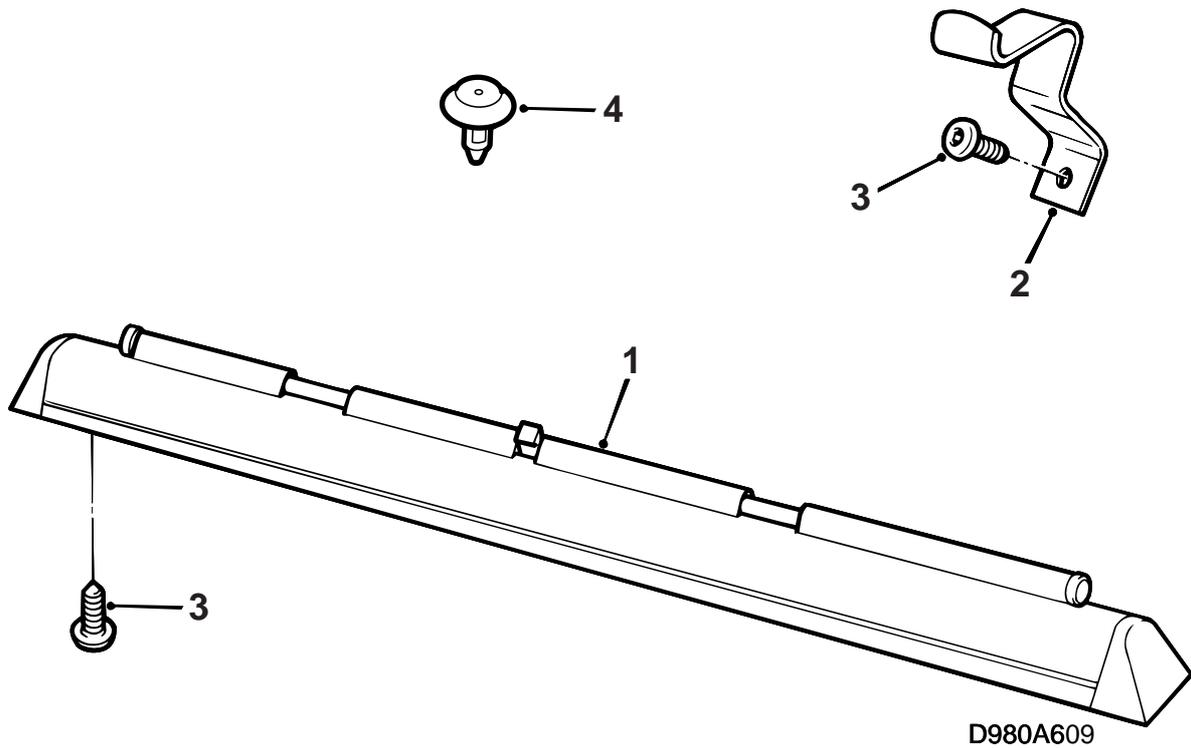

- 1 Cortina solar
- 2 Fijaciones superiores (x2)
- 3 Tornillos (x4)
- 4 Clips (x5)

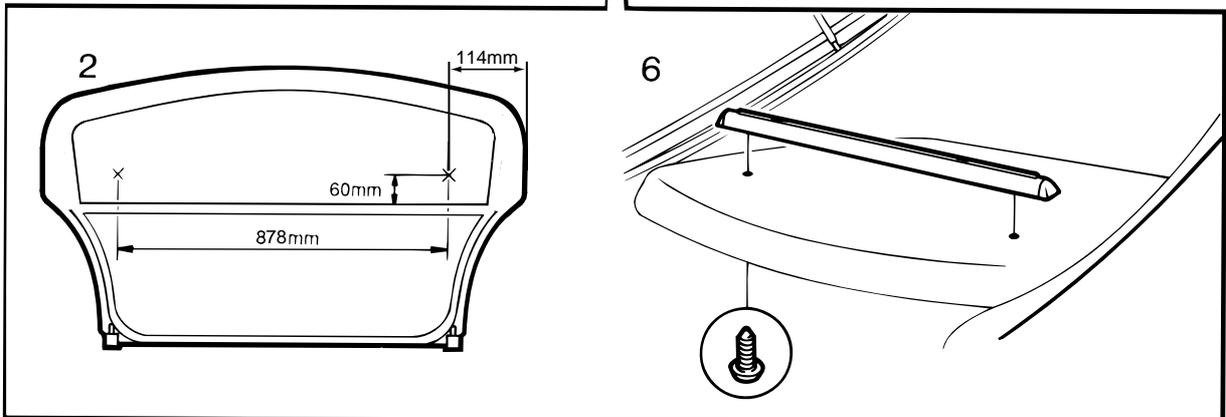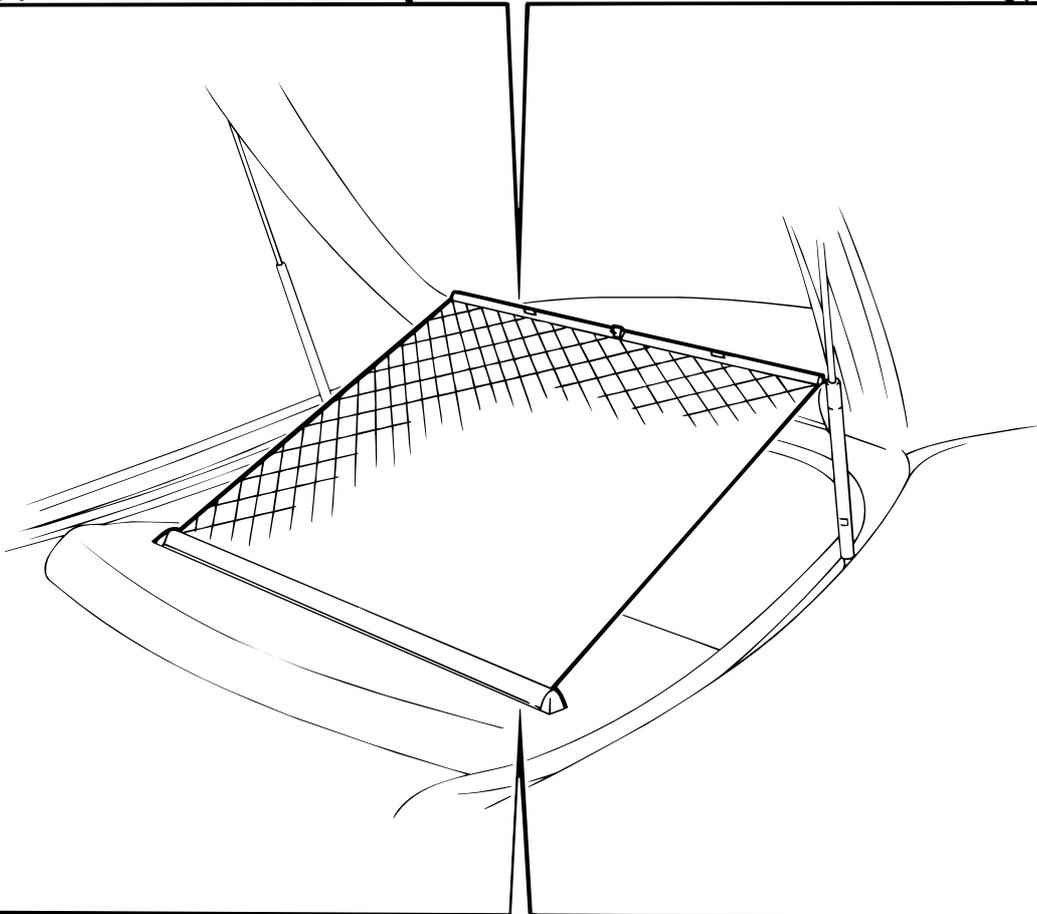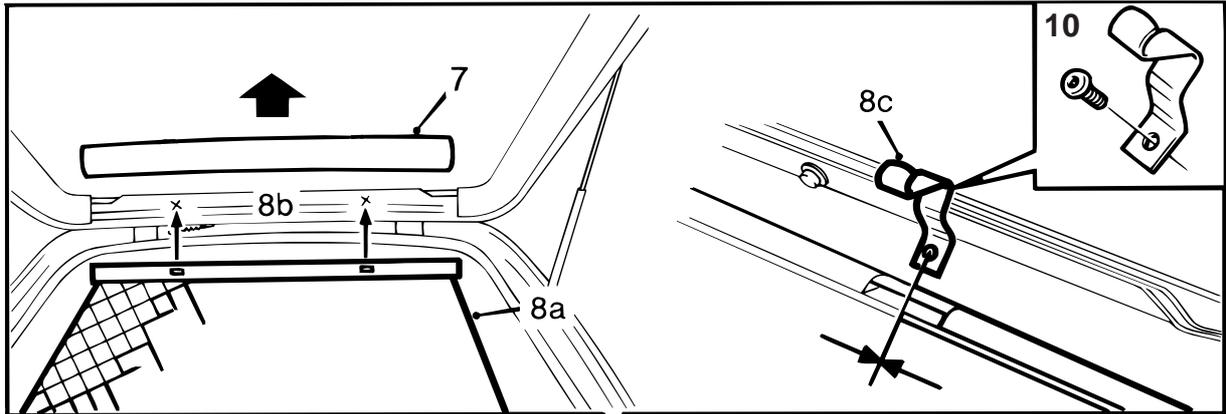

D980A605

- 1 Colocar una protección sobre un banco de trabajo. Sacar la bandeja portaobjetos y colocarla sobre el banco de trabajo con el lado trasero hacia arriba.
- 2 Marcar la posición para el agujero de fijación de la cortina según la dimensión en la ilustración.
- 3 Taladrar uno de los agujeros con una broca de 6 mm.
- 4 Colocar la cortina en su lugar en la bandeja y comprobar la posición del otro agujero.
- 5 Retirar la cortina y taladrar el otro agujero con una broca de 6 mm.
- 6 Fijar atornillando la cortina en la bandeja y montar la bandeja en el automóvil.
- 7 Desmontar el recubrimiento en el canto superior de la luneta trasera.
- 8 Marcar la posición para las fijaciones superiores de la cortina en la puerta del compartimento de equipajes según lo siguiente:
  - a Subir la cortina y mantenerla contra el canto superior de la puerta del compartimento de equipajes.
  - b Hacer una marcación con un lápiz en la puerta del compartimento de equipajes, en el centro de los puntos de fijación de la cortina.
  - c Mantener una de las fijaciones superiores contra la puerta del compartimento de equipajes, a un par de milímetros de la luneta trasera. Centrarla en sentido longitudinal con ayuda de la marcación y marcar seguidamente la posición para la ubicación del agujero.
- 9 Taladrar un agujero según la marcación. Usar una broca de 4,5 mm.
- 10 Fijar atornillando la fijación.
- 11 Subir la cortina y colgarla de la fijación.
- 12 Mantener la otra fijación superior contra el canto superior de la puerta del compartimento de equipajes. Colgar la cortina en la fijación, controlar que quede recta y marcar seguidamente la ubicación del agujero.
- 13 Taladrar un agujero según la marcación. Usar una broca de 4,5 mm.
- 14 Proteger el agujero contra la oxidación con pintura de base. Utilizar Standox 1K Füllprimer u otro producto similar.
- 15 Fijar atornillando la fijación.
- 16 Cambiar por nuevos los clips defectuosos y montar el recubrimiento sobre la luneta trasera.