


**SAAB****MONTERINGSANVISNING · INSTALLATION INSTRUCTIONS
MONTAGEANLEITUNG · INSTALLATIONS DE MONTAGE**

Saab 9-5


Red de cableado, cargador de discos CD

Accessories Part No.	Group	Date	Instruction Part No.	Replaces
400 129 243	9:36-18	May 00	86 97 567	

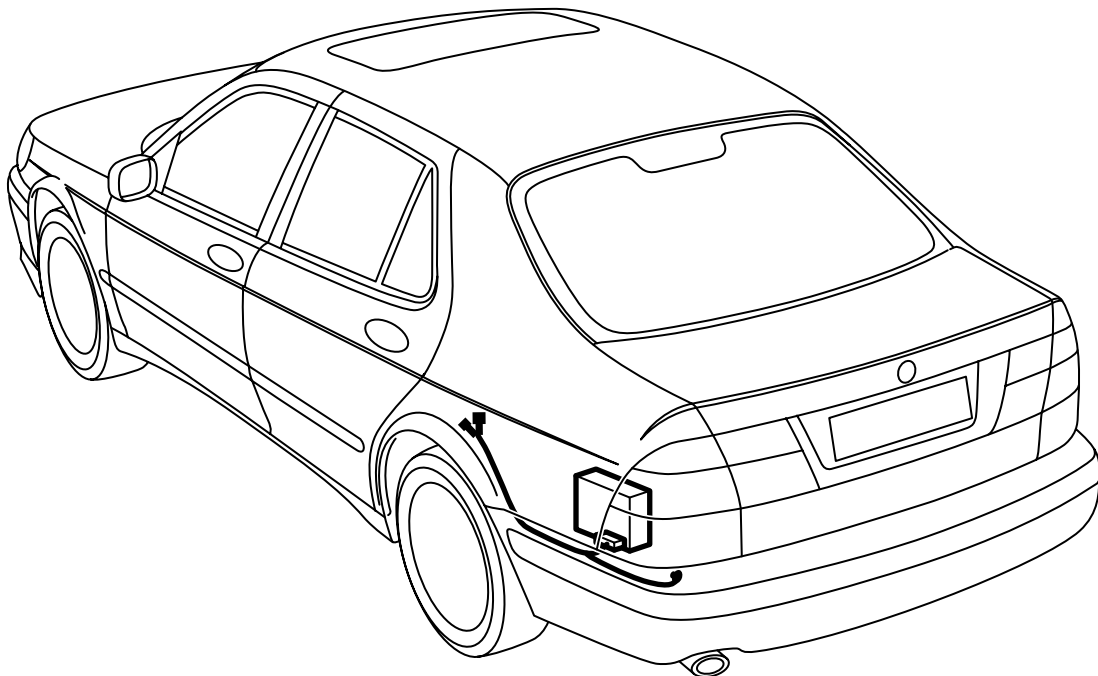


E930A154

- 1 Red de cableado
- 2 Banda tensora (3)

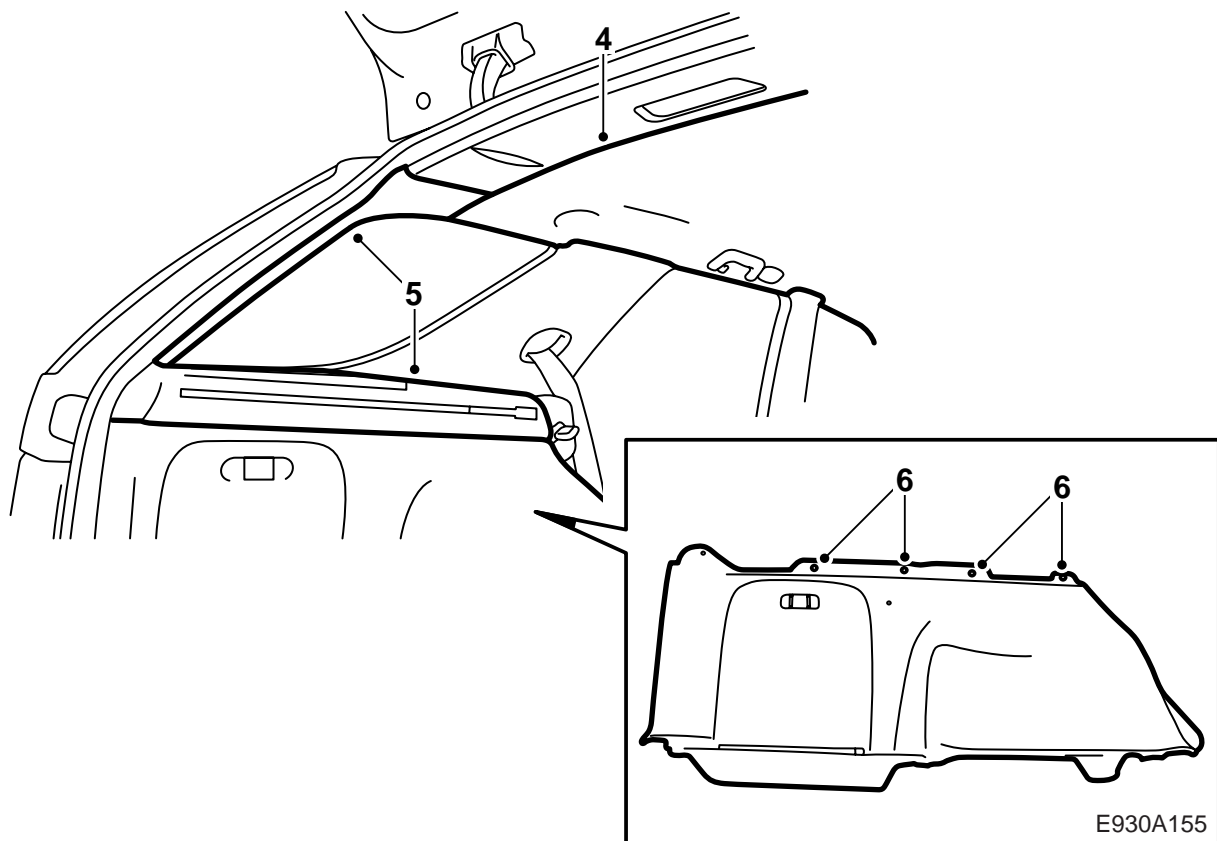


- 1 **5D:** Abata el respaldo izquierdo del asiento trasero y desmonte el recubrimiento entre la puerta trasera izquierda y el respaldo.
- 2 **5D:** Saque la bandeja de protección de la carga.
- 3 **5D:** Desmonte el compartimento guardaobjetos izquierdo en el piso.
- 4 **5D:** Desmonte el recubrimiento trasero del techo y suelte las conexiones para el alumbrado.
- 5 **5D:** Desmonte el tapizado del montante D izquierdo y desmonte el soporte izquierdo para la bandeja de protección de la carga (3 tornillos).
- 6 **5D:** Desmonte los cuatro tornillos en el canto superior del tapizado lateral izquierdo y saque levantando el tapizado lateral izquierdo.

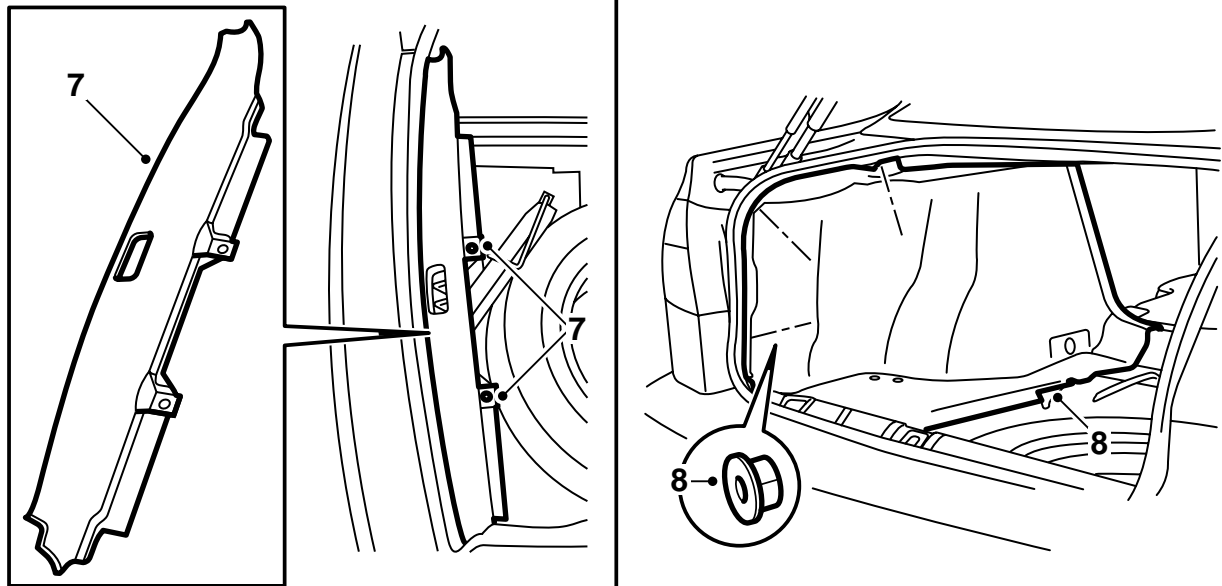


E930A156


- 7 **4D:** Desmonte la protección del umbral al compartimento de equipajes.
- 8 **4D:** Suelte y aparte a un lado el tapizado lateral izquierdo en el compartimento de equipajes.

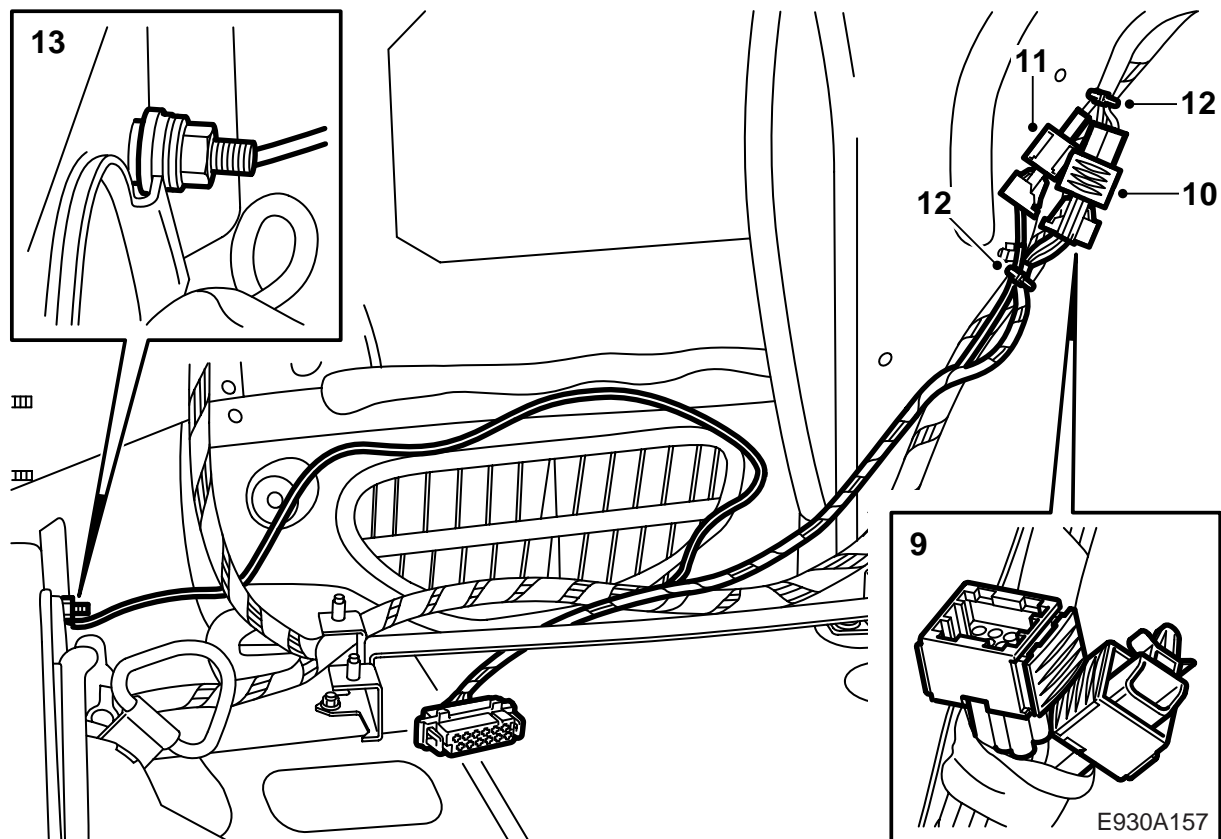

- 9 Localice la caja de contacto y desmonte la cinta de la misma.
- 10 Conecte el conector de 6 polos de la red del cargador de discos CD a la caja de contacto de 6 polos en el automóvil.
- 11 Conecte el conector de 2 polos de la red del cargador de discos CD a la caja de contacto de 2 polos en el automóvil.
- 12 Fije la caja de contacto con bandas tensoras en ambos lados de las conexiones.
- 13 Conecte el conductor de tierra de la red del cargador de discos CD al punto de tierra G3.

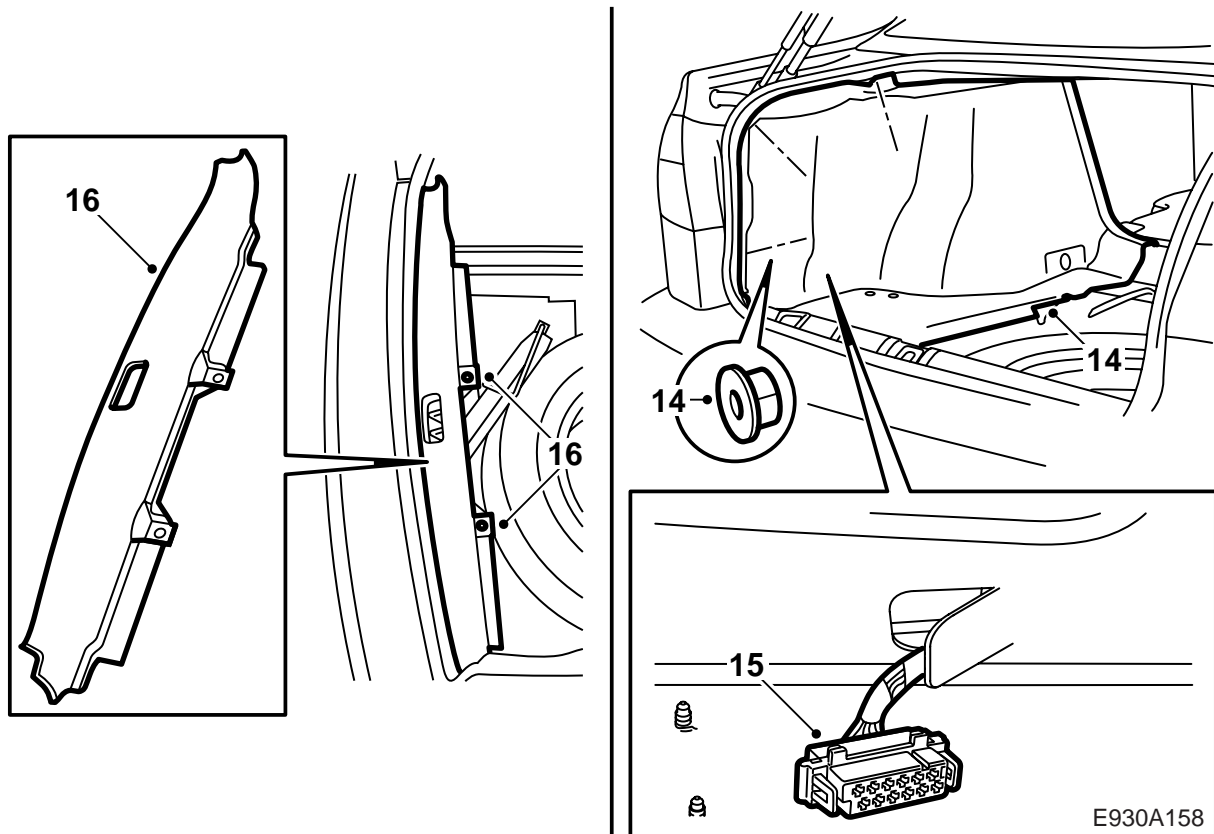

- 14 **4D:** Adapte y fije el tapizado lateral izquierdo en el compartimento de equipajes.
- 15 **4D:** Lleve la red de cableado hasta el cargador de discos CD a través del agujero en el tapizado lateral.
- 16 **4D:** Monte la protección del umbral al compartimento de equipajes.

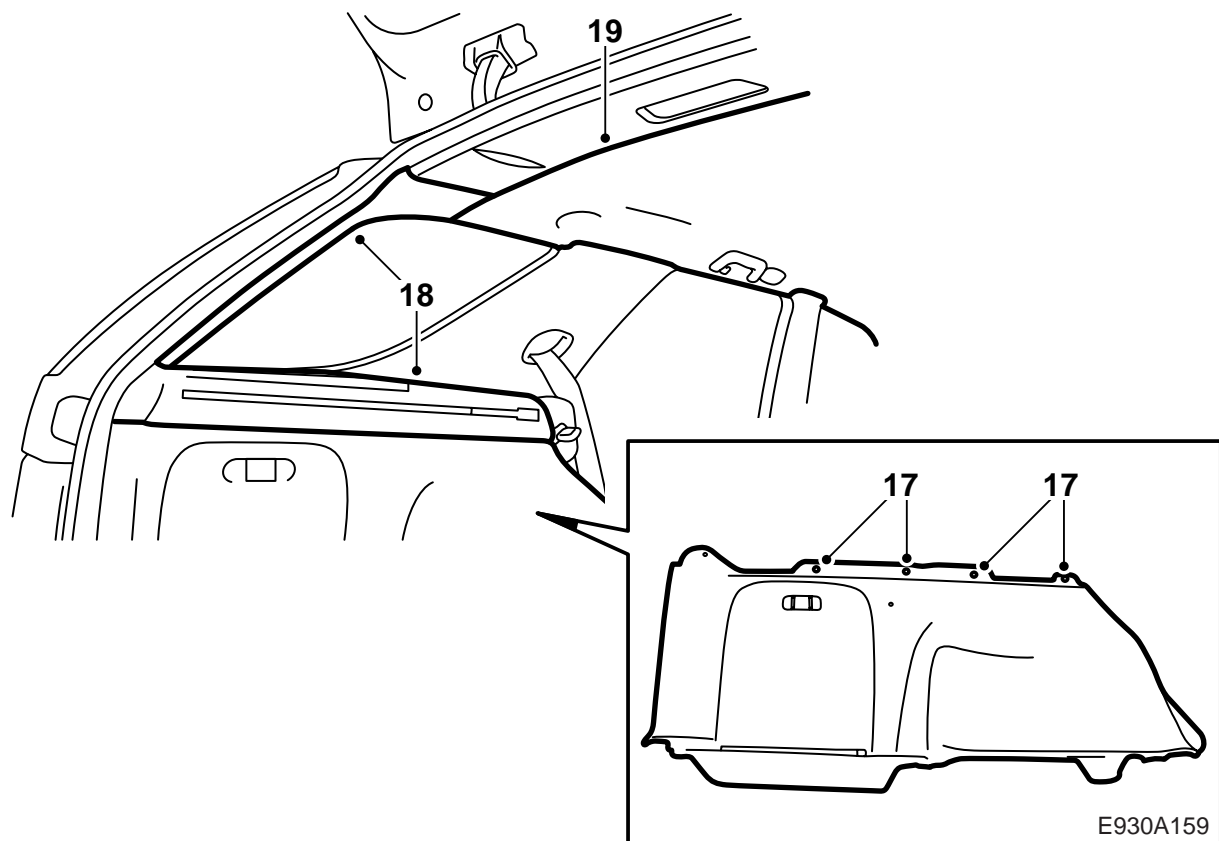

- 17 **5D:** Adapte el tapizado lateral y monte los cuatro tornillos en el canto superior del tapizado lateral.
- 18 **5D:** Vuelva a montar el soporte para la bandeja de protección de la carga (3 tornillos) y el tapizado del montante D.
- 19 **5D:** Fije presionando el recubrimiento del techo.
- 20 **5D:** Monte el compartimento guardaobjetos en el piso.
- 21 **5D:** Coloque la bandeja de protección de la carga.
- 22 **5D:** Monte el recubrimiento entre la puerta trasera izquierda y el respaldo y reponga el respaldo del asiento trasero.