




**MONTERINGSANVISNING · INSTALLATION INSTRUCTIONS
MONTAGEANLEITUNG · INSTRUCTIONS DE MONTAGE**


Saab 9-5 4D

Gancho de remolcado, fijo

Accessories Part No.	Group	Date	Instruction Part No.	Replaces
400 130 308 400 130 316	8:60-39	Apr 01	86 98 060	

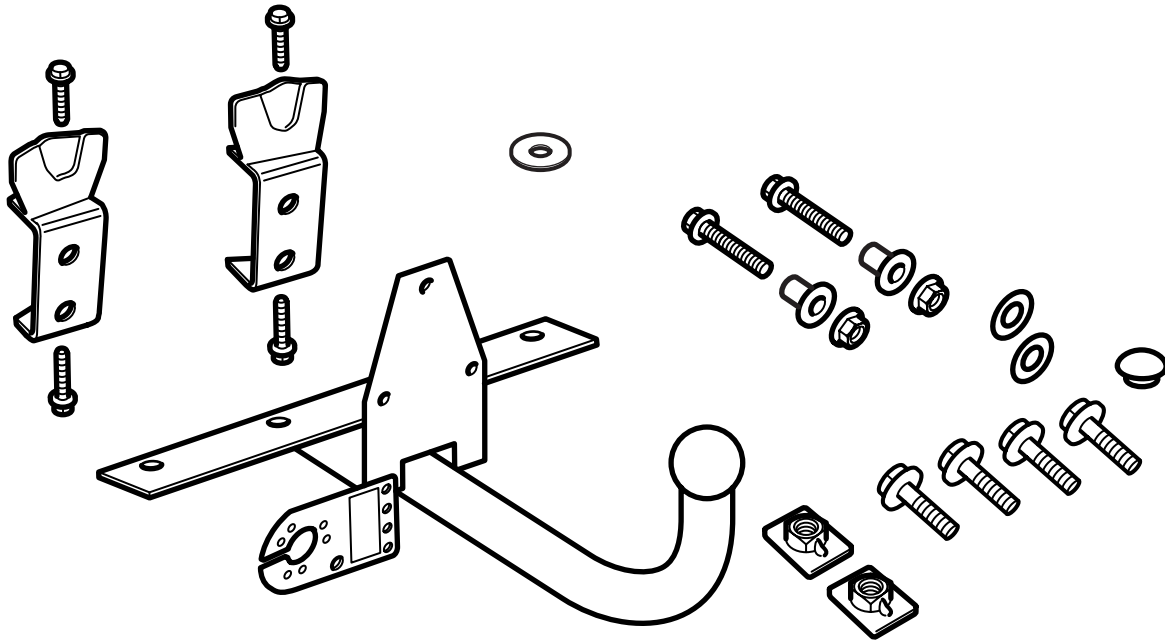

E980A311

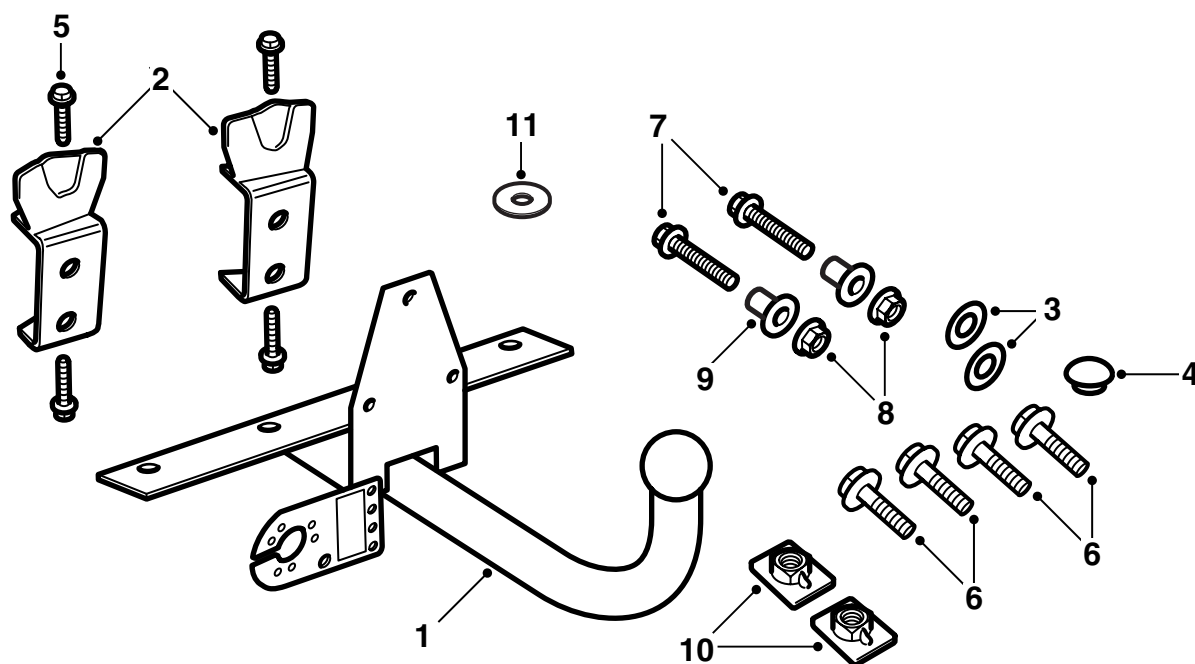

E980A312

- 1 Unidad de remolque
- 2 Refuerzo (x2)
- 3 Empaquetadura (x2)
- 4 Tapón de goma
- 5 Tornillo, taptite (x4)
- 6 Tornillo M10X30 (x7)
- 7 Tornillo M10X50 (x2)
- 8 Tuerca (x4)
- 9 Casquillo (x2)
- 10 Placa de tuerca (x2)
- 11 Arandela (x2)

400 130 308 (Nr. de art. Saab 86 96 437) válido para los automóviles **sin regulación de nivel**.

400 130 316 (Nr. de art. Saab 86 96 445) válido para los automóviles **con regulación de nivel**.

Observación

Controlar siempre qué regulaciones y disposiciones nacionales se aplican al montaje de la unidad de remolque. Siga siempre estas regulaciones.

El dispositivo de remolque cumple las exigencias según 94/20/EEC.

Peso máx. permitido de remolque:

Remolque con frenos: 1800 kg

Remolque sin frenos: 50% del peso del vehículo remolcador en estado listo para la conducción, pero un máx. de 750 kg (1650 lbs).


Presión máx. permitida sobre la bola: 75 kg

Peso completo: 8,2 kg

Atención

El automóvil deberá pasar una revisión después de haber montado la unidad de remolque, y estas instrucciones deberán mostrarse al realizar la revisión.

El montaje y conexión de la red de conductores para el remolque deberá realizarse según las instrucciones que acompañan a la red de conductores.

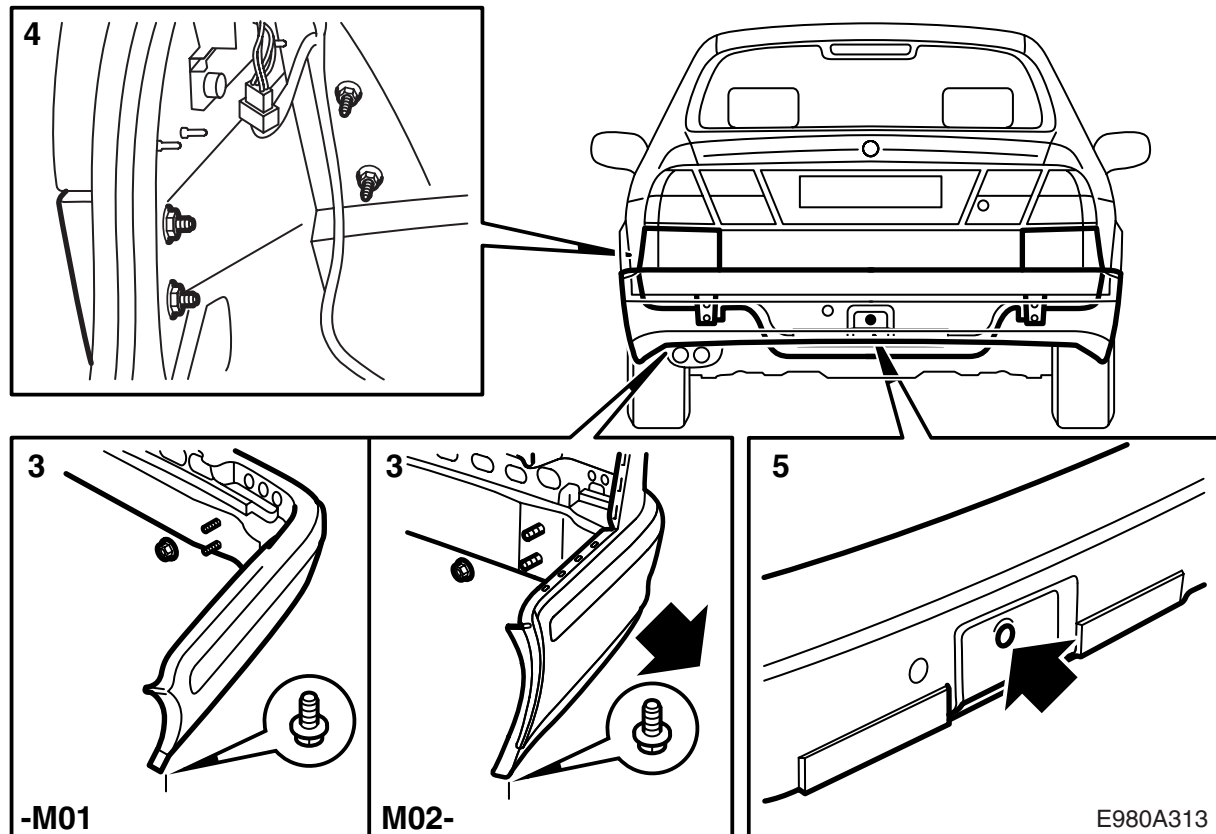


- 1 Desmontar la protección del umbral del compartimento de equipajes.
- 2 Soltar el tapizado derecho e izquierdo en el compartimento de equipajes y soltar el bloque de espuma (2 en cada lado) en el canto trasero de la carrocería.
- 3 **-M01:** Desmontar el parachoques desmontando los tornillos en los huecos de rueda y las tuercas desde el compartimento de equipajes.
M02-: Desmontar el parachoques desmontando los tornillos en los huecos de rueda y las tuercas desde el compartimento de equipajes, y estirar de la pieza lateral del parachoques hacia afuera.

Automóviles con SPA: Dividir el dispositivo de empalme.

Atención

Colocar el parachoques sobre una superficie limpia y suave.

- 4 **-M01:** Desmontar los paneles de relleno de las esquinas debajo de las lámparas traseras.
- 5 Retirar el gato y la argolla de remolcado, y montar el tapón de goma.

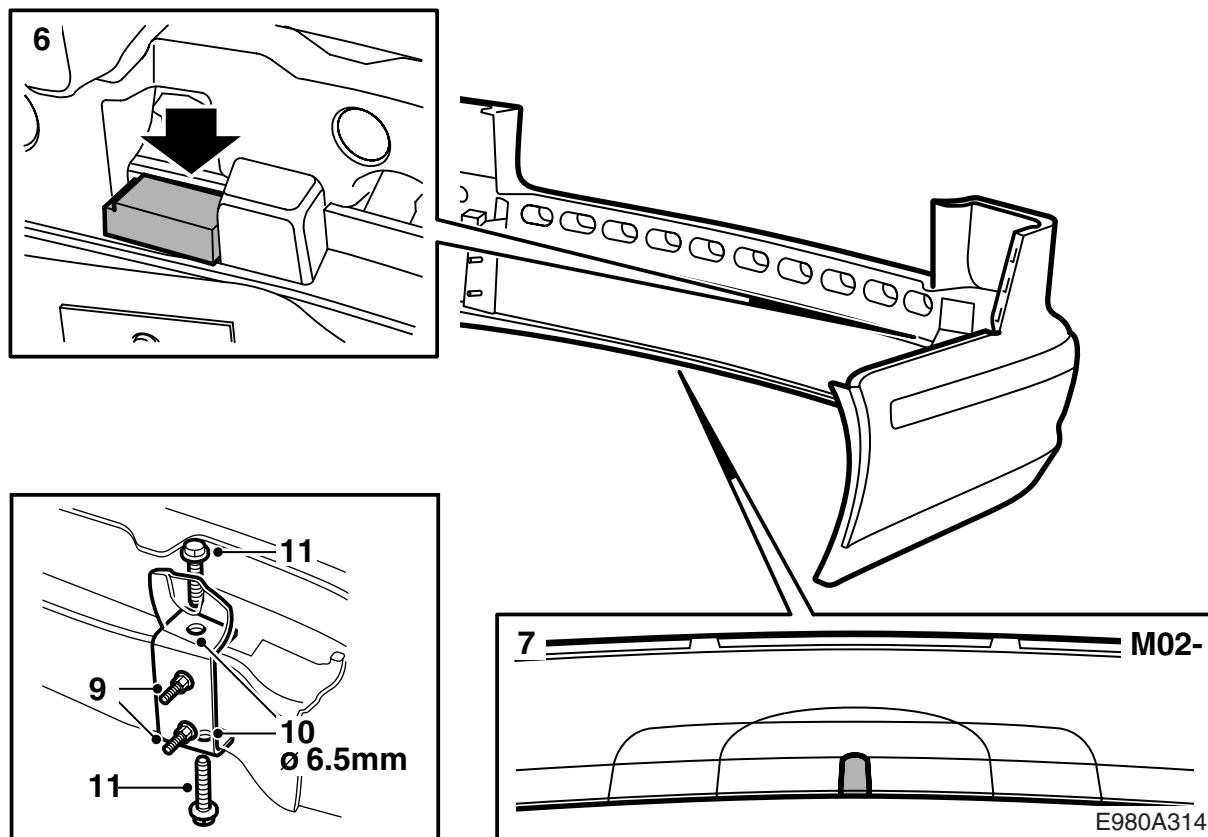


- 6 **M02**:- Cortar el soporte de la funda del parachoques en ambos lados según la ilustración.
- 7 **M02**:- Cortar, usando un cuchillo universal con hoja en forma de gancho, en la funda del parachoques para el gancho de remolque siguiendo la zona marcada (también puede usarse una sierra de calar).

Atención

Cortar o aserrar tan minuciosamente como posible. El resultado exterior es muy importante. Ajustar en los casos necesarios con ayuda de una lima.

- 8 Desmontar las arandelas distanciadoras de la barra del parachoques y montar en su lugar los refuerzos. Los refuerzos están marcados para su colocación en el lado derecho (R) o izquierdo (L).
- 9 Apretar las cuatro tuercas de fijación del parachoques, de manera que queden fijados los refuerzos.
- 10 Usar gafas protectoras y taladrar los cuatro agujeros en la barra del parachoques con una broca de 6,5 mm. Limpiar las posibles virutas de taladrado de la barra del parachoques.
- 11 Montar los tornillos taptite (autorroscantes).
Par de apriete, 25 Nm.
- 12 Desmontar las tuercas y adaptar el soporte de la funda del parachoques.

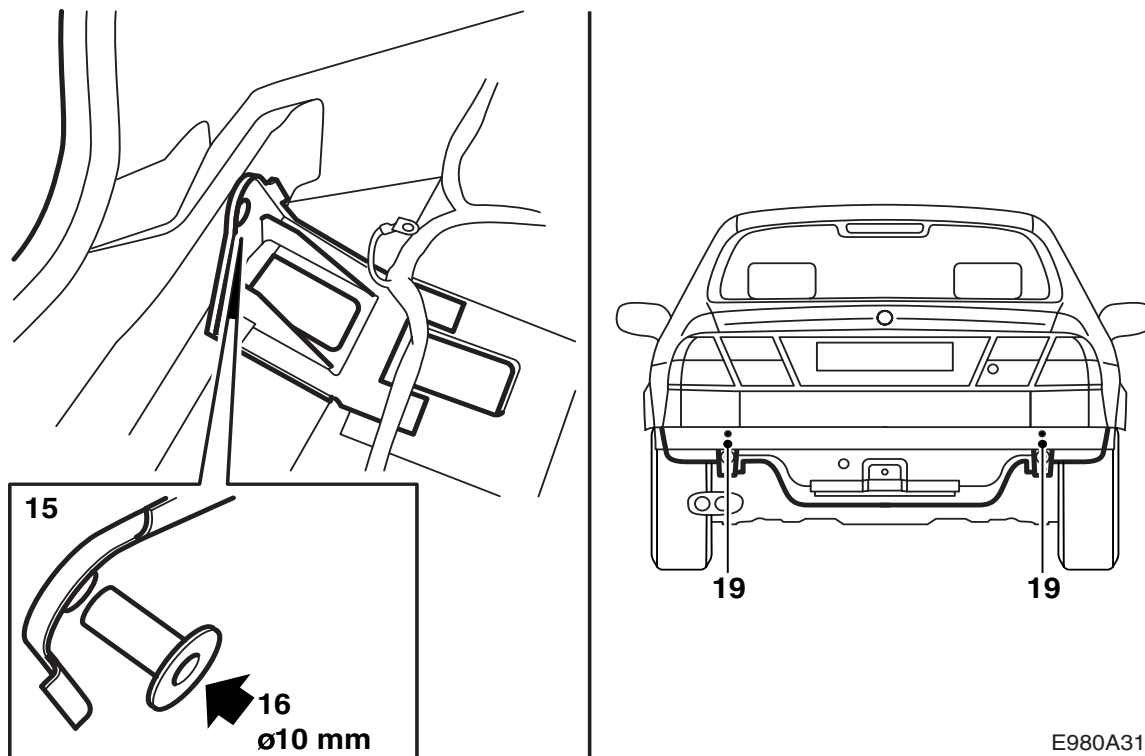




E980A315

- 13 **-M01:** Extraer rascando la masilla de hermeticidad de la carrocería en el lugar donde van a hacer contacto los refuerzos del parachoques.
- 14 Adaptar el parachoques y montarlo a la carrocería con las dos tuercas superiores.
- 15 Soltar la fijación de la red de cableado en las fijaciones del parachoques en el compartimento de equipajes y montar los manguitos en los agujeros en el compartimento de equipajes.
- 16 Usar gafas protectoras y taladrar, con una broca de 10 mm, **paralelamente** al piso del compartimento de equipajes y a través de los manguitos, agujeros en el panel trasero y refuerzos.

Atención

Tener cuidado para no dañar la red de conductores del automóvil.

- 17 Desmontar el parachoques y limpiar las virutas de soldadura del compartimento de equipajes.
- 18 Rebabar los agujeros y soltar las virutas sueltas y escamas de pintura.
- 19 Montar las empaquetaduras en la carrocería (autoadhesivas) y aplicar el agente de sellado de cavidades Terotex HV 400 (nr. de art. 30 15 930) en las superficies interiores.
-M01: Proteger contra la corrosión también las superficies en las que se ha rascado el agente de hermeticidad de la carrocería.
- 20 Montar la red de conductores seleccionada según las instrucciones en el kit de la red de conductores.

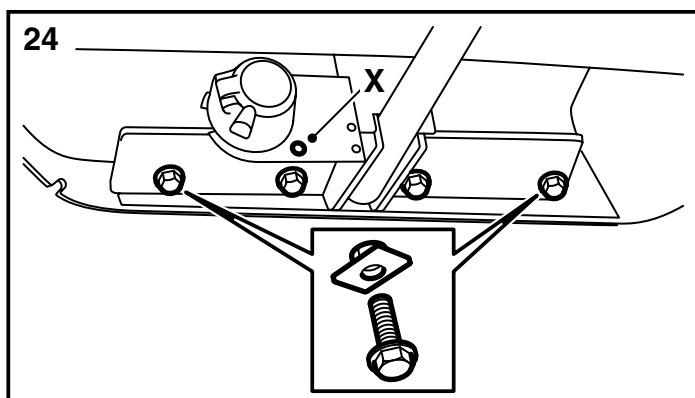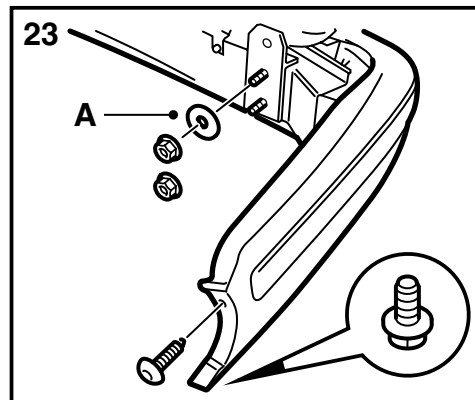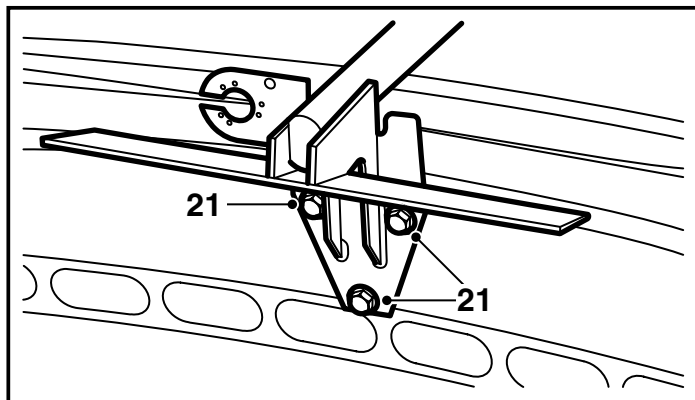

E980A316

21 Desmontar el tornillo montado en uno de los agujeros en la barra del parachoques y montar la unidad de remolque al parachoques. Controlar que la línea sobre el tornillo superior de la unidad de remolque es paralela a la barra del parachoques.

Si la unidad de remolque roza con la funda del parachoques, ajustar la entalladura con ayuda de una lima.

Par de apriete 40 Nm (30 lbf ft).

22 Adaptar el parachoques.

Automóviles con SPA: Conectar el dispositivo de empalme.

23 **-M01:** Montar el parachoques al automóvil con cuatro tuercas.

M02-: Montar el parachoques al automóvil con cuatro tuercas y cuatro arandelas (A) debajo de las tuercas superiores.


Par de apriete 40 Nm (30 lbf ft).

Montar los tornillos en los huecos de rueda.

24 Montar los tornillos y las placas de tuerca de sujeción de la unidad de remolque a la carrocería.

Par de apriete 40 Nm (30 lbf ft).

X Argolla para la fijación de la cadena de seguridad del remolque/caravana

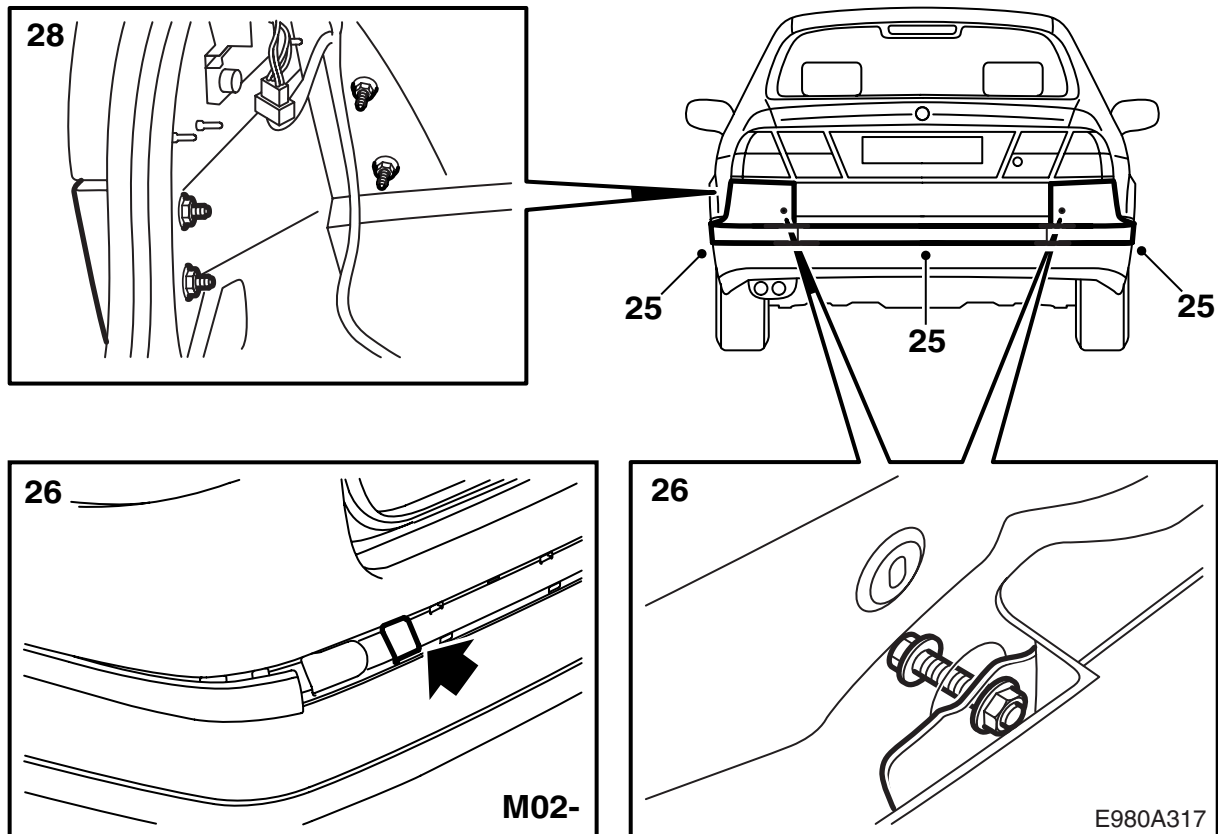

25 **M02-**: Soltar las esquinas del perfil del parachoques y desmontar la parte central.

26 **-M01**: Fijar atornillando los refuerzos al automóvil.

M02-: Atornillar los refuerzos al automóvil a través de los agujeros en la funda del parachoques. Usar un prolongador de 3/8" con bola.

Par de apriete 40 Nm (30 lbf ft).

27 Montar la parte central del perfil del parachoques y seguidamente las esquinas.

28 **-M01**: Montar los paneles de relleno de las esquinas.

El par de apriete es de 5 Nm (3.7 lbf ft).

29 Fijar la red de conductores en las fijaciones del parachoques.

30 Adaptar el gato en el compartimento de herramientas, montar los bloques de espuma sobre las fijaciones del parachoques en el compartimento de equipajes y montar el tapizado lateral derecho e izquierdo en el compartimento de equipajes.

31 Montar la protección del umbral en el compartimento de equipajes.

32 Dejar las instrucciones de montaje en el automóvil.