




**MONTERINGSANVISNING · INSTALLATION INSTRUCTIONS  
MONTAGEANLEITUNG · INSTRUCTIONS DE MONTAGE**

## Saab 9-5 5D


Red de carga

Accessories Part No.	Group	Date	Instruction Part No.	Replaces
400 111 795 400 130 415	9:88-08	Mar 01	51 34 069	51 34 069 Jun 98

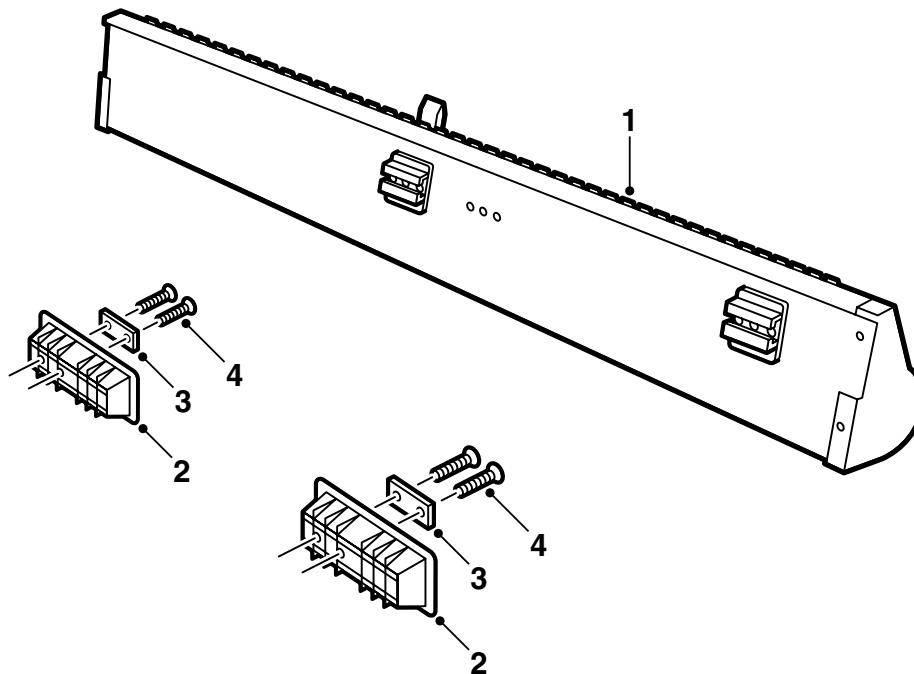

E980A104

- 1 Casete con red
- 2 Barra de deslizamiento (x2)
- 3 Aplique de plástico (x2)
- 4 Tornillo (x4)

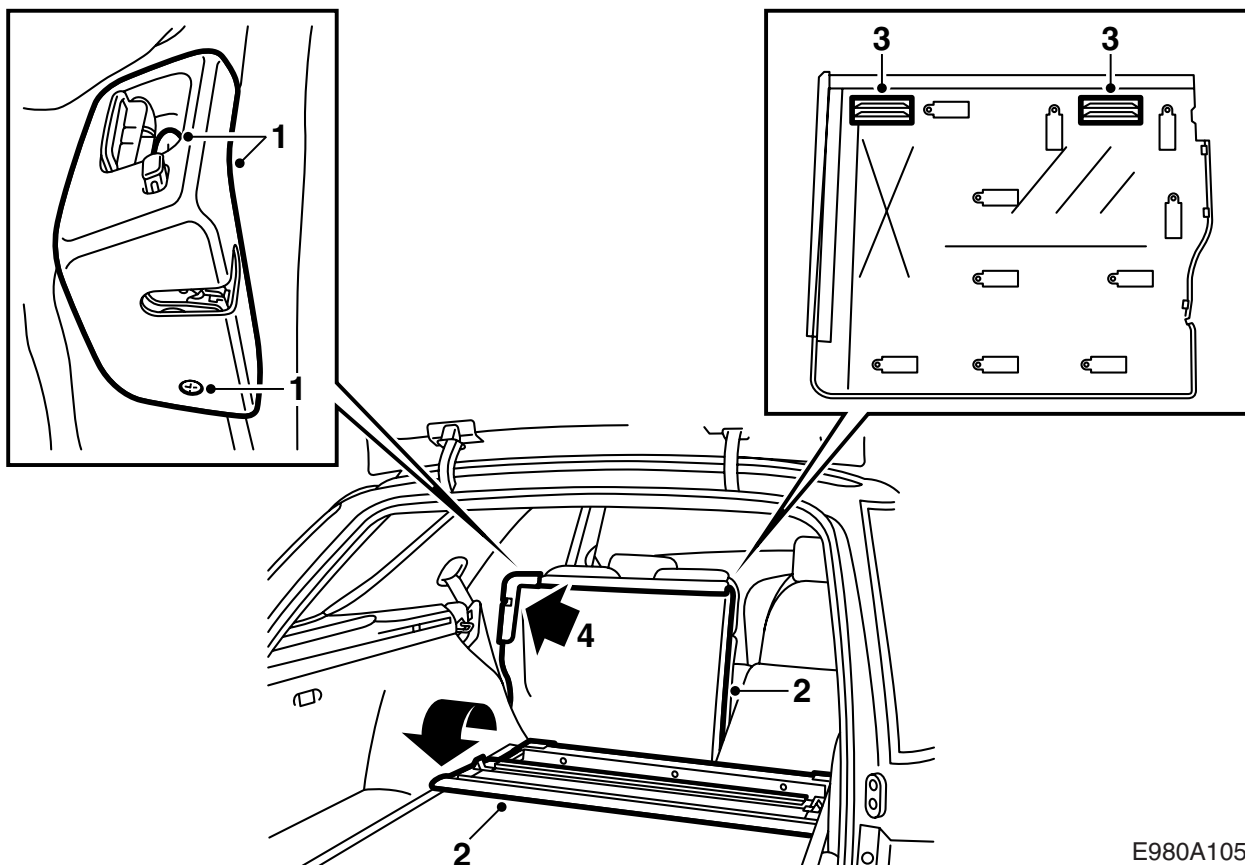




E980A105

- 1 Lleve todo el respaldo hacia adelante. Desmonte la cubierta de plástico en el dispositivo de abatimiento en la parte izquierda (parte del 60%).
- 2 Suba la parte delantera del piso del compartimento de carga y desmonte el tapizado del lado trasero del respaldo izquierdo.
- 3 Haga dos agujeros rectangulares según las marcaciones visibles en el lado trasero del tapizado.
- 4 Vuelva a montar el tapizado en el respaldo, comprobando que se engancha en los clips.

### Observación

En los casos necesarios, golpee para introducir la parte superior del respaldo en el tapizado si existe una separación entre el respaldo y el tapizado. Compare con la parte pequeña del respaldo.

Vuelva a montar la cubierta en el dispositivo de abatimiento y reponga el piso del compartimento de carga.

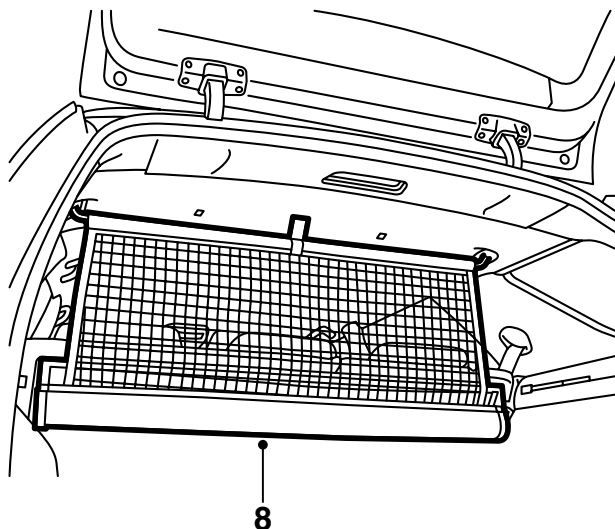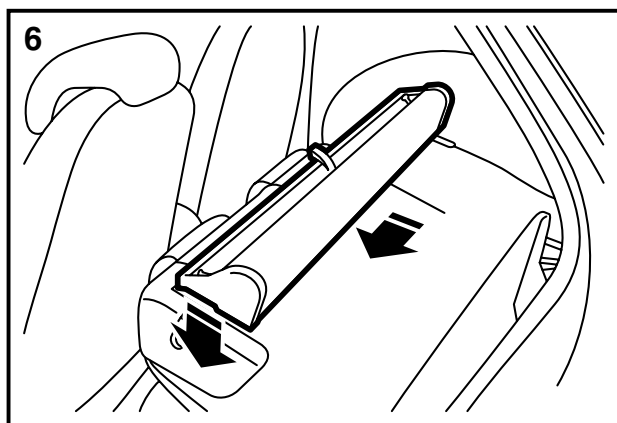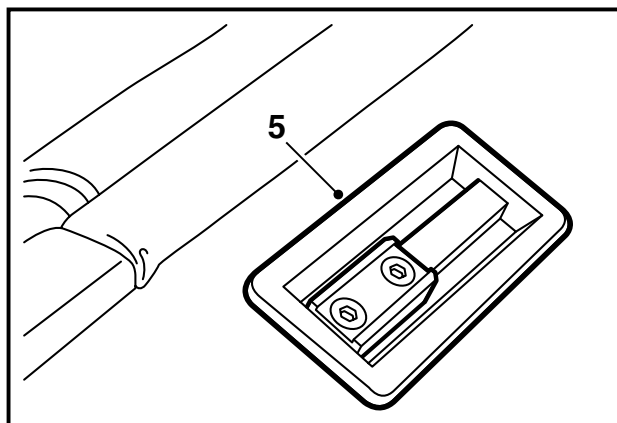

E980A106

5 Monte los apliques plásticos rectangulares en el tapizado, con los agujeros de los tornillos en los apliques hacia la izquierda. Atornillarlos con las barras de deslizamiento en el respaldo (2 x 2 tornillos, los cantos biselados de las barras deberán estar orientados hacia la derecha).

6 Monte la red de carga con su casete de manera que las barras entren en los apliques y fijela llevando todo el casete hacia la izquierda.

7 Levante primero la parte izquierda del respaldo (60%) y seguidamente la derecha.

Suelte con cuidado las arandelas de recubrimiento en las fijaciones del techo con ayuda de un pequeño destornillador.

8 Saque la red del casete oblicuamente hacia atrás. Introduzca los ganchos de bloqueo en las fijaciones del techo, un lado a la vez, y suelte seguidamente la red. Las mallas de la red se enganchan entonces en los ganchos orientados hacia atrás del casete.

### ADVERTENCIA

Tenga cuidado cuando abate la parte del 60% del asiento trasero, cuando ya esta abatida la parte del 40%. El casete de la red puede ocasionar lesiones personales si alguna persona se encuentra cerca de la parte del 40%.