




MONTERINGSANVISNING · INSTALLATION INSTRUCTIONS
MONTAGEANLEITUNG · INSTRUCTIONS DE MONTAGE

Saab 9-5 4D


Cortina solar, luneta trasera

Accessories Part No.	Group	Date	Instruction Part No.	Replaces
400 130 761 400 130 779	8:53-20	Feb 01	54 33 800	

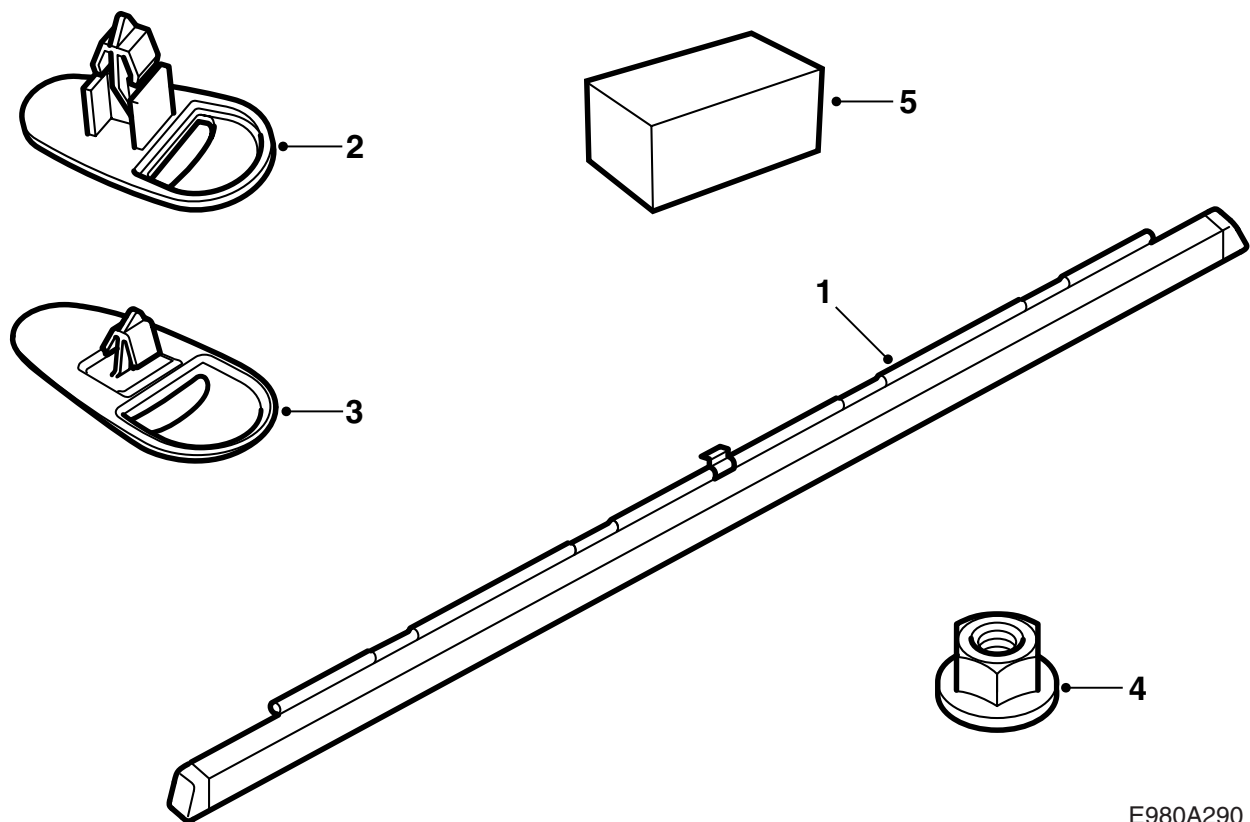


E980A290

- 1 Cortina solar
- 2 Clips (x2) -M01
- 3 Clips (x2) M02-
- 4 Tuerca hexagonal con arandela (2 unidades)
- 5 Pieza de ajuste (x2)

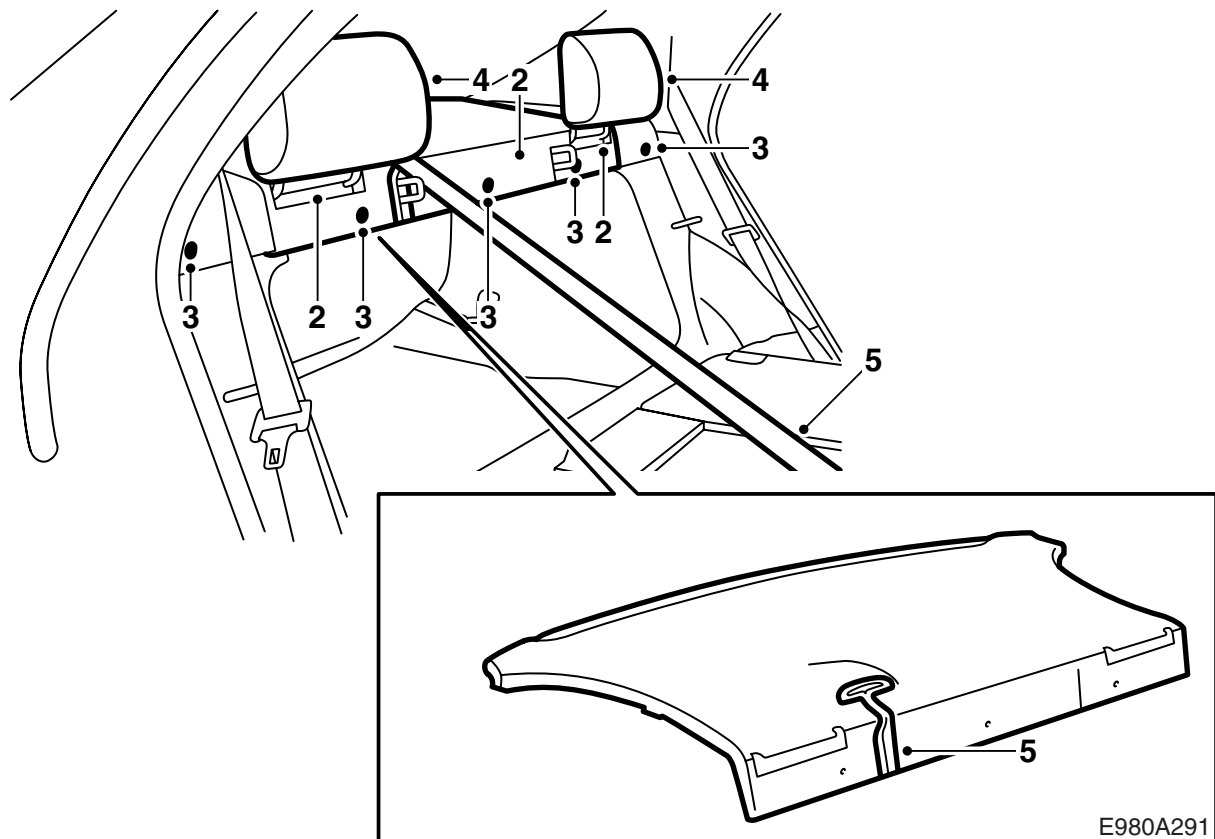


- 1 Ponga cinta adhesiva doble en los dos extremos de la pieza de ajuste.
- 2 Abata el asiento trasero y desmonte las tres tapas de recubrimiento.
- 3 Desmonte los clips (5 unidades) que sujetan el borde delantero del panel trasero y de las rejillas de los altavoces. Utilice la herramienta 84 71 179.
- 4 Desmonte los reposacabezas y las rejillas de los altavoces.
- 5 Extraiga el cinturón del seguridad central de la ranura del panel trasero.

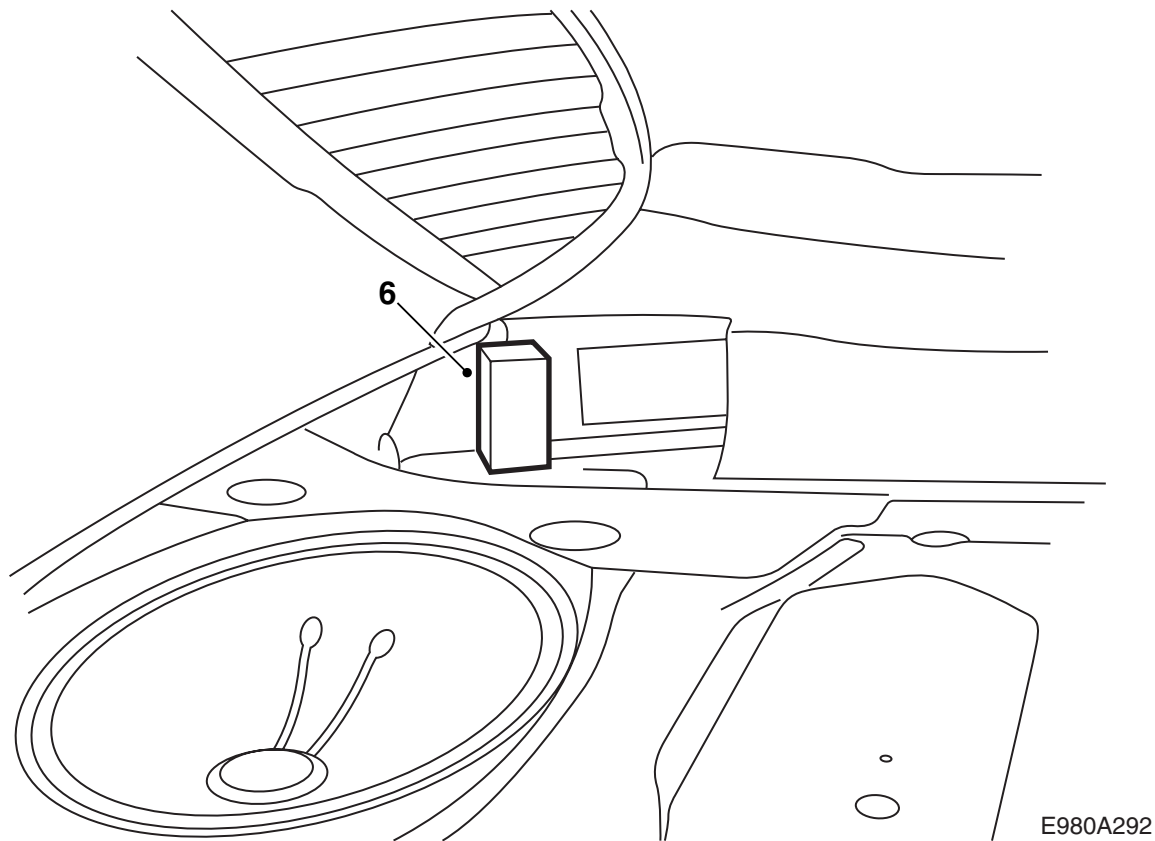


- 6 Levante el borde delantero del panel trasero, extraiga el papel de protección de la cinta adhesiva e instale las piezas de ajuste en el lado izquierdo y el lado derecho en el espacio que hay entre el pliegue y la unión, tal como se indica en la ilustración.
- 7 Coloque el panel trasero e introduzca el cinturón de seguridad en la ranura del panel.
- 8 Instale las rejillas de los altavoces y los 5 clips que sujetan las rejillas y el panel trasero.
- 9 Instale los reposacabezas y las tapas de recubrimiento.

Enderece el asiento trasero.

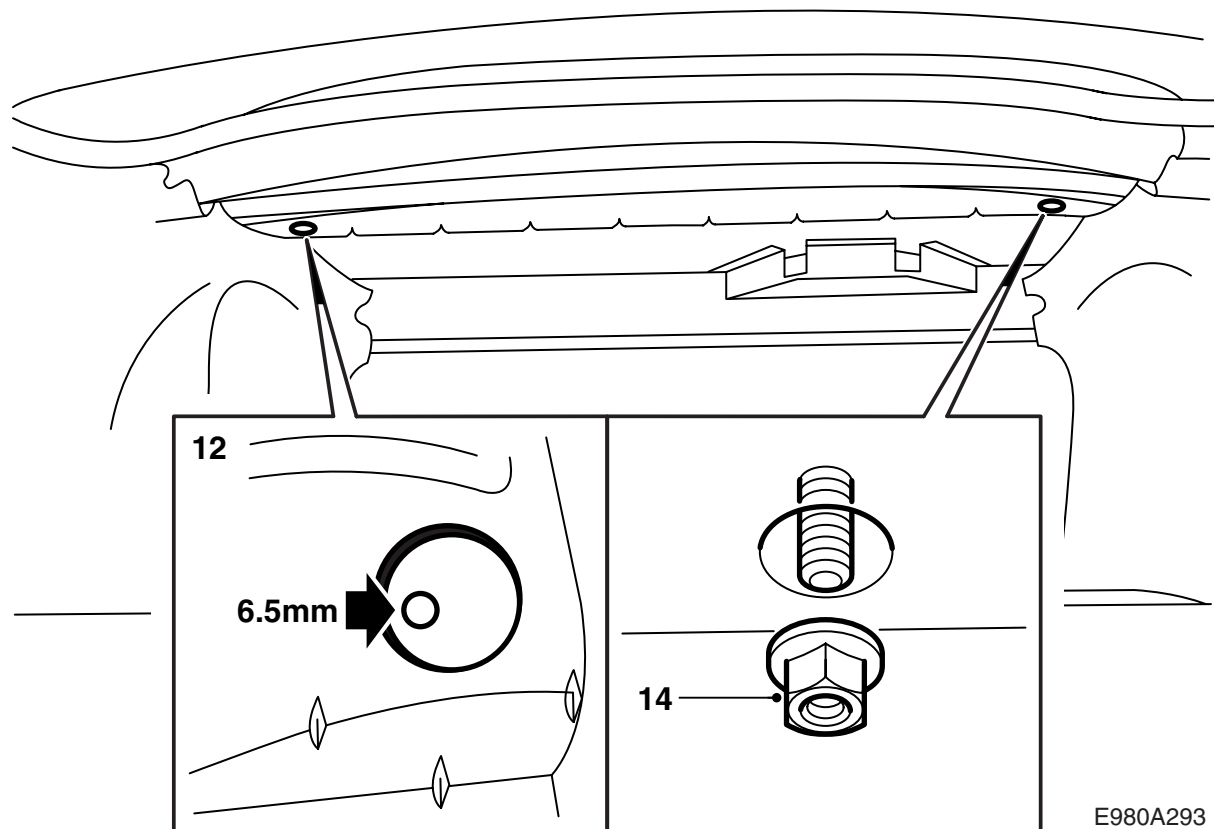

E980A293

- 10 Abra el maletero y localice los orificios practicados en la carrocería debajo del panel trasero.
- 11 Localice la señal (hoyo) para el taladro en la parte inferior del panel trasero (unos 50 mm entre la chapa de la carrocería y el panel trasero).
- 12 Haga un agujero en la señal con un taladro 6,5 mm. Es importante que el agujero se haga en la señal con el fin de que la cortina solar se ajuste a la perfección. Limpie el panel trasero de posibles virutas de taladro.
- 13 Coloque la cortina solar en el lugar correspondiente del panel trasero para ajustarla en los agujeros.
- 14 Monte las tuercas en la parte inferior del panel trasero. Apriete las tuercas.
Par de apriete 8 Nm (6 lbf ft).

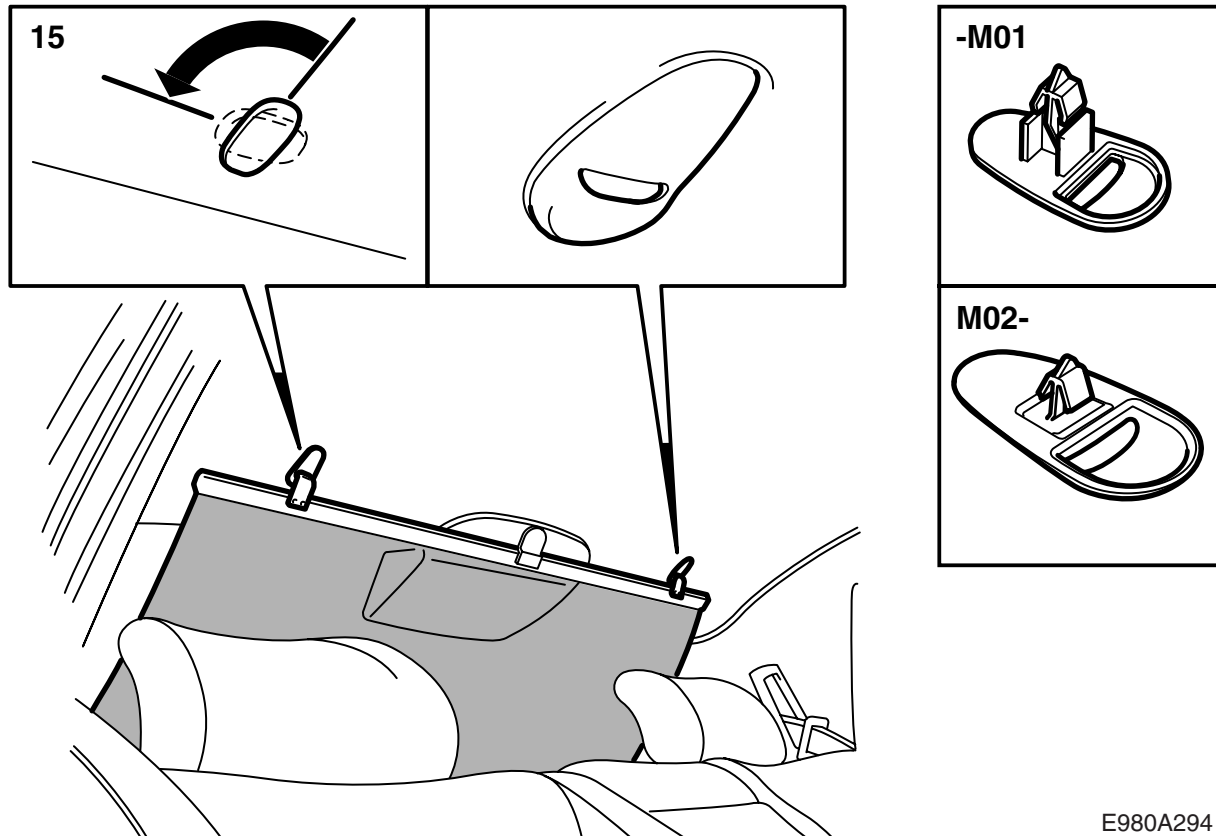

- 15 Desmonte los clips instalados en la parte trasera del techo girándolos 90°.
- 16 Instale los clips nuevos incluidos en el kit de montaje.

Atención

En automóviles hasta M01 se instala cierto tipo de clips y en automóviles a partir de M02 se instala otro tipo de clips.

Oriente hacia arriba los salientes de los clips.

E980A294