




**MONTERINGSANVISNING · INSTALLATION INSTRUCTIONS  
MONTAGEANLEITUNG · INSTRUCTIONS DE MONTAGE**

## Saab 9-5 5D


Toma de 12 V en el compartimento de equipajes

Accessories Part No.	Group	Date	Instruction Part No.	Replaces
400 112 322 86 90 950	9:37-03	Sept 06	86 92 220	86 92 220 Mar 00

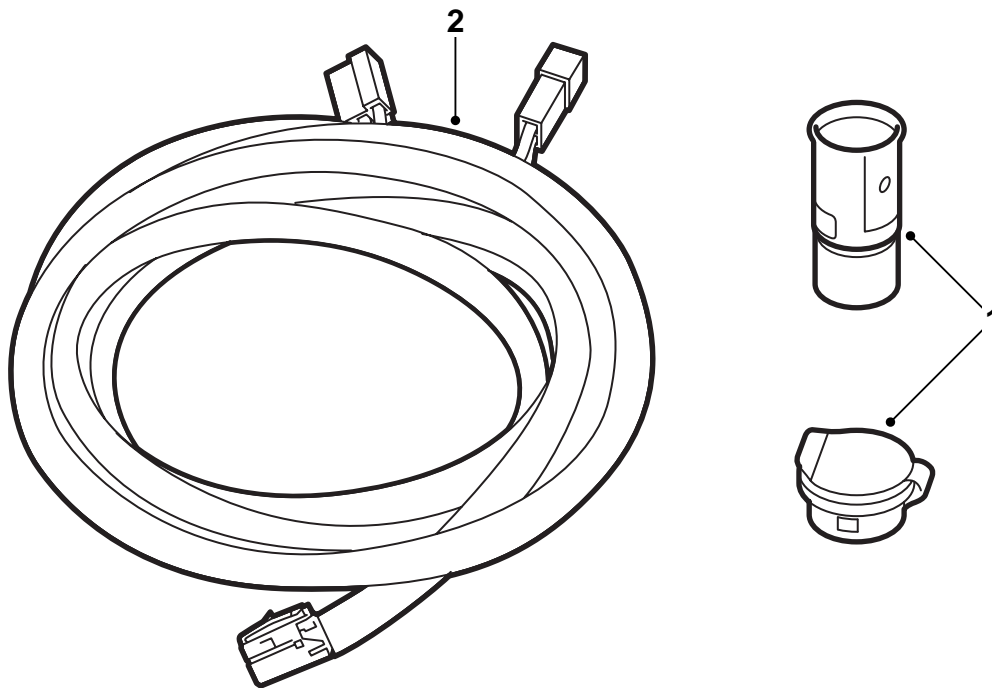

E930A093

- 1 Toma de 12 V
- 2 Red de conductores

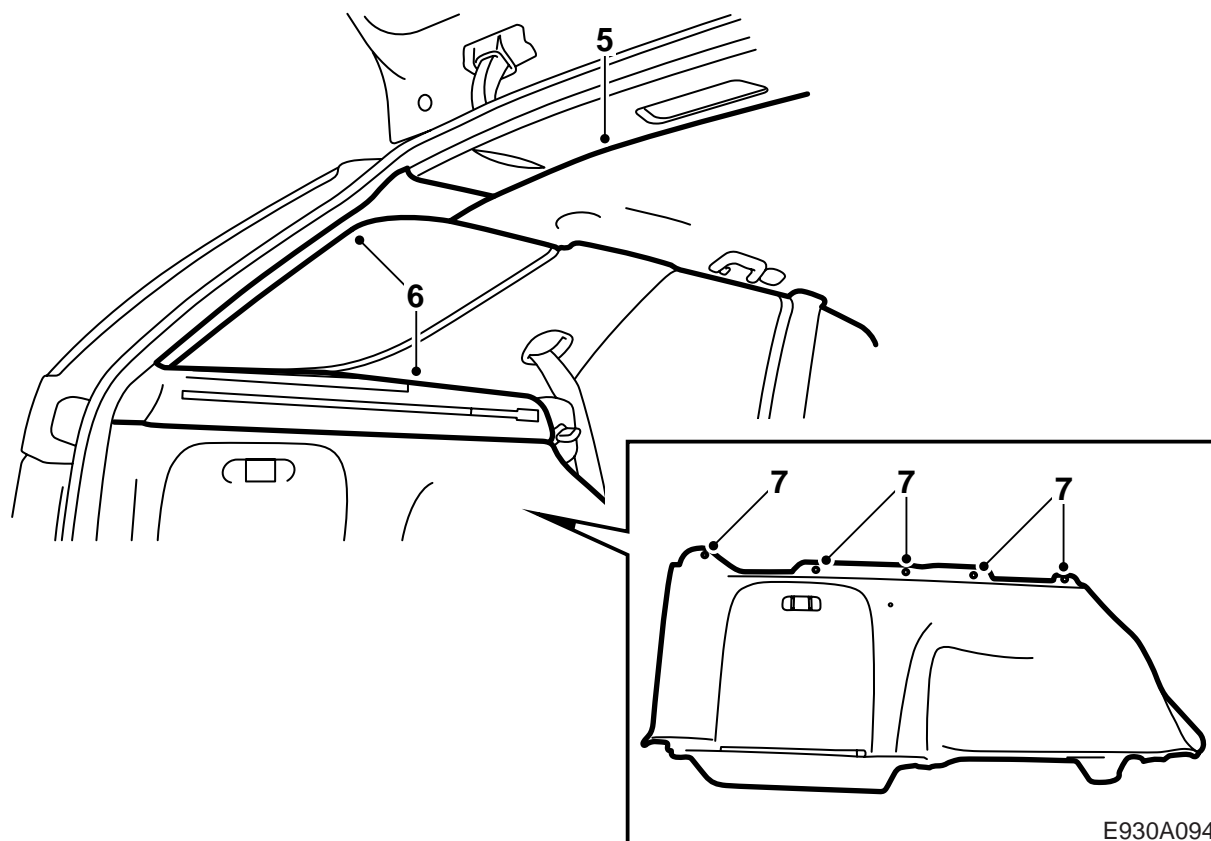


- 1 Abatir hacia adelante la parte izquierda de la almohadilla del asiento trasero y la parte izquierda del respaldo, así como desmontar el recubrimiento entre la puerta trasera izquierda y el respaldo.
- 2 Sacar el protector sobre el espacio de carga.
- 3 Desmontar la protección del umbral.
- 4 Desmontar el compartimento guardabultos izquierdo en el piso.
- 5 Soltar el recubrimiento trasero del techo y desacoplar el alumbrado.
- 6 Desmontar el tapizado del montante D izquierdo y desmontar el soporte izquierdo para el protector del espacio de carga (3 tornillos).
- 7 Desmontar los tornillos en el canto superior del tapizado lateral izquierdo y soltar el tapizado.

### Atención

Si el automóvil está equipado con cargador de discos CD en el compartimento guardabultos del tapizado lateral, deberá desacoplarse.

- 8 Desmontar el insonorizador debajo del rodillo del cinturón izquierdo del asiento trasero.

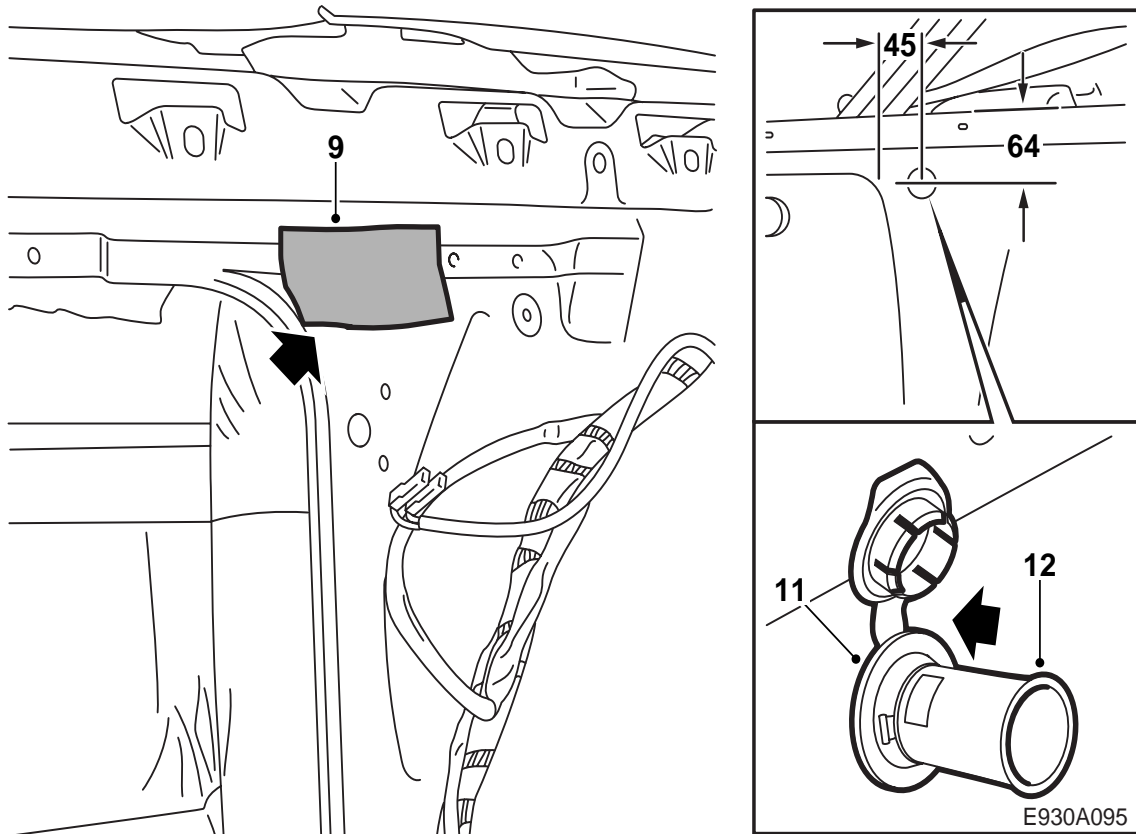

bra de la red al encendedor de cigarrillos.


- 9 Fijar un trozo de cinta textil según la ilustración.
- 10 Cortar el aislamiento del lado trasero del tapizado lateral dentro de la zona en la que va a realizarse el agujero.

Taladrar un agujero para la toma, ver la ilustración, primero con una broca correspondiente al pivote de guía de la sierra para agujeros y seguidamente con una sierra para agujeros de 29 mm.

- 11 Introducir presionando la parte negra de la toma en el agujero. Controlar que la tapa se abra hacia arriba.
- 12 Introducir la parte brillante en el manguito negro y juntarla presionando.
- 13 Desmontar el protector de umbral en el lado izquierdo.
- 14 Desmontar el recubrimiento debajo del panel en el lado izquierdo.
- 15 **RHD:** Desmontar el tapizado lateral en la consola central.
- 16 Desmontar la unidad ACC, como alternativa el panel de calefacción/ventilación.
- 17 Soltar la conexión eléctrica del encendedor de cigarrillos y conectarla al contacto macho de la red. Conectar seguidamente el contacto hem-

### Atención

Adaptar la longitud de la red de conductores, de manera que se pueda realizar el desmontaje.

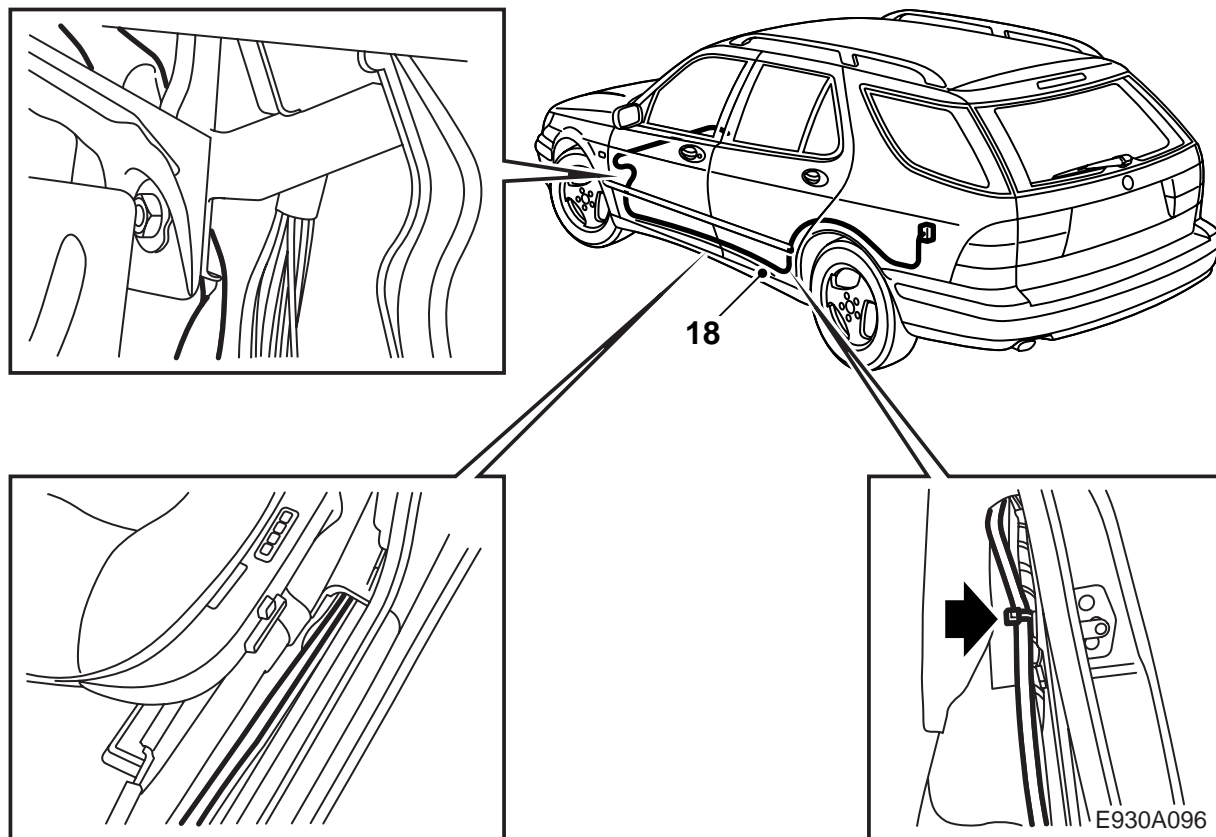

- 18 Llevar la red de conductores a lo largo de la red de conductores del automóvil (en los umbrales deberá tenderse en el canal de la red de conductores) hasta el espacio del compartimento de equipajes. La red de conductores deberá pasarse por debajo del bloque de espuma y el canal de aire en el montante B izquierdo.
- 19 Conectar la red de conductores a la toma de 12 V y controlar que llegue 12 V a la toma en el espacio del compartimento de equipajes.

### Atención

Adaptar la longitud de la red de conductores, de manera que se pueda realizar el desmontaje.

- 20 Fijar la red de conductores en los lugares adecuados de manera que no quede aprisionada o pueda dañarse.


### ADVERTENCIA

Controlar que la red de conductores no quede cerca de piezas afiladas ya que existe entonces riesgo de cortocircuitos, así como que la red de conductores no quede aprisionada al ajustar el volante.

- 21 Montar el protector de umbral en el lado izquierdo.
- 22 **RHD:** Montar el tapizado lateral en la consola

central.

- 23 Montar el recubrimiento debajo del panel, como alternativa la guantera.
- 24 Volver a montar la unidad ACC, como alternativa el panel de calefacción/ventilación.

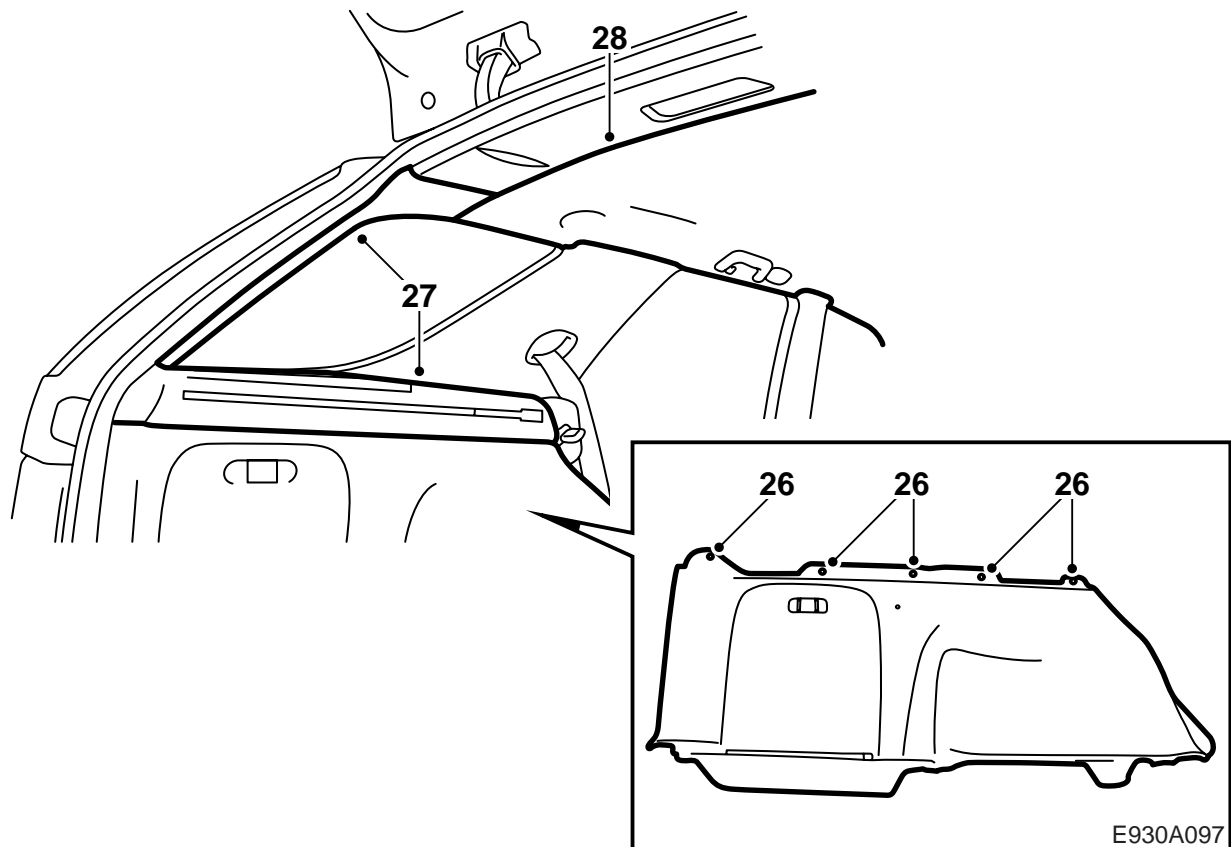

- 25 Montar el insonorizador debajo del rodillo del cinturón izquierdo del asiento trasero.
- 26 Adaptar el tapizado lateral y conectar el cargador de discos CD si está montado. Apretar los tornillos en el canto superior del tapizado lateral.
- 27 Volver a montar el soporte para el protector del espacio de carga (3 tornillos) y el tapizado del montante D.
- 28 Conectar el alumbrado del techo y fijar presionando el recubrimiento del techo.
- 29 Montar el compartimento guardaobjetos en el piso.
- 30 Montar la protección del umbral.
- 31 Colocar el protector del espacio de carga.
- 32 Montar el recubrimiento entre la puerta trasera izquierda y el respaldo, y reponer el respaldo y almohadilla del asiento trasero.