




**MONTERINGSANVISNING · INSTALLATION INSTRUCTIONS  
MONTAGEANLEITUNG · INSTRUCTIONS DE MONTAGE**


**Saab 9-3 M03-**

**Konstantfarthållare**

Accessories Part No.	Group	Date	Instruction Part No.	Replaces
12 787 315	9:36-19	May 02	12 799 591	

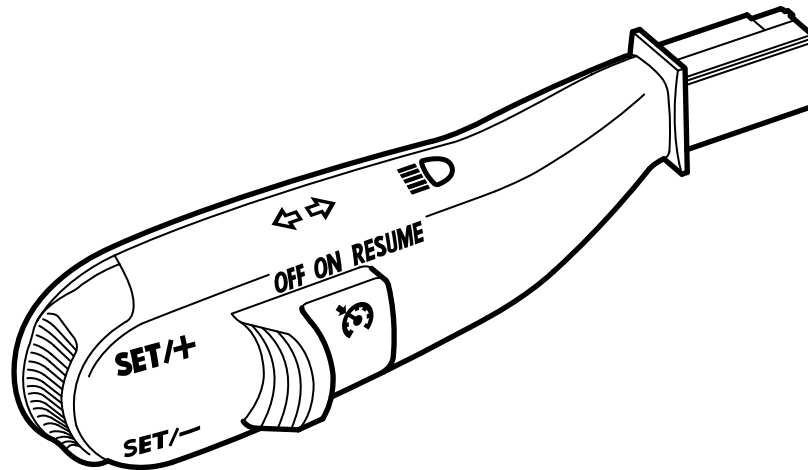

F980A018

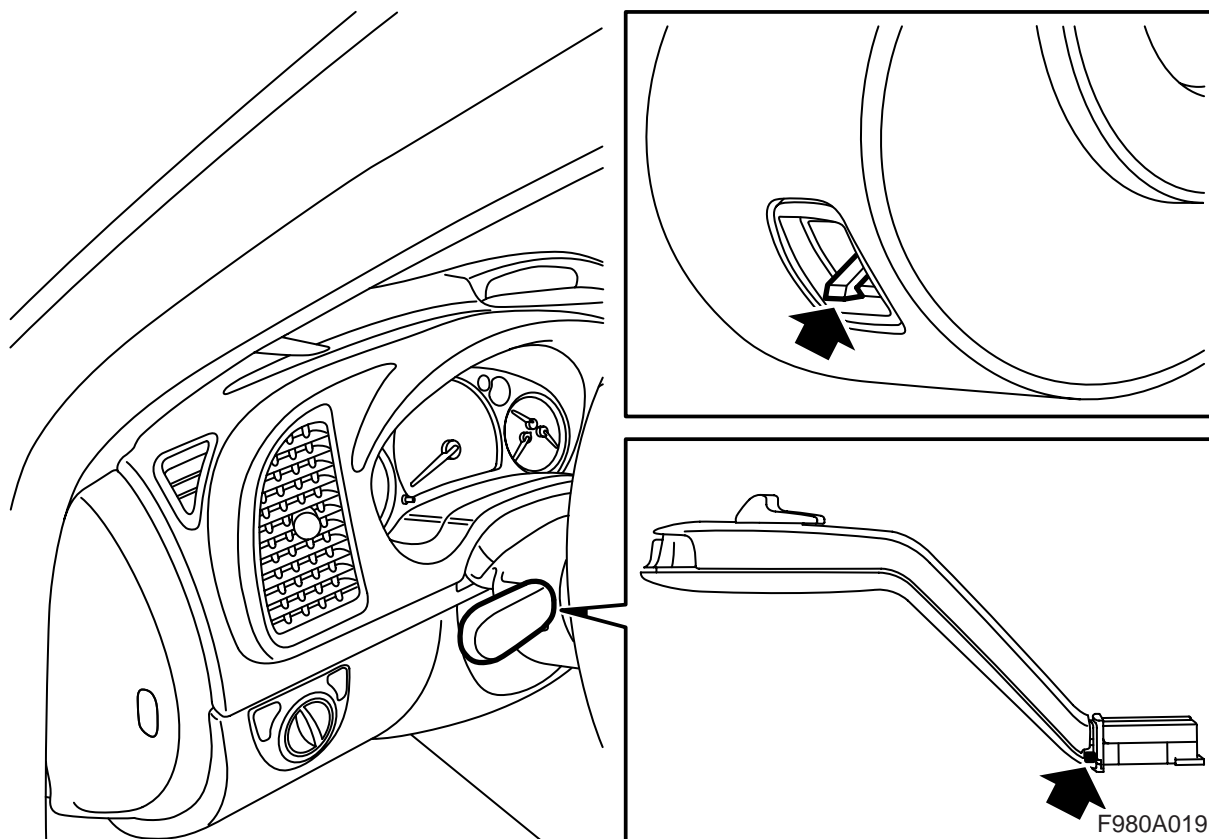

- 1 Lokalisera hålet på undersidan av blinkersspaken. För in en smal skruvmejsel i hålet, tryck den invändiga låshaken uppåt och dra samtidigt blinkersspaken utåt.
- 2 Passa in den nya blinkersspaken och tryck den inåt tills ett klickljud hörs och spaken hakas fast.
- 3 Anslut diagnosverktyget, välj bil- och årsmodell, välj "Alla", välj "Lägg till/Ta bort", välj tillbehöret och välj "Lägg till".
- 4 Provkör bilen och kontrollera på följande sätt att konstantfarthållaren fungerar:
  - För skjutreglaget till läge ON.
  - För reglaget till läge SET/+ eller SET/- när bilen håller en hastighet över 40 km/h (bil med bensinmotor) respektive 25 km/h (bil med dieselmotor) och kontrollera att hastigheten hålls.
  - Accelerera utan att växla ner (bil med manuell växellåda. När gaspedalen släpps ska bilen återgå till den inställda hastigheten
  - För reglaget till läge SET/+, håll det i detta läge och kontrollera att hastigheten ökar. Släpp reglaget.
  - Trampa ner bromspedalen och kontrollera att konstantfarthållaren kopplas ur.