




**MONTERINGSANVISNING · INSTALLATION INSTRUCTIONS  
MONTAGEANLEITUNG · INSTRUCTIONS DE MONTAGE**


## Saab

Cykelhållare, tak

Accessories Part No.	Group	Date	Instruction Part No.	Replaces
12 791 386 12 799 337 12 799 338 400 132 338	9:89-16	Apr 05	12 792 694 (55 20 861)	12 792 694 Apr 04

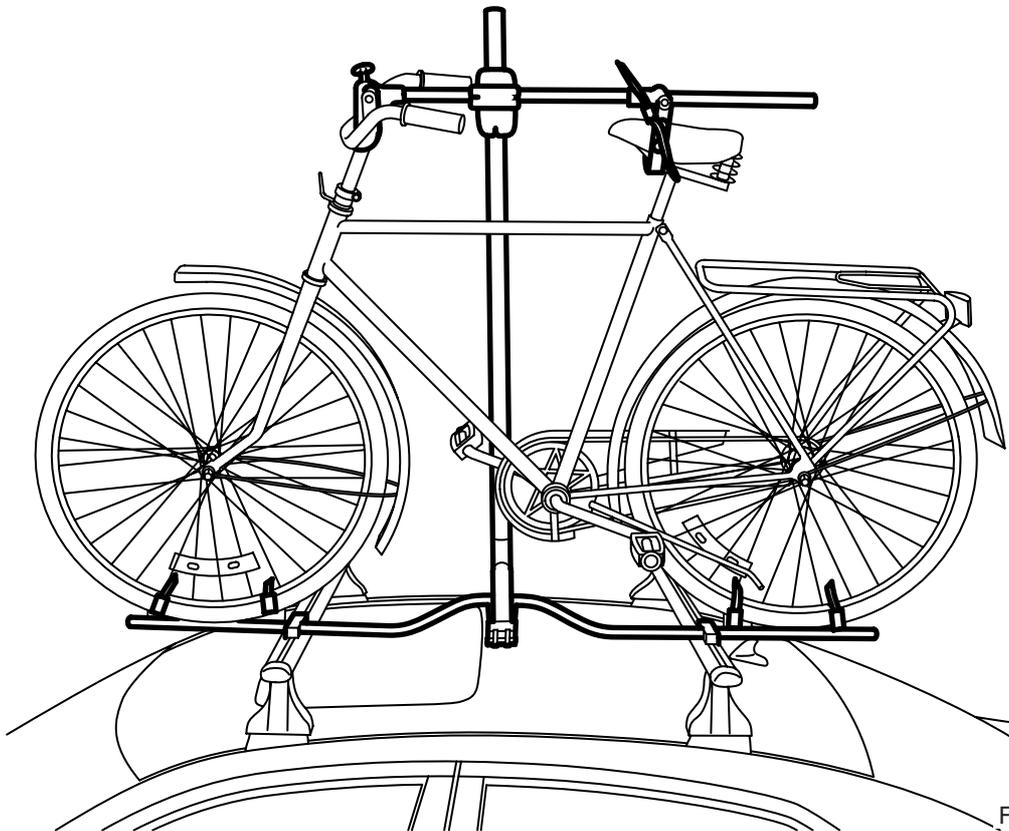


F980A144

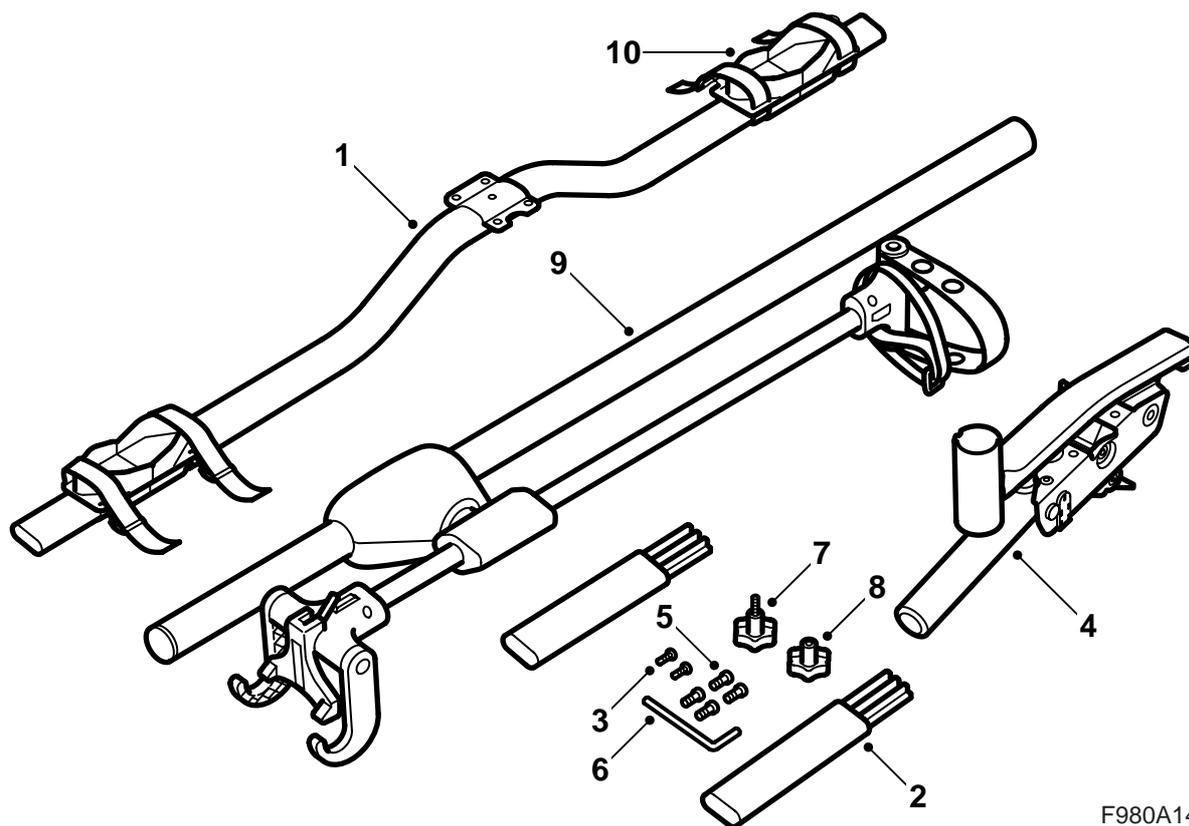

F980A145

**Cykelhållarsats**

- 1 Skena
- 2 Förlängningar (x2)
- 3 Skruv (x2)
- 4 Konsol med hävarm
- 5 Skruv (x4)
- 6 Insexnyckel
- 7 Ratt
- 8 Rattmutter
- 9 Cykelhållare med stolpe
- 10 Hjulhållare (x4)

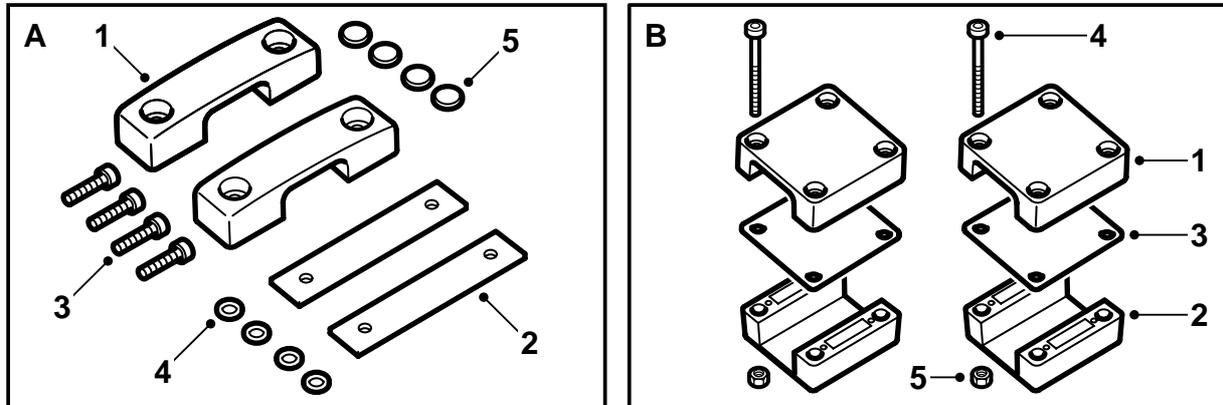

F980A146

**A. Monteringssats T-spår**

- 1 Överfall (x2)
- 2 Mutterplatta (x2)
- 3 Skruv (x4)
- 4 Bricka (x4)
- 5 Täcklock (x4)

**B. Monteringssats fyrkantprofil**

- 1 Fäste, överdel (x2)
- 2 Fäste, underdel (x2)
- 3 Platta (x2)
- 4 Skruv (x8)
- 5 Mutter (x8)


**Viktigt** **VARNING**

Läs igenom hela monteringsanvisningen innan cykelhållaren tas i bruk. Montera cykelhållaren endast enligt denna anvisning, som ska medföras i bilen.

Anpassa bilens hastighet vid körning med taklast med tanke på att taklastens vikt och form kan förändra bilens tyngdpunkt och aerodynamik.

Ta bort detaljer som kan lossna, till exempel barnsits och packväskor, från cykeln innan den placeras på bilens tak.

- Cykelhållaren är konstruerad för säker transport förutsatt att den är riktigt monterad och placerad i rätt riktning. **Modifiering av produkten får inte göras.**
- Högsta tillåtna taklast (inkl. lasthållare): se bilens instruktionsbok samt information rörande lasthållarna.  
Cykelhållarens vikt: 6,8 kg.
- **Bil med takbåge:** Avståndet mellan lasthållarna måste vara 700-780 mm.
- Kontrollera alltid lastens fastspänning.
- Var speciellt uppmärksam på fordonets höjd vid transport av cykel.
- Cykelhållaren ska rengöras och underhållas, särskilt vintertid då smuts och salt måste avlägsnas. Skruvar, muttrar och lås måste smörjas med jämna mellanrum.
- Cykelhållaren ska, tillsammans med stolpen, demonteras från hävarmen och placeras i bilens bagageutrymme när cykelhållaren inte används.
- Innan bilen tvättas i maskintvätt - ta av lasthållarna.
- Monteringsanvisningen ska medföras i bilen.

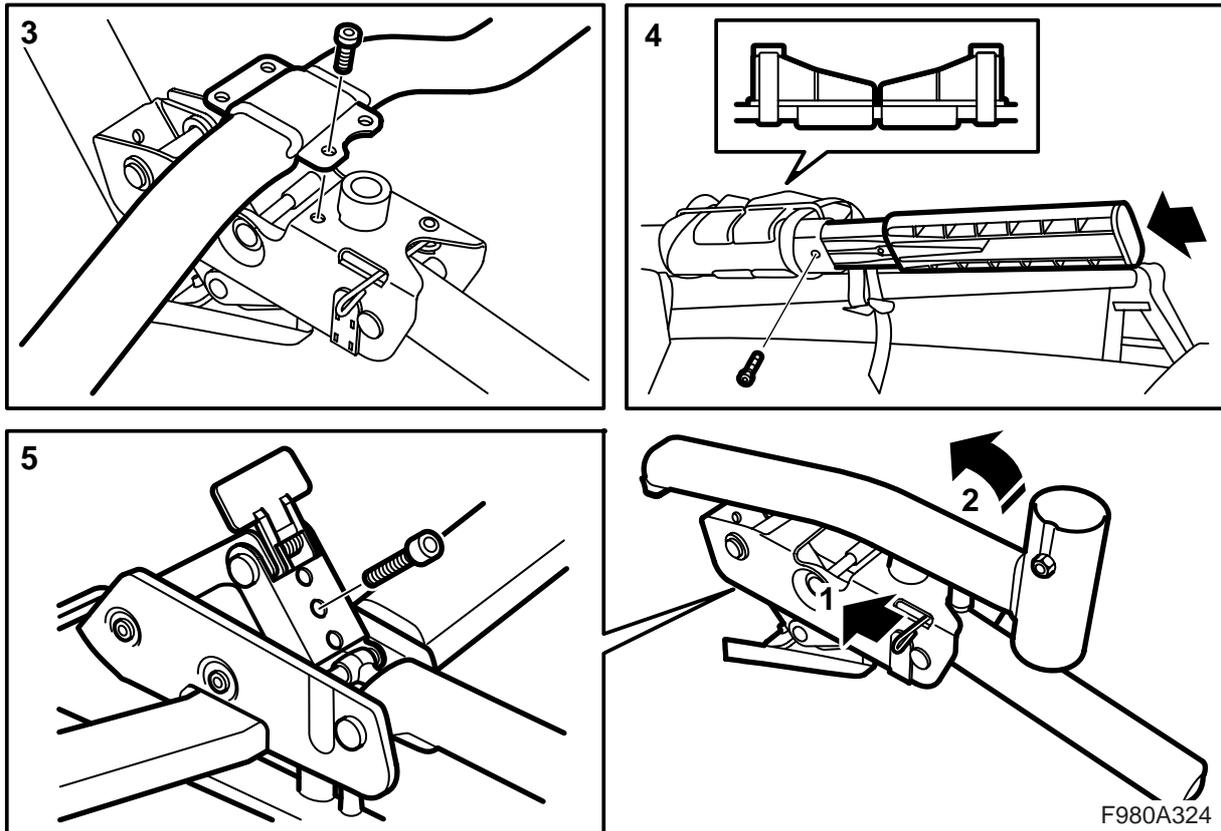


### Montering i T-spår

- 1 Frigör hävarmen genom att föra undan den röda spärren.
- 2 Fäll ut hävarmen tills ett tydligt klickljud hörs.
- 3 Montera konsolen med hävarmen på skenan.

#### **Åtdragningsmoment 10 Nm (7.4 lbf ft)**

Fäll tillbaka hävarmen tills ett tydligt klickljud hörs.

- 4 Skjut på hjulhållarna på skenan och montera skenans förlängningar. Dra fast förlängningarna med skruvarna.
- 5 Vänd skenan, håll fast den och demontera transportskruven.

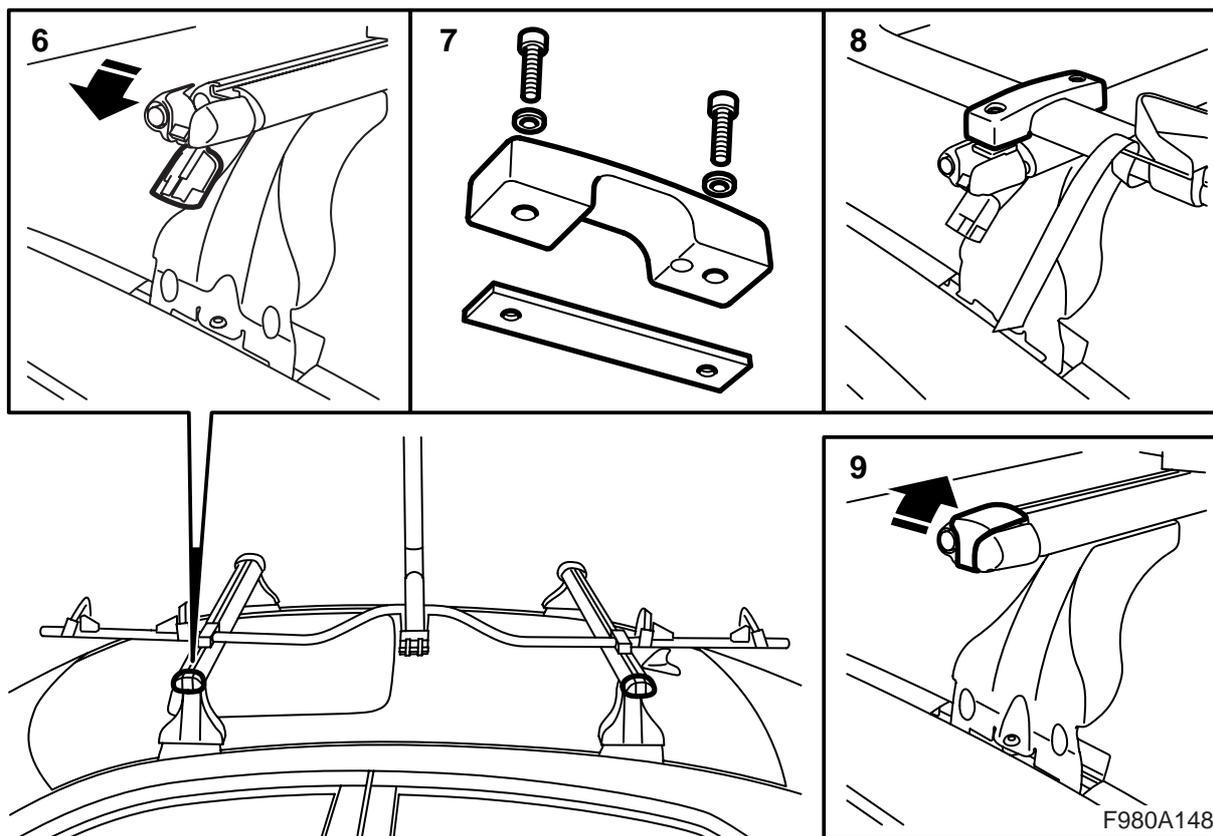

6 Dra ut lasthållarens ändpluggar och vik ner den mittre delen av dem.

**Bil med takbåge:** Avståndet mellan lasthållarna måste vara 700-780 mm.

7 Montera samman överfallen och mutterplattorna med skruv och brickor, skruvarna ska bara skruvas in några gängvarv, och placera dem på skenans ändar.

8 Skjut in fästena i lasthållarnas spår och dra fast skruvarna när skenan har rätt position (cirka 10 mm från lasthållarskenans ändplugg).

**Åtdragningsmoment 9 Nm (6.5 lbf ft)**


Montera täcklocken.

**! VARNING**

Fästena måste monteras runt skenan och inte runt dess förlängningar. Placera fästena så att avståndet mellan dem och skenans ände är lika stort i framkant som i bakkant.

Skruvarna till fästena måste dras åt på ett sådant sätt, att de båda fästena är parallella med respektive mutterplatta.

9 Fäll upp den mittre delen av lasthållarens ändpluggar och skjut in ändpluggarna.

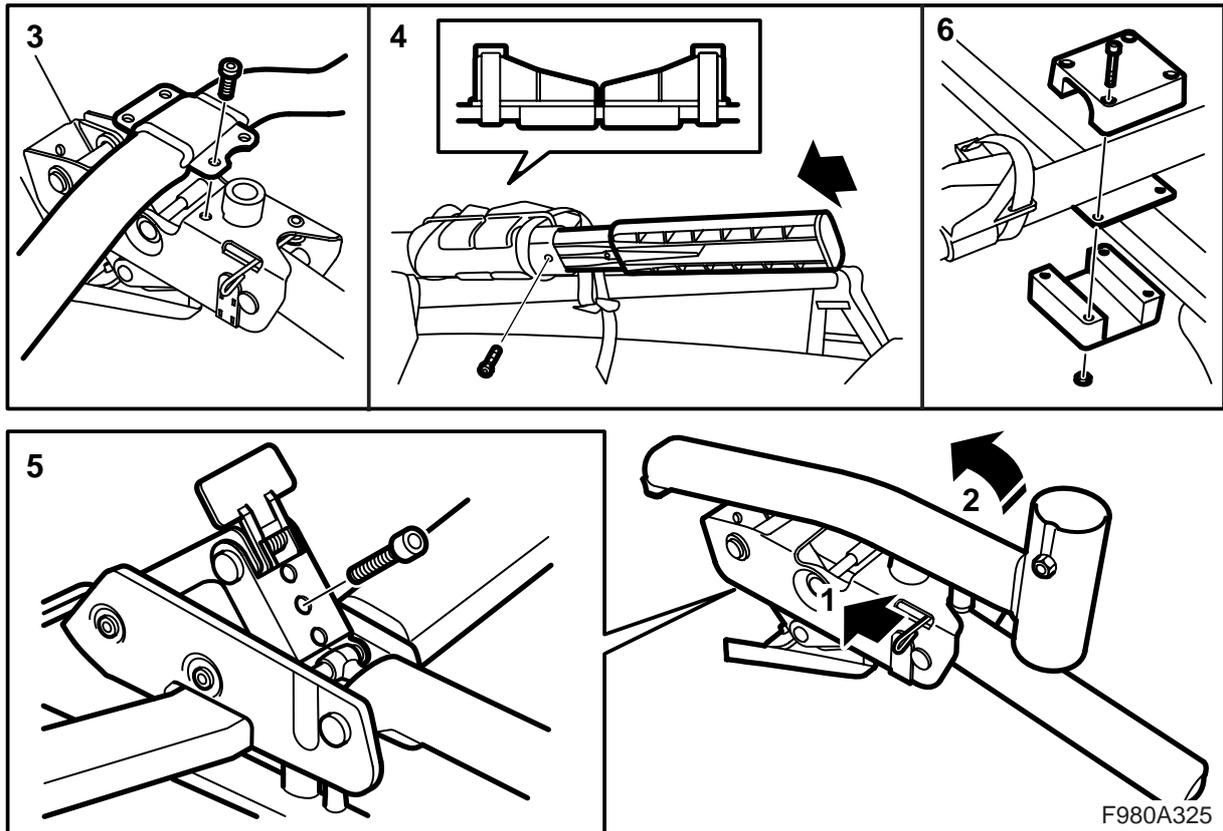

### Montering på fyrkantprofil

- 1 Frigör hävarmen genom att föra undan den röda spärren.
- 2 Fäll ut hävarmen tills ett tydligt klickljud hörs.
- 3 Montera konsolen med hävarmen på skenan.

#### **Åtdragningsmoment 10 Nm (7.4 lbf ft)**

Fäll tillbaka hävarmen tills ett tydligt klickljud hörs.

- 4 Skjut på hjulhållarna på skenan och montera skenans förlängningar. Dra fast förlängningarna med skruvarna.
- 5 Vänd skenan, håll fast den och demontera transportskruven.
- 6 Placera skenan på lasthållarna och montera den med fästen, plattor, skruvar och muttrar.


#### **Åtdragningsmoment 9 Nm (6.5 lbf ft)**

### **⚠ VARNING**

Fästena måste monteras runt skenan och inte runt dess förlängningar. Placera fästena så att avståndet mellan dem och skenans ände är lika stort i framkant som i bakkant.

Skruvarna till fästena måste dras åt på ett sådant sätt, att de båda fästernas halvor är parallella.

**Bil med takbåge:** Avståndet mellan lasthållarna måste vara 700-780 mm.

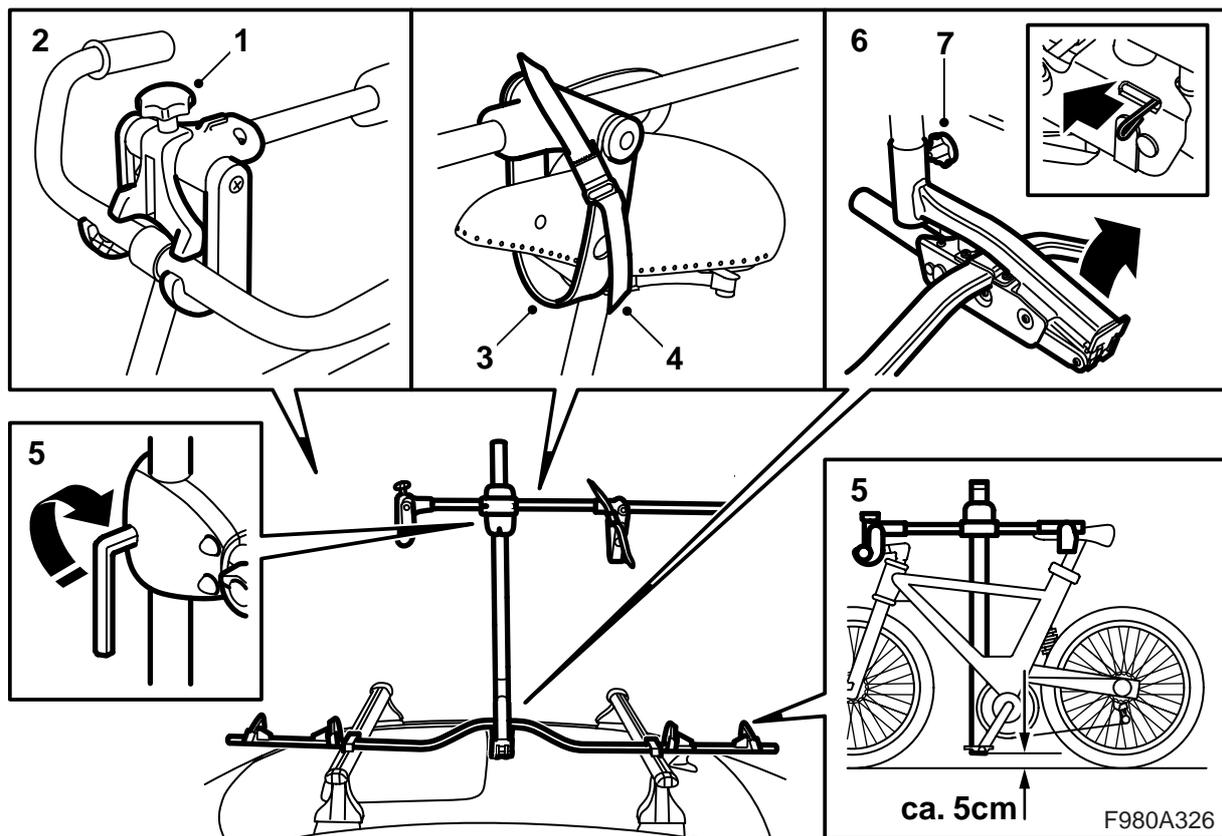

### Montering av cykel första gången

- 1 Skjut in sadelhållaren mot cykelhållarens stolpe, lossa ratten för styrklämman och skjut styrklämman uppåt.
- 2 Kroka fast cykelns styre, tryck ner styrklämman och dra fast klämman med ratten.

### Observera

Var försiktig, så att eventuella bromsvajrar eller kablar på cykeln inte skadas.

- 3 Skjut sadelhållaren bakåt, så att bygelns främre del.

### Observera

Sadelhållarens bygel kan justeras för att passa sadelns form. Detta görs genom att bygelns fästskruvar demonteras och bygelns position flyttas till lämplig position. Därefter monteras skruvarna.

- 4 För spännremmen runt sadelstolpen och dra åt den.
- 5 Vrid stolpen, så att den är riktad lodrätt och lossa ledens låsskruv. Skjut stolpen uppåt eller nedåt, så att avståndet mellan stolpens nedre ände och marken är cirka 50 mm. Dra fast ledens låsskruv.

### Atdragningsmoment 6 Nm (4.5 lbf ft)

Demontera cykelhållaren från cykeln.


- 6 Frigör hävarmen genom att föra undan den röda spärren. Fäll ut hävarmen tills ett tydligt klickljud hörs.
- 7 Montera cykelhållarens stolpe i hävarmens stolpfäste.

### ! VARNING

Kontrollera att stolpen bottnar i stolpfästet.

Dra fast ratten.

### Atdragningsmoment 5 Nm (4 lbf ft)

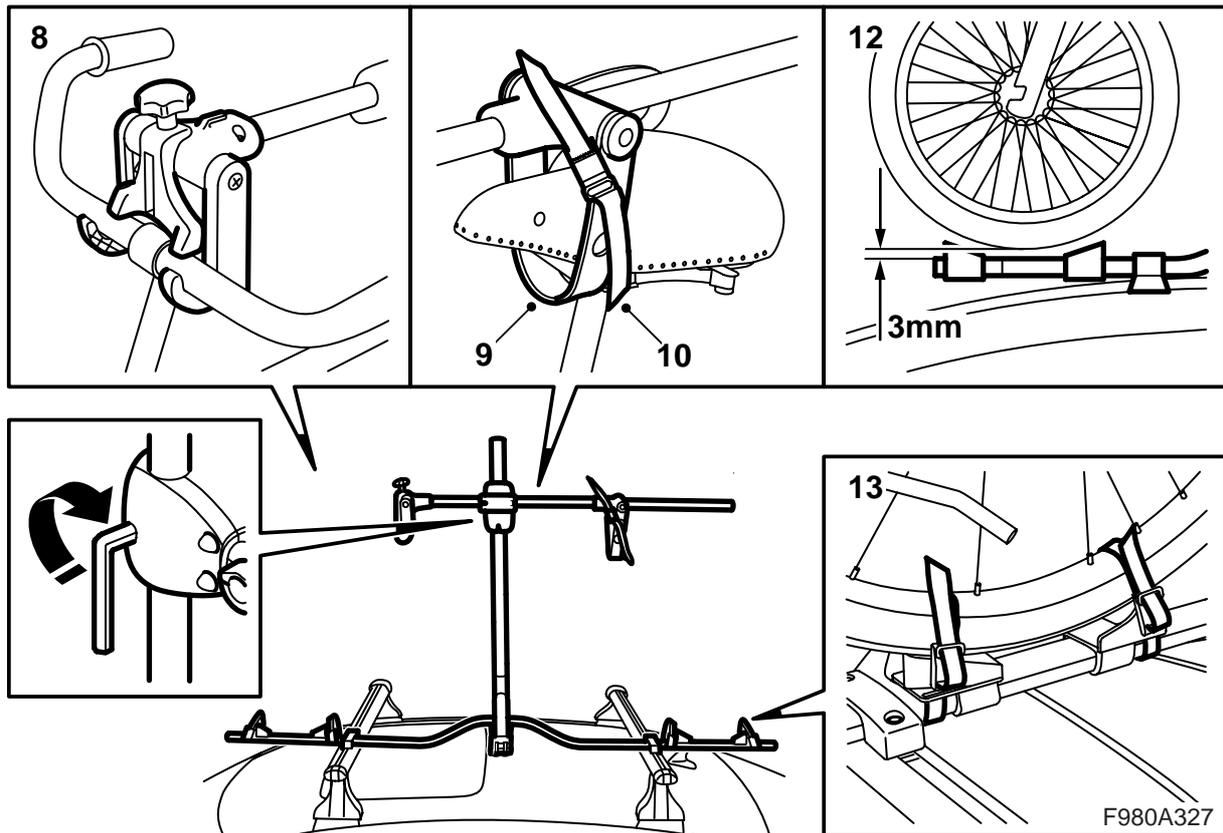

- 8 Kroka fast cykelns styre, tryck ner styrklämman och dra fast klämman med ratten.


### Observera

Var försiktig, så att eventuella bromsvajrar eller kablar på cykeln inte skadas.

- 9 Skjut sadelhållaren bakåt, så att bygelns förs runt sadelns främre del.
- 10 För spännremmen runt sadelstolpen och dra åt den.
- 11 Lyft försiktigt cykeln i styret och sadeln, så att lastningsläget passeras, därefter tar lyftmekanismen vid och lyfter upp cykeln på bilens tak.
- 12 Kontrollera att avståndet mellan nedersta punkten av cykelns däck och skenan är mindre än 3 mm. Om avståndet är större måste cykeln sänkas till marken, stolpen demonteras från hävarmen och punkt 5 repeteras.
- 13 Skjut intill hjulhållarna och spänn fast hjulen med spännremmarna.

### ⚠ VARNING

Kontrollera att cykeln sitter fast ordentligt.

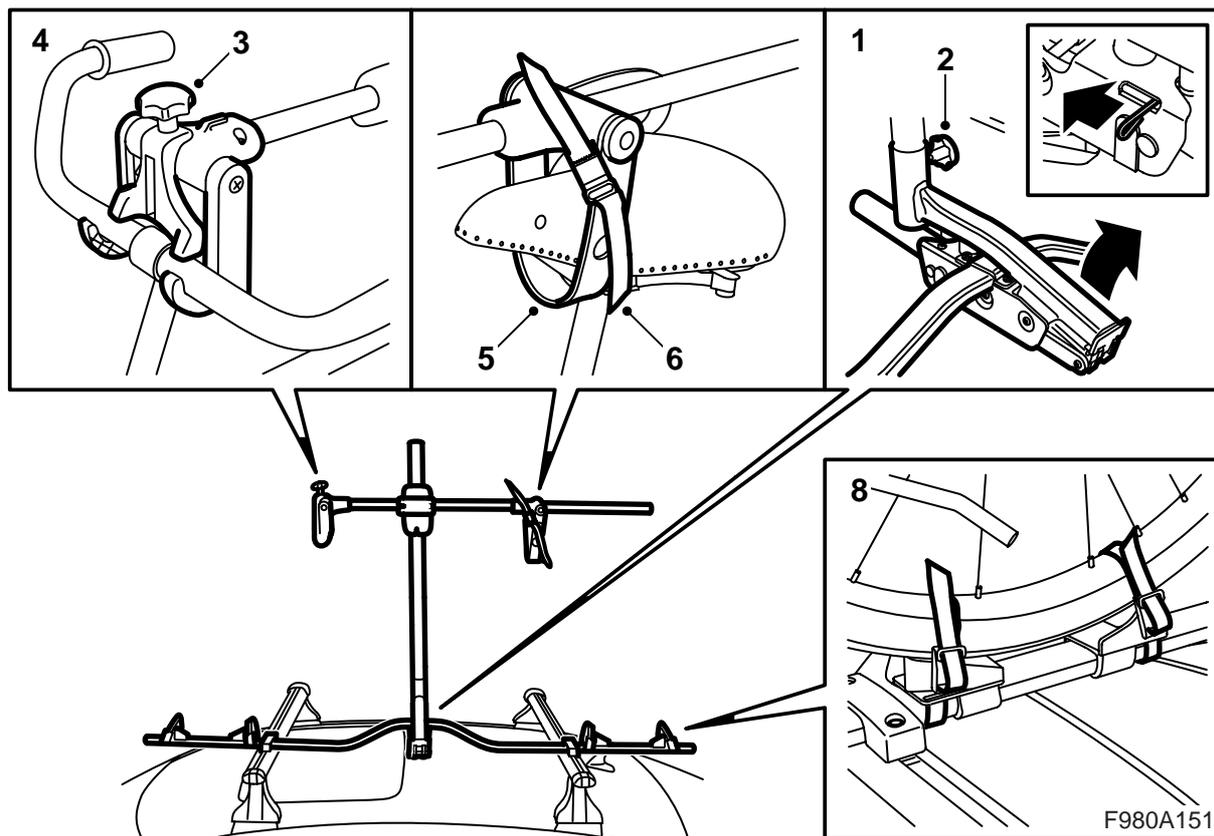

### Montering av cykel

- 1 Frigör hävarmen genom att föra undan den röda spärren. Fäll ner cykelhållaren tills ett tydligt klickljud hörs.
- 2 **Om cykelhållaren varit demonterad:** Montera cykelhållarens stolpe i hävarmens stolpfäste.

#### **VARNING**

Kontrollera att stolpen bottnar i stolpfästet.

Dra fast ratten.

#### **Atdragningsmoment 5 Nm (4 lbf ft)**

- 3 Skjut in sadelhållaren mot cykelhållarens stolpe, lossa ratten för styrklämman och skjut styrklämman uppåt.
- 4 Kroka fast cykelns styre, tryck ner styrklämman och dra fast klämman med ratten.

### Observera


Var försiktig, så att eventuella bromsvajrar eller kablar på cykeln inte skadas.

- 5 Skjut sadelhållaren bakåt, så att bygelns förs runt sadelns främre del.
- 6 För spännremmen runt sadelstolpen och dra åt den.

- 7 Lyft försiktigt cykeln i styret och sadeln, så att lastningsläget passerar, därefter tar lyftmekanismen vid och lyfter upp cykeln på bilens tak.
- 8 Skjut intill hjulhållarna och spänn fast hjulen med spännremmarna.

#### **VARNING**

Kontrollera att cykeln sitter fast ordentligt.

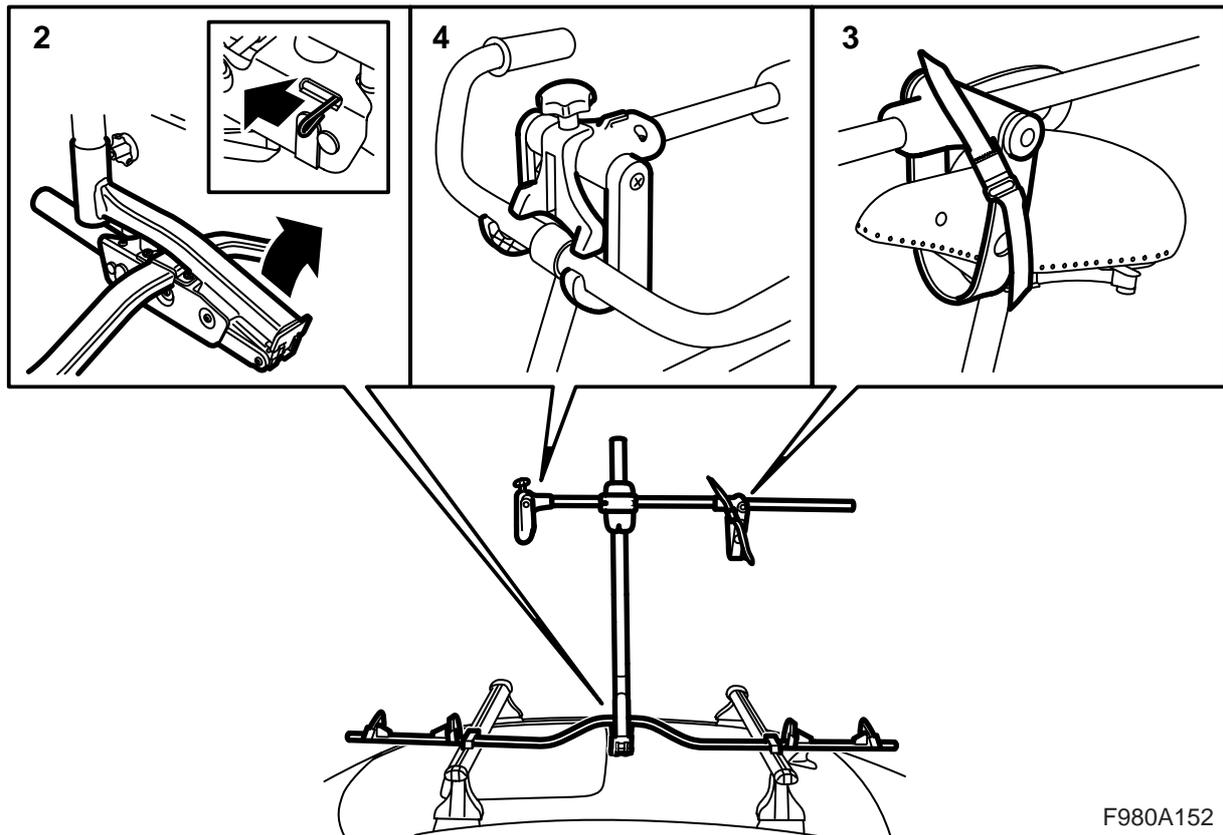

F980A152

### Demontering av cykel

- 1 Öppna spännremmarnas spärr och demontera spännremmarna som håller hjulen till skenan. Skjut isär hjulhållarna.
- 2 Frigör hävarmen genom att föra undan den röda spärren. Ta tag i cykeln och dra den utåt. Fäll ner cykeln och cykelhållaren tills ett tydligt klickljud hörs.
- 3 Öppna spännremmens spärr och demontera spännremmen runt sadelstolpen.
- 4 Skjut in sadelhållaren mot cykelhållarens stolpe, lossa ratten för styrklämman och skjut styrklämman uppåt.
- 5 Kroka loss cykeln från cykelhållaren.

#### VARNING

Då cykelhållarens stolpe ska fällas upp utan att någon cykel hänger i den, kommer stolpen att fällas upp med stor kraft eftersom fjäderkraften är anpassad efter cykelns vikt. Detta innebär risk för personskada.

- 6 Lyft försiktigt cykelhållarens stolpe uppåt tills lastningsläget passerar, därefter tar lyftmekanismen vid och lyfter upp cykelhållaren på bilens tak.

Cykelhållaren ska, tillsammans med stolpen, demonteras från hävarmen och placeras i bilens bagageutrymme när cykelhållaren inte används.