




**MONTERINGSANVISNING · INSTALLATION INSTRUCTIONS
MONTAGEANLEITUNG · INSTRUCTIONS DE MONTAGE**


Saab 9-3 M03-

Avtäckning, sportljuddämpare

Accessories Part No.	Group	Date	Instruction Part No.	Replaces
12 793 160	9:84-24	Aug 02	12 800 219	

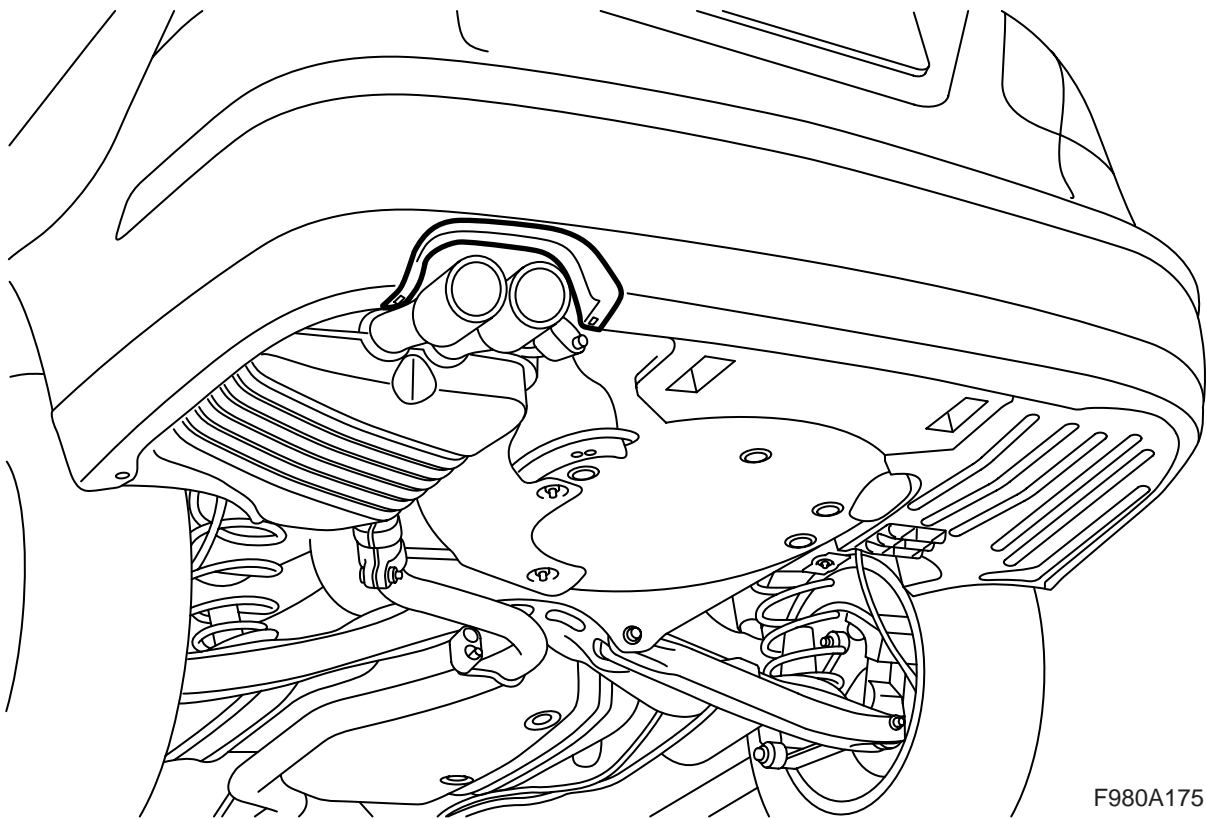


F980A175

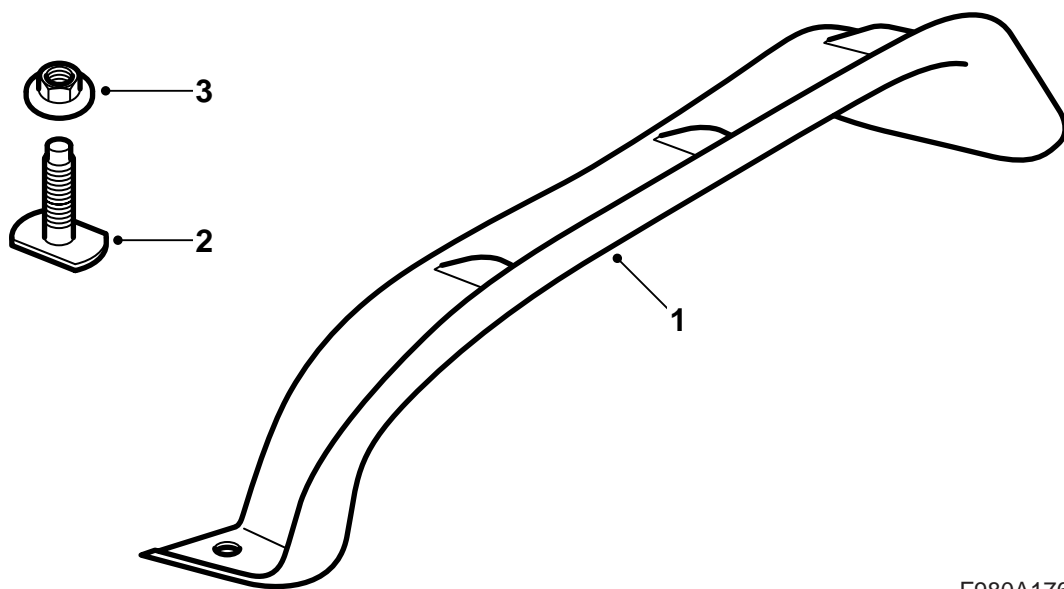

F980A176

- 1 Avtäckning
- 2 Skruv (x2)
- 3 Mutter (x2)

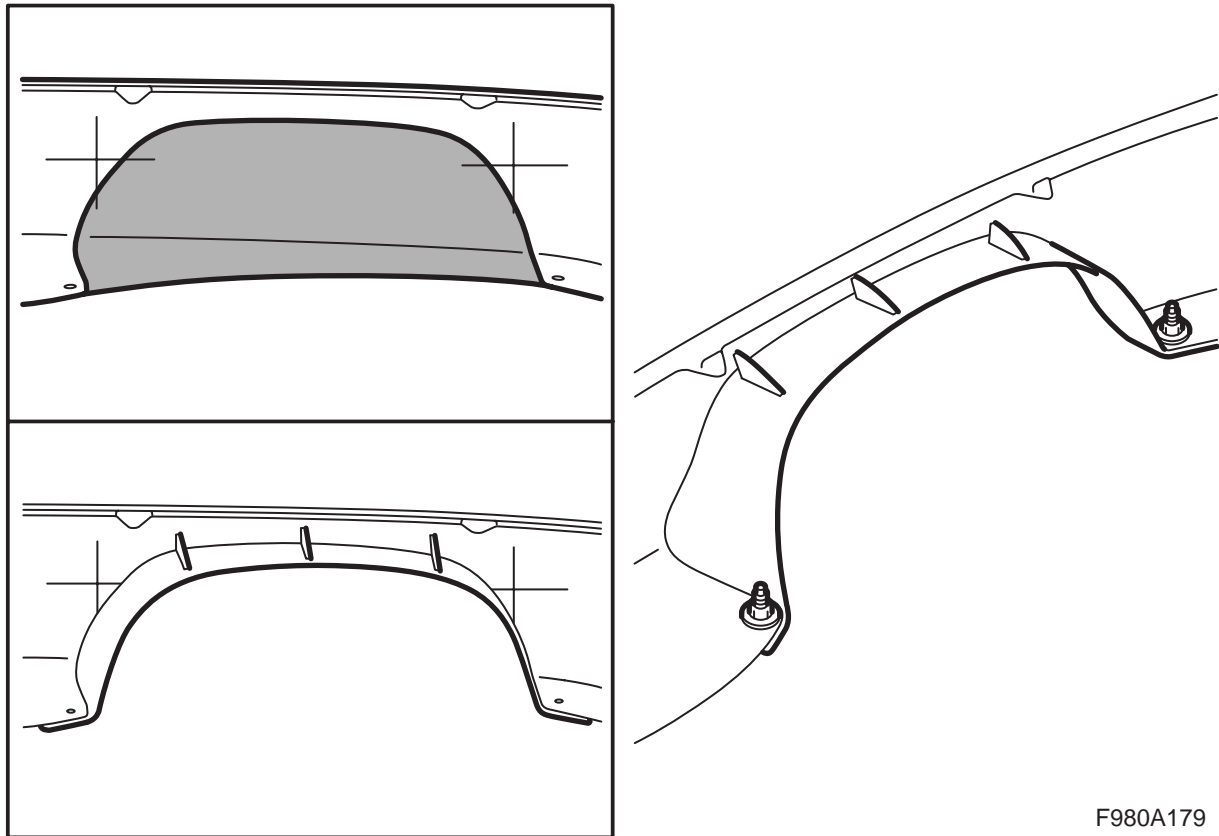

F980A179

Avtäckningen kan lackeras i bilens färg, se "Föreskrifter vid lackering av PC/PBT-plast" i denna monteringsanvisning.

- 1 Lyft bilen och demontera den bakre ljuddämparen enligt beskrivningen i monteringsanvisningen för sportavgassystem.
- 2 Gör, med en sticksåg, urtag i stötfångarunderdelen enligt det markerade området (även en universalkniv med krokformat blad kan användas).

⚠ VARNING

Det finns risk för personskador vid användande av såg och kniv.

Observera

Skär eller såga så noggrant som möjligt. Justera vid behov med hjälp av en fil.

- 3 Passa in avtäckningen och borra två hål med ett 5 mm borr med avtäckningen som mall.
- 4 Montera avtäckningen med skruv och mutter.
- 5 Sänk bilen.

Föreskrifter vid lackering av PC/PBT-plast

- Avtäckningen ska under lackeringsprocessen placeras så att den inte deformeras.
- Temperaturen får inte överstiga +40°C (104°F).
- Rena handskar bör användas vid hantering av avtäckningen.

Torktid

70 minuter vid 40°C (104°F).

Förberedelse

- Slipa ytorna grundligt. Använd slippapper 3M 1200 eller 800.
- Rengör de ytor som ska lackeras. Använd ett lämpligt rengöringsmedel, t ex Teroson FL (art. nr. 16-30 15 815).
- Applicera en lämplig primer.