





**MONTERINGSANVISNING · INSTALLATION INSTRUCTIONS  
MONTAGEANLEITUNG · INSTRUCTIONS DE MONTAGE**

**Saab 9-3 M03-**

Isskrapa

Accessories Part No.	Group	Date	Instruction Part No.	Replaces
12 795 209	9:18-01	Jul 02	12 798 406	

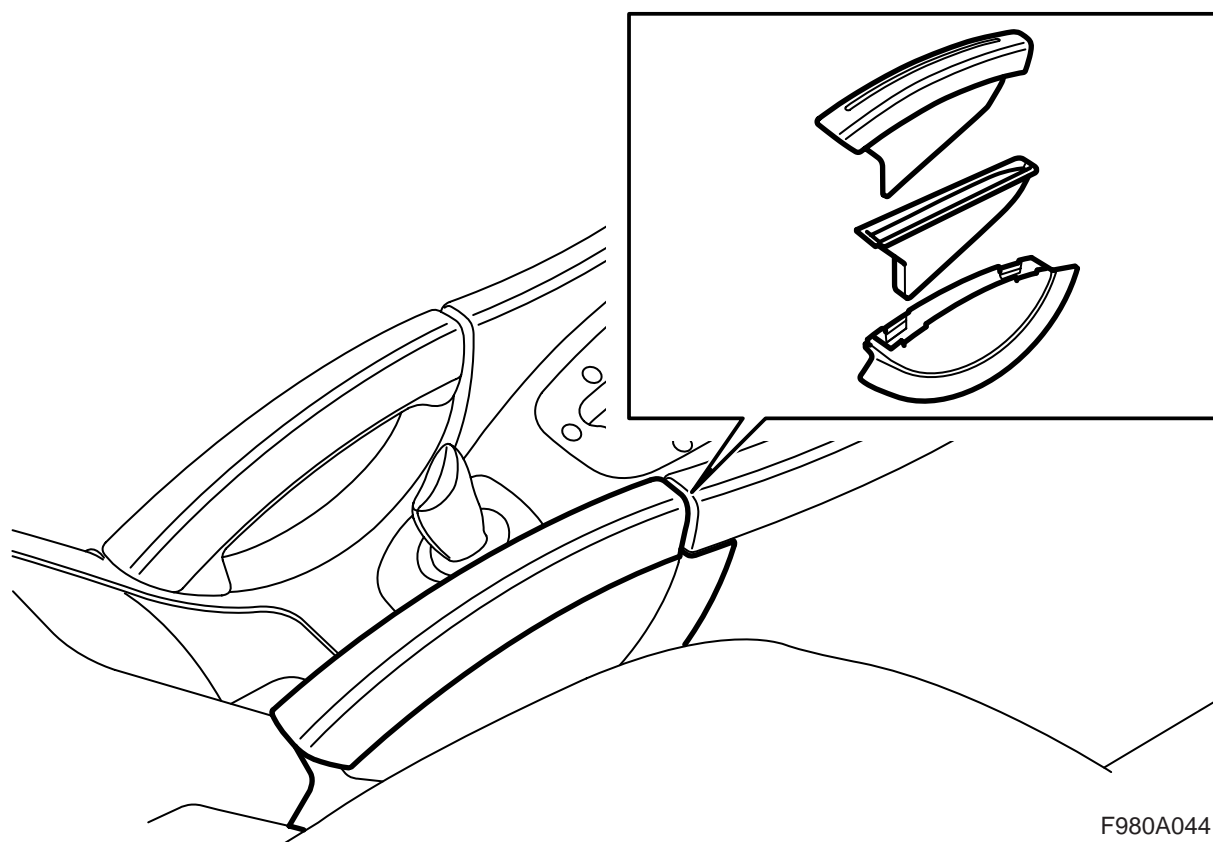

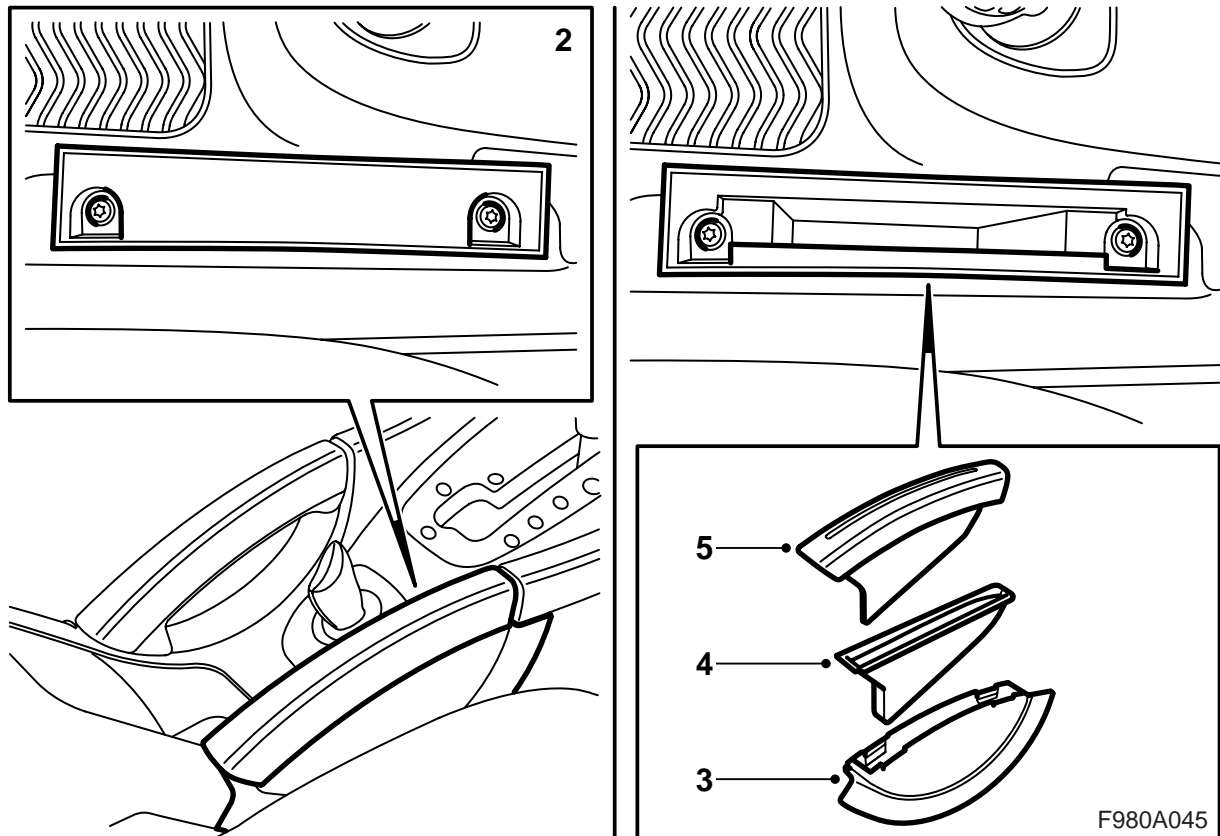

- 1 Dra loss utfyllnadens överdel.
- 2 Demontera utfyllnaden (2 skruvar). Skruvarna ska användas vid monteringen av isskrapans förvaringsfack.
- 3 Passa in isskrapans förvaringsfack i golvkonso- len och skruva fast det.
- 4 Montera droppskålen med den djupare delen vänd bakåt i bilen.

---

### Observera

Droppskålen måste monteras på detta sätt för att få plats.

---

- 5 Tryck fast isskrapan.