




**MONTERINGSANVISNING · INSTALLATION INSTRUCTIONS  
MONTAGEANLEITUNG · INSTRUCTIONS DE MONTAGE**


**Saab 9-3 5D M06-**

**Insynsskydd**

Accessories Part No.	Group	Date	Instruction Part No.	Replaces
<b>12 796 049</b>	<b>9:89-28</b>	<b>Oct 05</b>	<b>32 025 590</b>	<b>12 796 049 Feb 05</b>

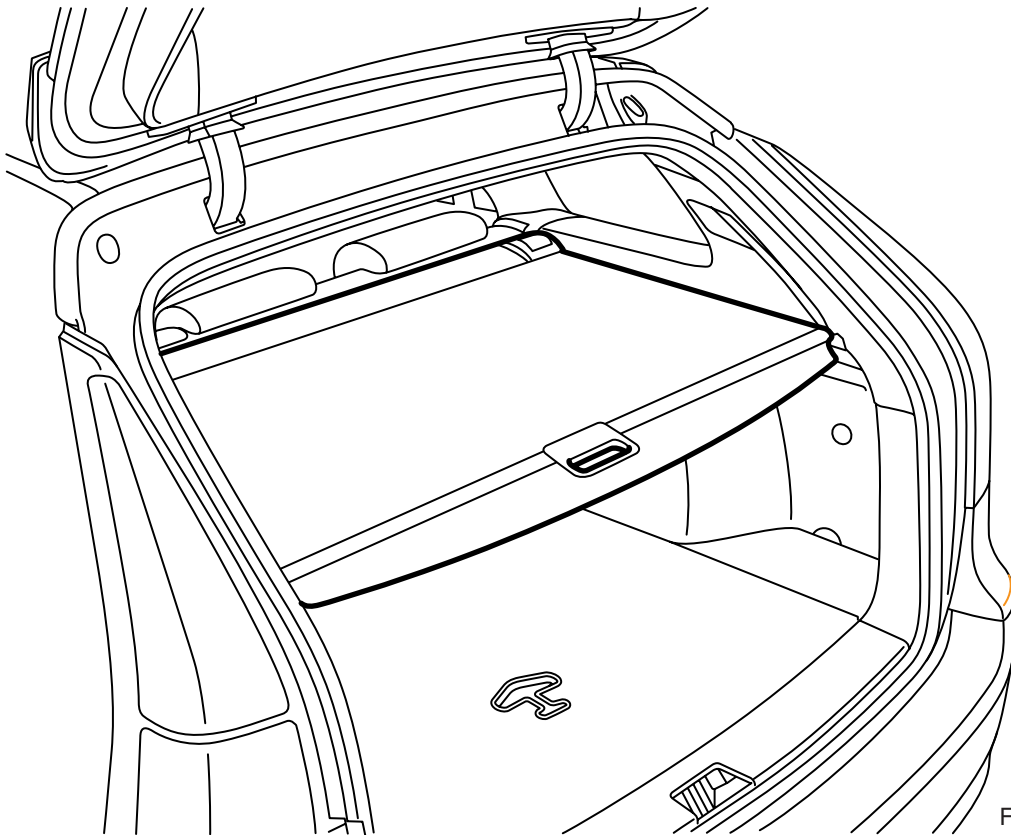

F980A369

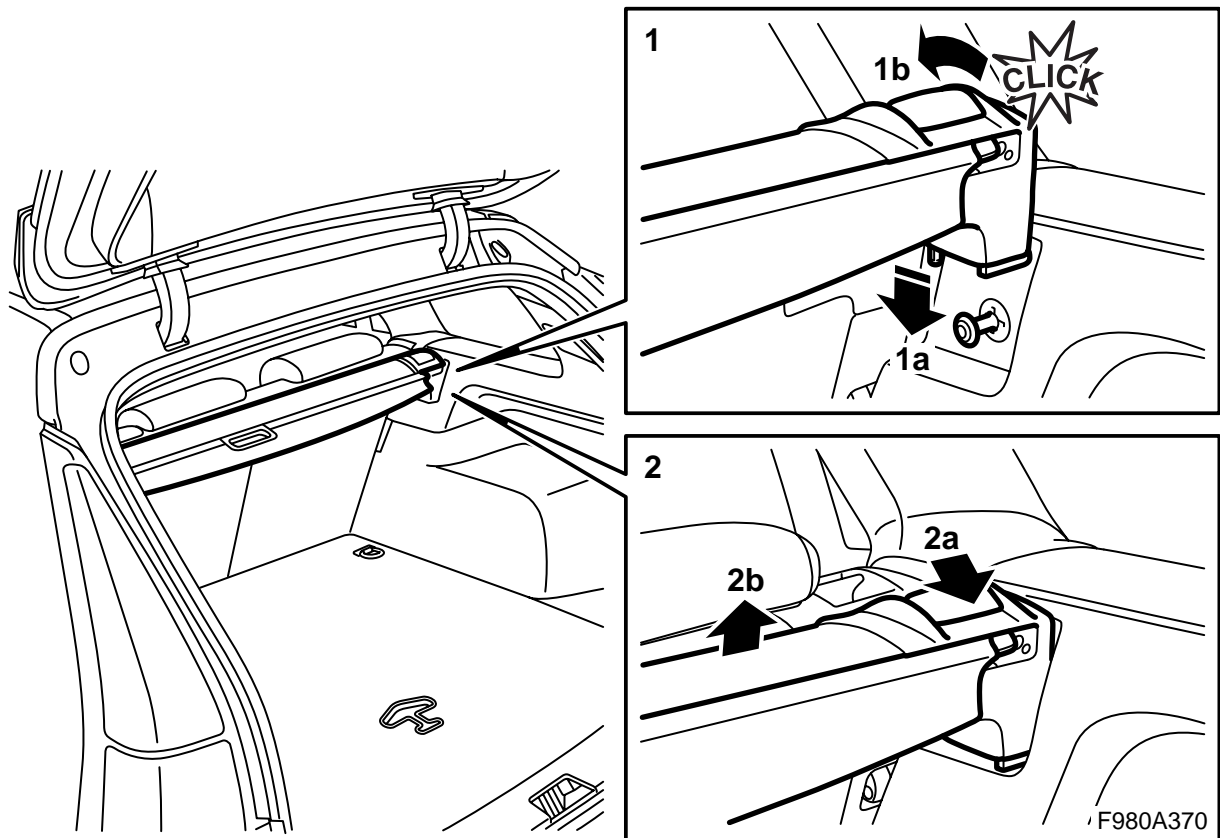


### 1 Montering

**⚠ VARNING**

En kassett som inte är korrekt monterad kan lossna och orsaka personsador i händelse av en kollision, hastig inbromsning eller liknande.

### 2 Demontering

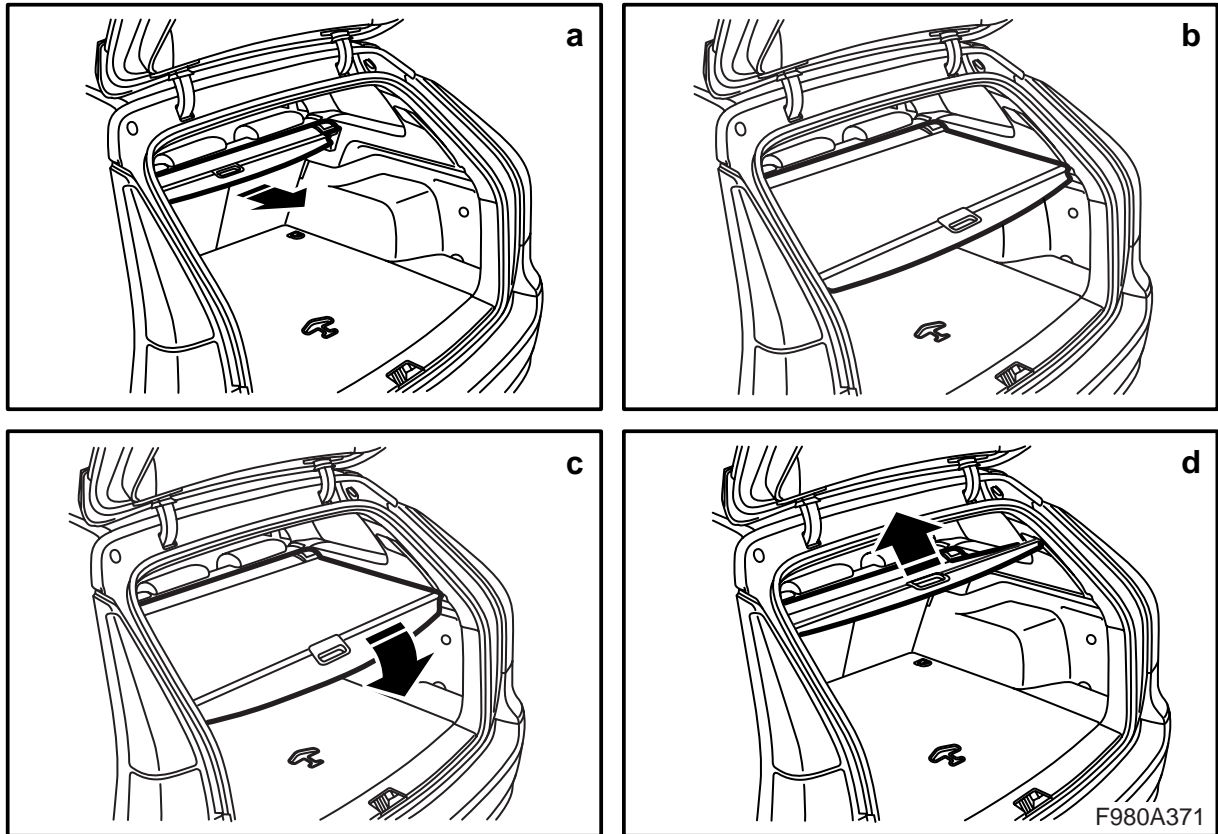**Observera**

Detta är ett insynsskydd och tål ingen belastning.