




**MONTERINGSANVISNING · INSTALLATION INSTRUCTIONS
MONTAGEANLEITUNG · INSTRUCTIONS DE MONTAGE**

Saab 9-3, Saab 9-5

Adaptornät, handsfree

Accessories Part No.	Group	Date	Instruction Part No.	Replaces
12 801 584	9:39-10	Mar 07	12 801 585	12 801 585 Apr 03

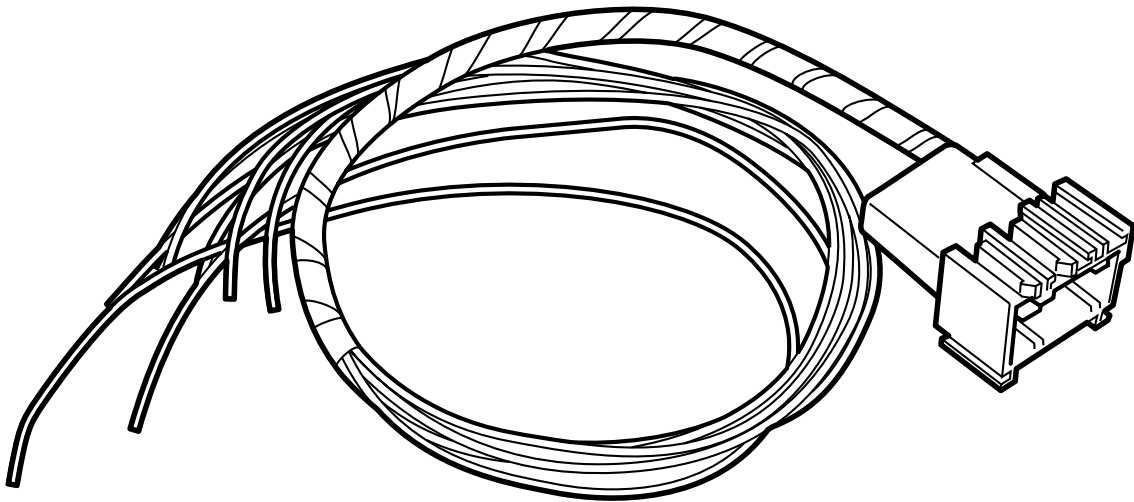


E930A181

Saab 9-3 (9400) M98-03: Se sidan 4

Saab 9-3 (9440) M03-: Se sidan 6

Saab 9-5: Se sidan 2

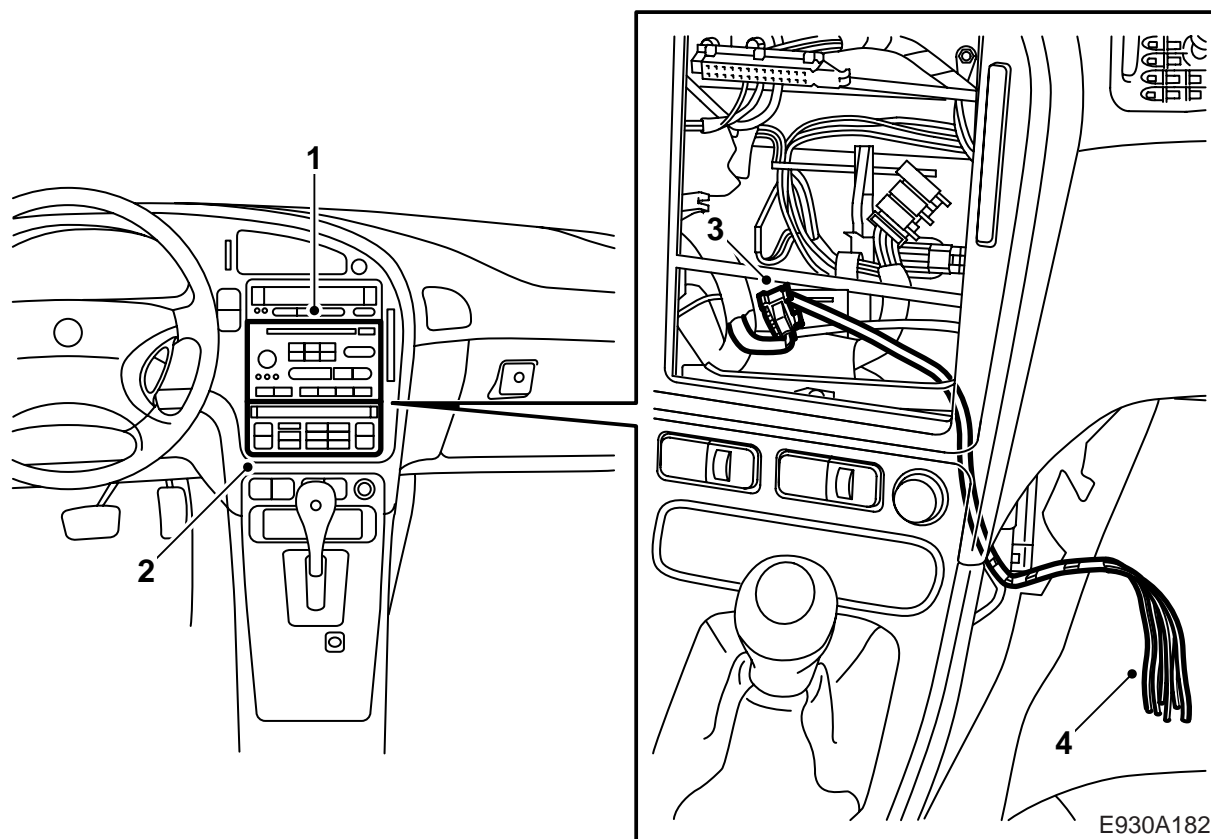

Saab 9-5

Saab 9-5 är förberedd för installation av mobiltelefon i två nivåer:

Telefonförberedelse (Tel 0) och Handsfreeförberedelse (Tel 1). Adapternätet fungerar i båda fall.

Notera

Bil med handsfreeförberedelse, Tel 1: Innan arbetet börjar kontrollera med telefontillverkaren om telefonen använder hög eller låg nivå för mikrofonens utgång.

- 1 **Saab Audio System:** Tryck in specialverktygen som följer med radion i avsedda hål. Tryck tills verktygen fäster, ett klick ska höras. Dra därefter ut radion med verktygen.
- Ej Saab Audio System:** Demontera förvaringsfacket ovanför radion. Ta ur radion.
- 2 Demontera ACC- alternativt MCC-panelen.
- 3 Lokalisera kontakthusen vid fläkthuset (de är lindade med antiskrammeltejp), demontera tejp och anslut adapternätet till kontakthuset för telefonanslutning. Montera tejp runt de kvarvarande kontakthusen.
- 4 Dra ned adapternätet till telefonhållaren.

- 5 Anslut respektive ledning i adaptornätet till biltelefonens kontakthus. För korrekt anslutning, se tabell nedan för anslutningar i bilens kontakthus, samt respektive telefons kopplingschema. Jämför funktionerna i de olika anslutningarna.

Stiftens placering i bilens kontakthus

Stift	Telefonförberedd bil (Tel 0)	Handsfreeförberedd bil (Tel 1)
1	Jord	Jord
4	Mute	Mute
5	Ej ansluten	Varningsblinkers (OnStar)
7	Ej ansluten	Linjeutgång jord
9	Ej ansluten	Mikrofonjord
10	12V (+15) nyckelstyrd spänning	12V (+15) nyckelstyrd spänning
11	12V (+30) spänningsmatning	12V (+30) spänningsmatning
14	Ej ansluten	Signalhorn (OnStar)
16	Ej ansluten	Linjeutgång signal
18	Ej ansluten	Mikrofon hög/lågnivåutgång

- 6 Demontera takkonsolen och kontrollera, enligt nedanstående tabell, att bilens mikrofon är inkopplad enligt telefontillverkarens specifikationer med avseende på låg/hög signal.

Vid behov, koppla isär kontakthuset för mikrofonen och flytta kabelanslutningen med stift till rätt plats i kontakthuset, se tabell nedan.

Mikrofon, 3-polig kontakt


Stift	Mikrofon 3-polig kontakt
1	Mikrofon ingång, hög nivå
2	Mikrofon ingång, låg nivå
3	Mikrofonjord

- 7 Kontrollera att telefonanslutningen fungerar.

- 8 Montera ACC- alternativt MCC-panelen.

- 9 **Saab Audio System:** Montera radion.

Ej Saab Audio System: Montera radion och förvaringsfacket ovanför radion.

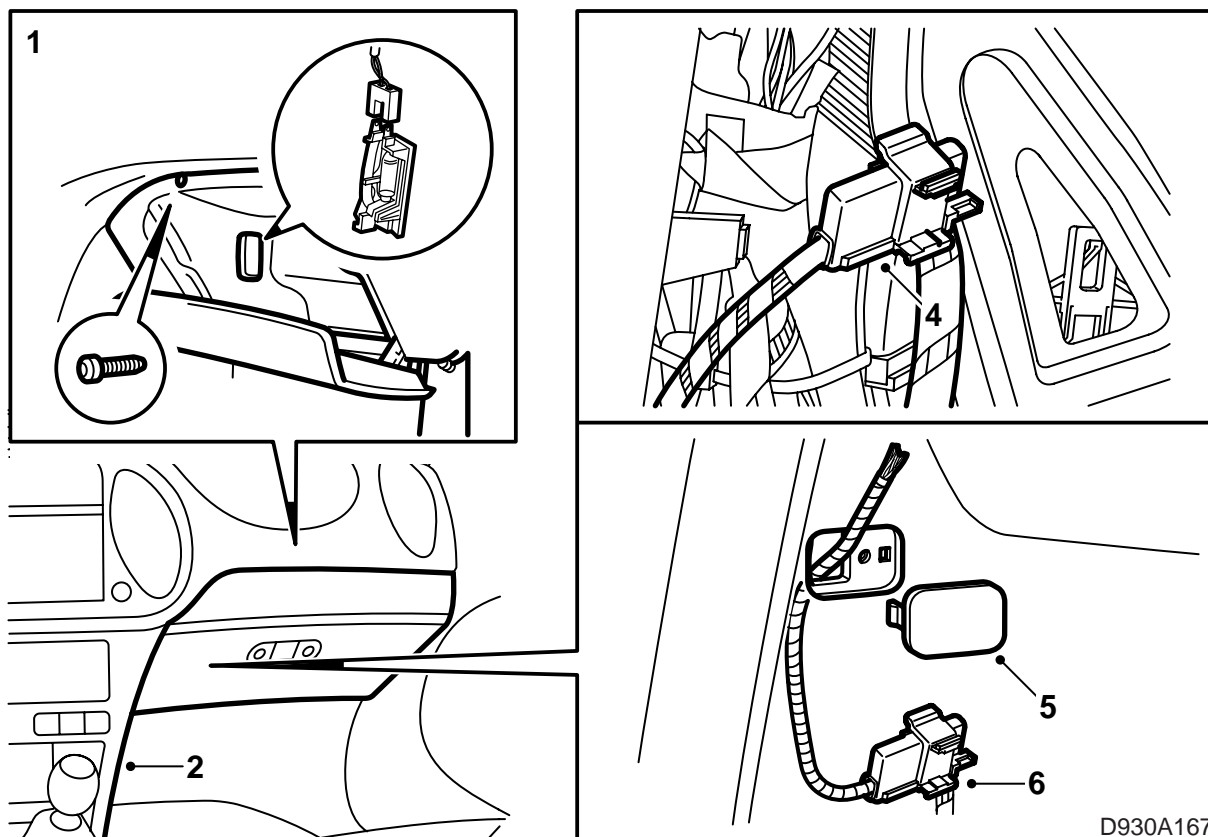

Saab 9-3 (9400) M98-03

Saab 9-3 är förberedd för installation av mobiltelefon i två nivåer:

Telefonförberedelse (Tel 0) och Handsfreeförberedelse (Tel 1). Adapternätet fungerar i båda fall.

Notera

Bil med handsfreeförberedelse, Tel 1: Innan arbetet börjar kontrollera med telefontillverkaren om telefonen använder hög eller låg nivå för mikrofonens utgång.

- 1 Demontera handskfacket.
- 2 Demontera sidopanelen (på passagerarsidan).
- 3 Klipp av spännbandet som håller det 18-poliga kontakthuset för förberedd telefoninstallation.
- 4 Anslut adapternätet till det 18-poliga kontakthuset.
- 5 Demontera sidopanelens lock och för igenom adapternätet.
- 6 Montera fast kontaktstycket med spännband i befintligt hål i sidopanelen, så att inte skrammel uppstår.

7 Anslut respektive ledning i adaptornätet till biltelefonens kontakthus. För korrekt anslutning, se tabell nedan för anslutningar i bilens kontakthus, samt respektive telefons kopplingschema. Jämför funktionerna i de olika anslutningarna.

Stiftens placering i bilens kontakthus

Stift	Telefonförberedd bil (Tel 0)	Handsfreeförberedd bil (Tel 1)
1	Jord	Jord
4	Mute	Mute
5	Ej ansluten	Varningsblinkers (OnStar)
7	Ej ansluten	Linjeutgång jord
9	Ej ansluten	Mikrofonjord
10	12V (+15) nyckelstyrd spänning	12V (+15) nyckelstyrd spänning
11	12V (+30) spänningsmatning	12V (+30) spänningsmatning
14	Ej ansluten	Signalhorn (OnStar)
16	Ej ansluten	Linjeutgång signal
18	Ej ansluten	Mikrofon hög/lågnivåutgång

8 Demontera takkonsolen och kontrollera, enligt nedanstående tabell, att bilens mikrofon är inkopplad enligt telefontillverkarens specifikationer med avseende på låg/hög signal.


Vid behov, koppla isär kontakthuset för mikrofonen och flytta kabelanslutningen med stift till rätt plats i kontakthuset, se tabell nedan.

Mikrofon, 3-polig kontakt

Stift	Mikrofon 3-polig kontakt
1	Mikrofoningång, hög nivå
2	Mikrofoningång, låg nivå
3	Mikrofonjord

9 Kontrollera att telefonanslutningen fungerar.

10 Montera sidopanelen och handskfacket.

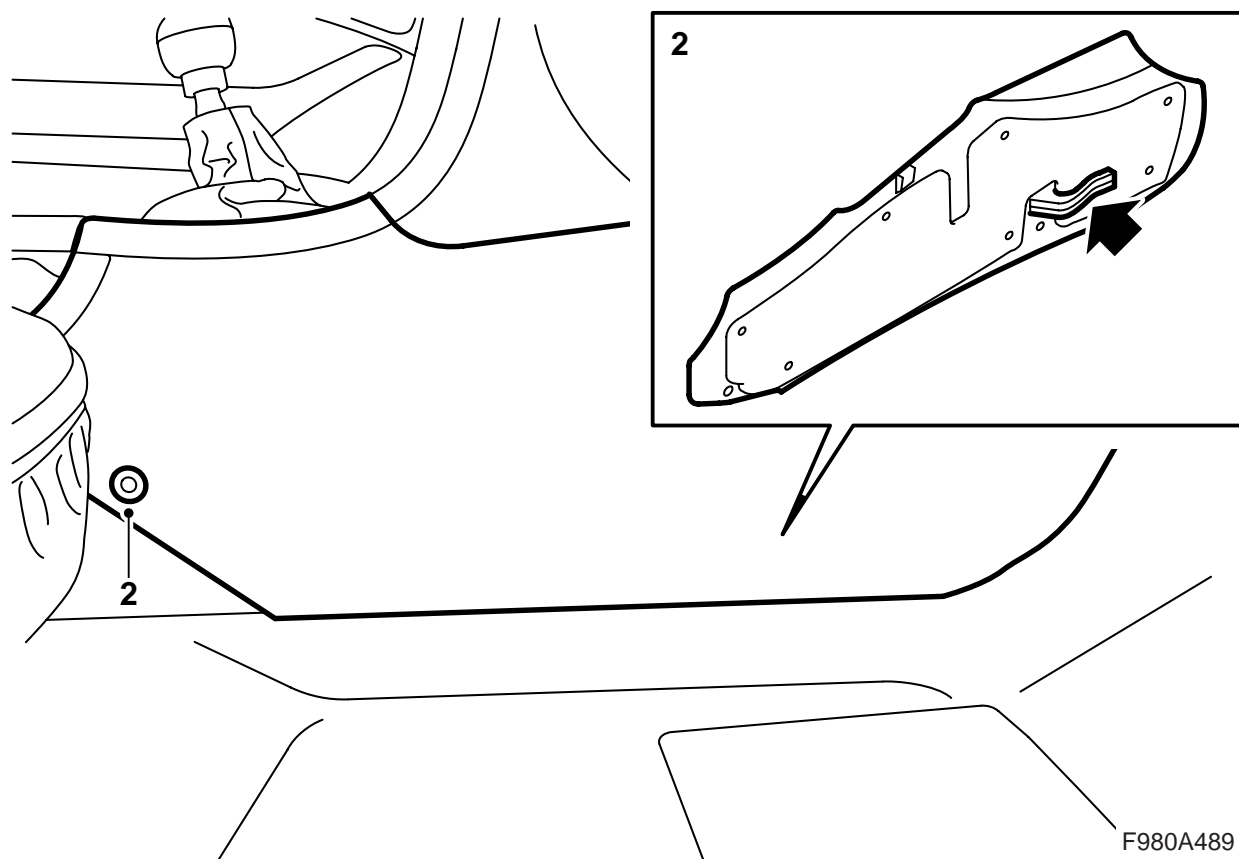

Saab 9-3 (9440) M03-

Saab 9-3 är förberedd för installation av mobiltelefon i två nivåer:


- Handsfreeförberedelse (Tel 1)
- Telefonförberedelse (Tel 0)

Adapternätet fungerar i båda fall.


Notera

Bil med handsfreeförberedelse, Tel 1: Innan arbetet börjar kontrollera med telefontillverkaren om telefonen använder hög eller låg nivå för mikrofonens utgång.

- 1 Demontera batteriets minuskabel och tag nyckeln ur tändningslåset.
- 2 **LHD:** Demontera mittkonsolens högra sidopanel.
RHD: Demontera mittkonsolens vänstra sidopanel.

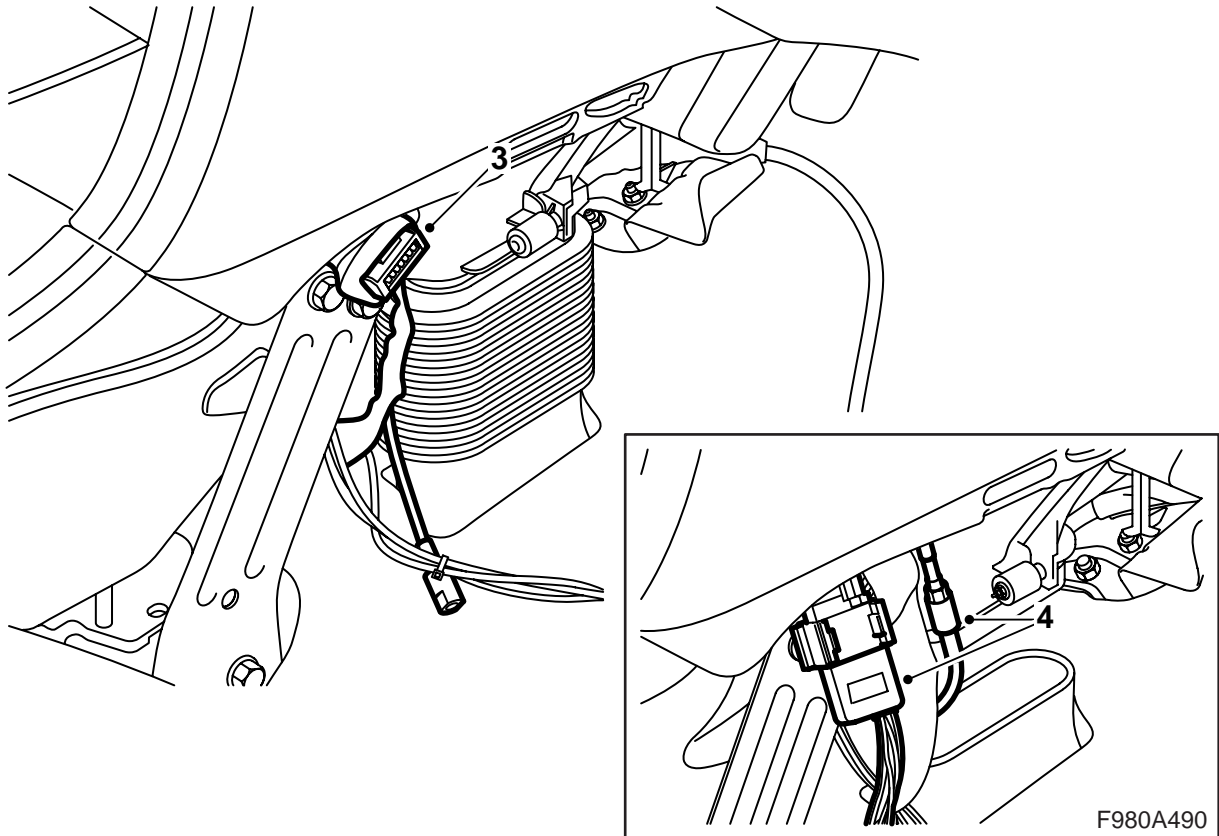

- 3 Leta reda på telefonförberedelseanslutningen innanför instrumentpanelhöljet vid höger (LHD) respektive vänster (RHD) stödben.
- 4 Demontera antiskrammeltejpen från kontaktdonet och anslut adaptornätet till bilens telefonförberedelseanslutning.
- 5 Montera antiskrammeltejpen runt kontaktdonen.

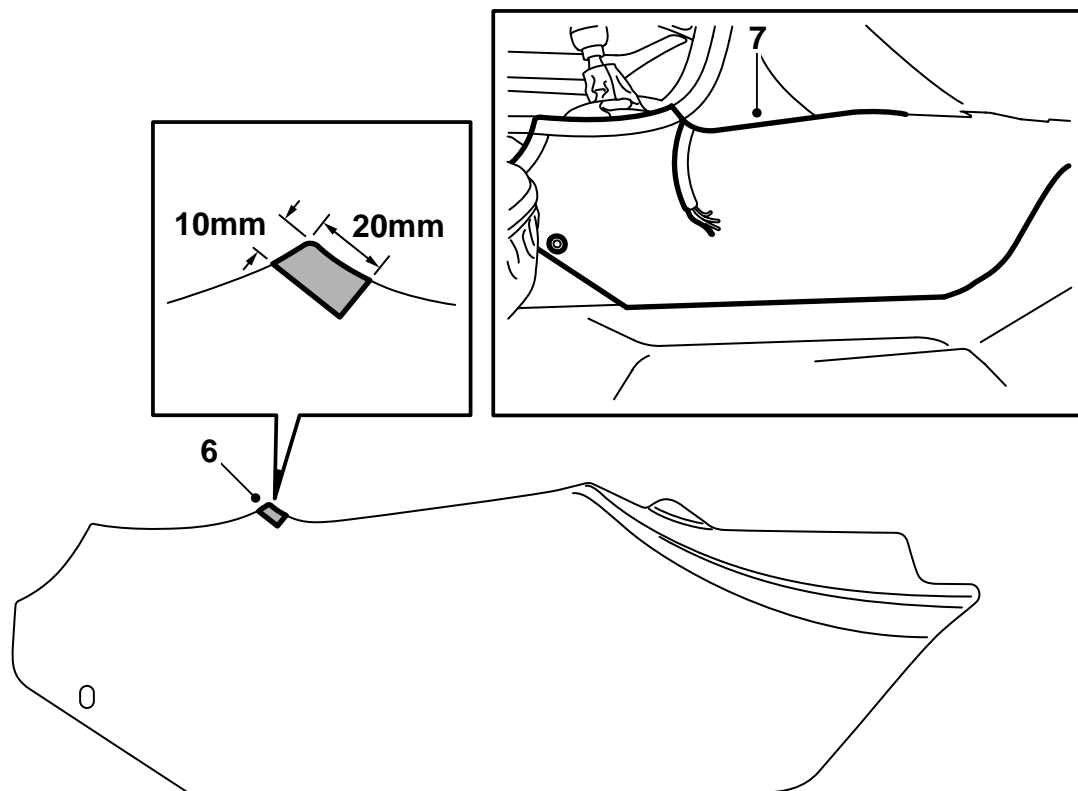

F980A258

- 6 Gör ett urtag (20 mm x 10 mm) för adaptornätet i den demonterade sidpanelen.
- 7 Montera sidpanelen samtidigt som adaptornätet placeras i urtaget i sidpanelen.

- 8 Anslut respektive ledning i adaptornätet till biltelefonens kontaktdon. För korrekt anslutning, se tabell nedan (texten gäller bilens kontaktdon) och jämför funktionerna i de olika anslutningarna med den aktuella telefonens kopplingschema.

Stiftens placering i bilens kontakthus

Stift	Telefonförberedd bil (Tel 0)	Handsfreeförberedd bil (Tel 1)
1	Jord	Jord
4	Mute	Mute
7	Inte ansluten	Linjeutgång jord
9	Inte ansluten	Mikrofonjord
10	12V (+15) nyckelstyrd spänning	12V (+15) nyckelstyrd spänning
11	12V (+30) spänningsmatning	12V (+30) spänningsmatning
14	Inte ansluten	Mikrofon lågnivåutgång
16	Inte ansluten	Linjeutgång signal
18	Inte ansluten	Mikrofon högnivåutgång

- 9 Anslut batteriets minuskabel.
 10 Kontrollera att telefonen fungerar.
 11 Justera tid och datum.
 12 Synkronisera fjärrkontrollens kod genom att sätta nyckeln i tändningslåset.

Observera

Detta måste göras med samtliga nycklar, annars fungerar inte fjärrkontrollerna.

- 13 Aktivera fönsterhissarnas klämskydd genom att köra sidorutorna upp och ner två gånger. En ljudkvittens talar om att aktiveringen är gjord.