




**MONTERINGSANVISNING · INSTALLATION INSTRUCTIONS
MONTAGEANLEITUNG · INSTRUCTIONS DE MONTAGE**


Saab 9-3 4D M03-

Bakre spoiler

| Accessories Part No. | Group | Date | Instruction Part No. | Replaces |
|----------------------|----------------|---------------|----------------------|----------|
| 12 805 380 | 9:84-33 | Oct 03 | 12 806 078 | |

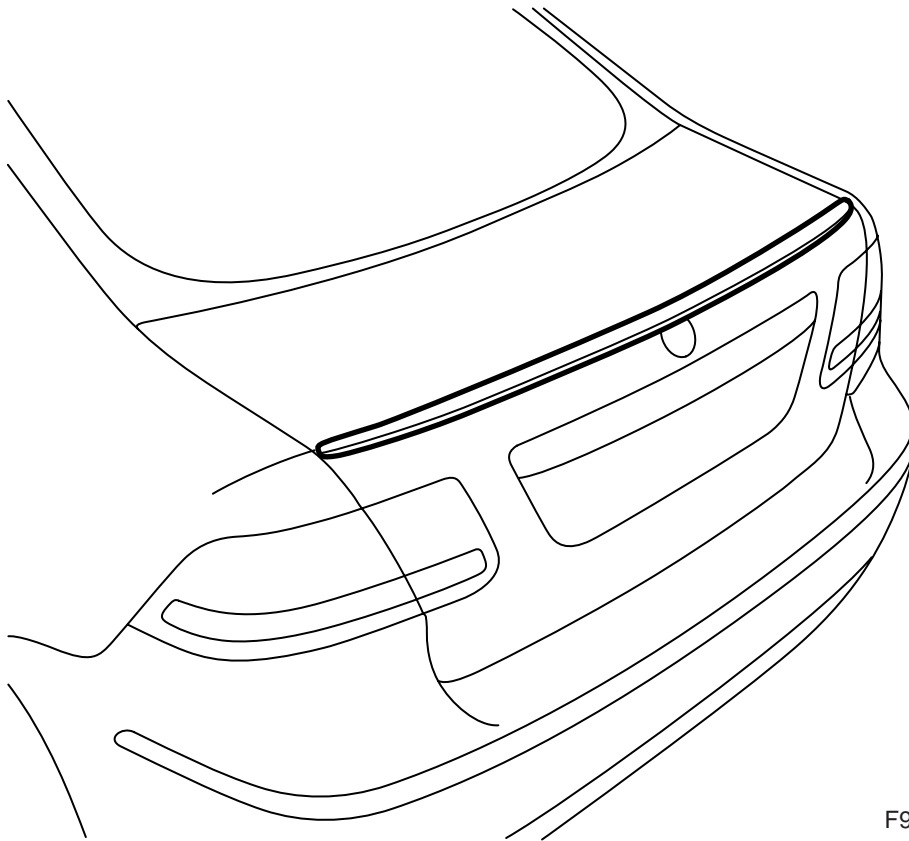


F980A318

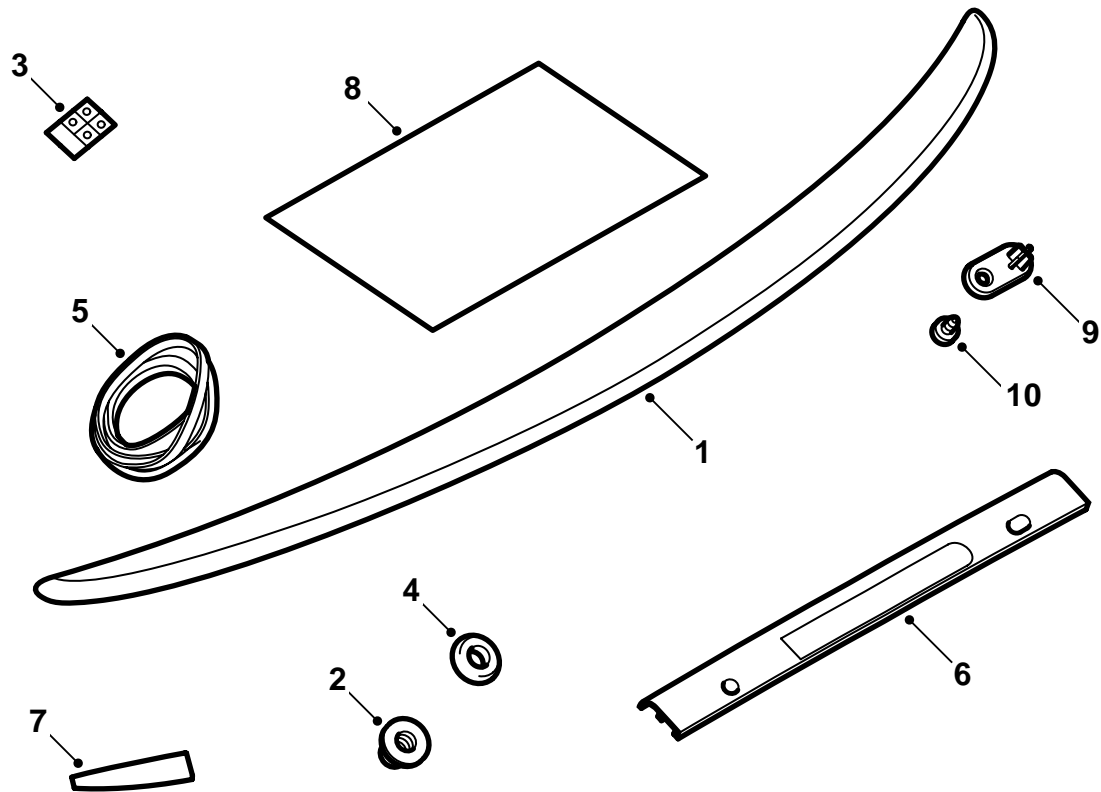

F980A319


- 1 Spoiler
- 2 Mutter (x4)
- 3 Zinktejp (x4)
- 4 Tätningar (x6) (2 stycken används inte vid tillbehörsmontering)
- 5 Skavskyddstejp (x2)
- 6 Förstärkning
- 7 Dubbelhäftande tejp (x2)
- 8 Mall
- 9 Plaststyrning (x2) (används inte vid tillbehörsmontering)
- 10 Skruv (x2) (används inte vid tillbehörsmontering)

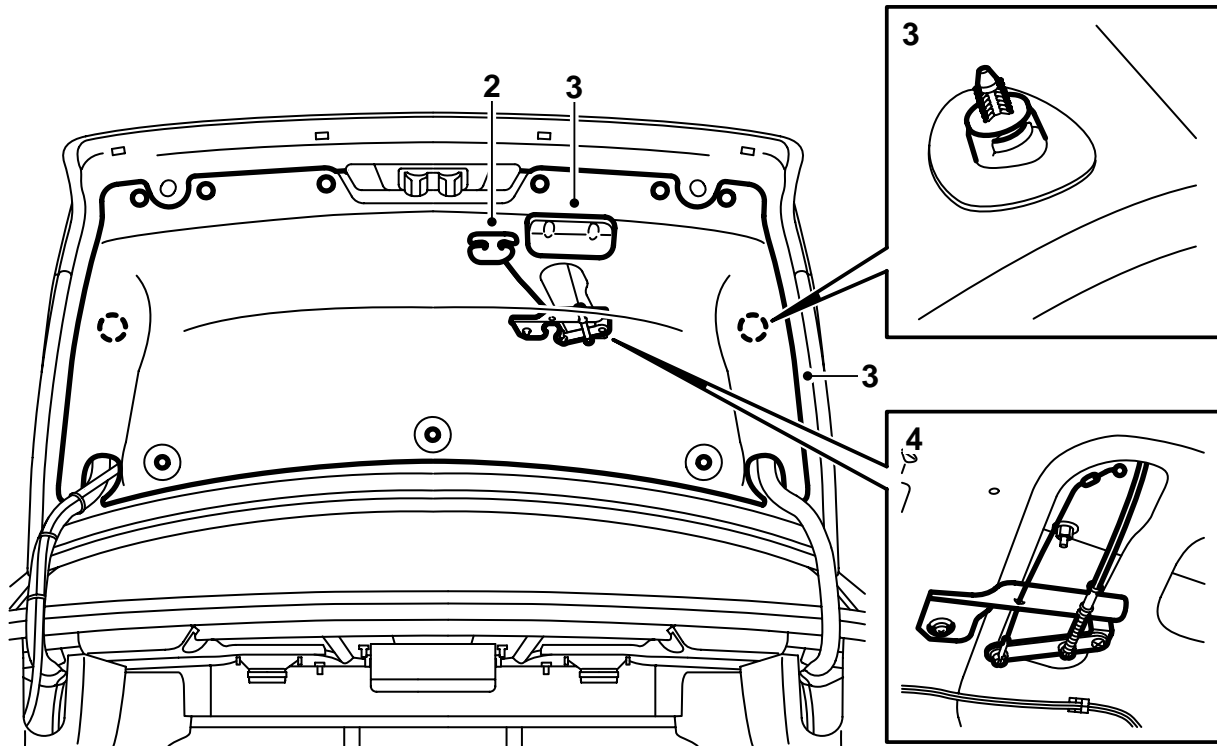

F980A010

Spoilern är ytbehandlad med grå primer och är därmed förberedd för lackering.

- 1 Lackera spoilern i karossens färg, se "Föreskrifter vid lackering av förprimad ABS-plast" i denna monteringsanvisning.
- 2 Öppna bagageluckan.
US: Demontera nödöppningshandtaget.
- 3 Demontera stängningshandtaget på bagageluckans insida, demontera clipsen och demontera bagageluckans klädsel.
- 4 **US:** Demontera skruven för nödöppningsmekanismen och för mekanismen åt sidan.

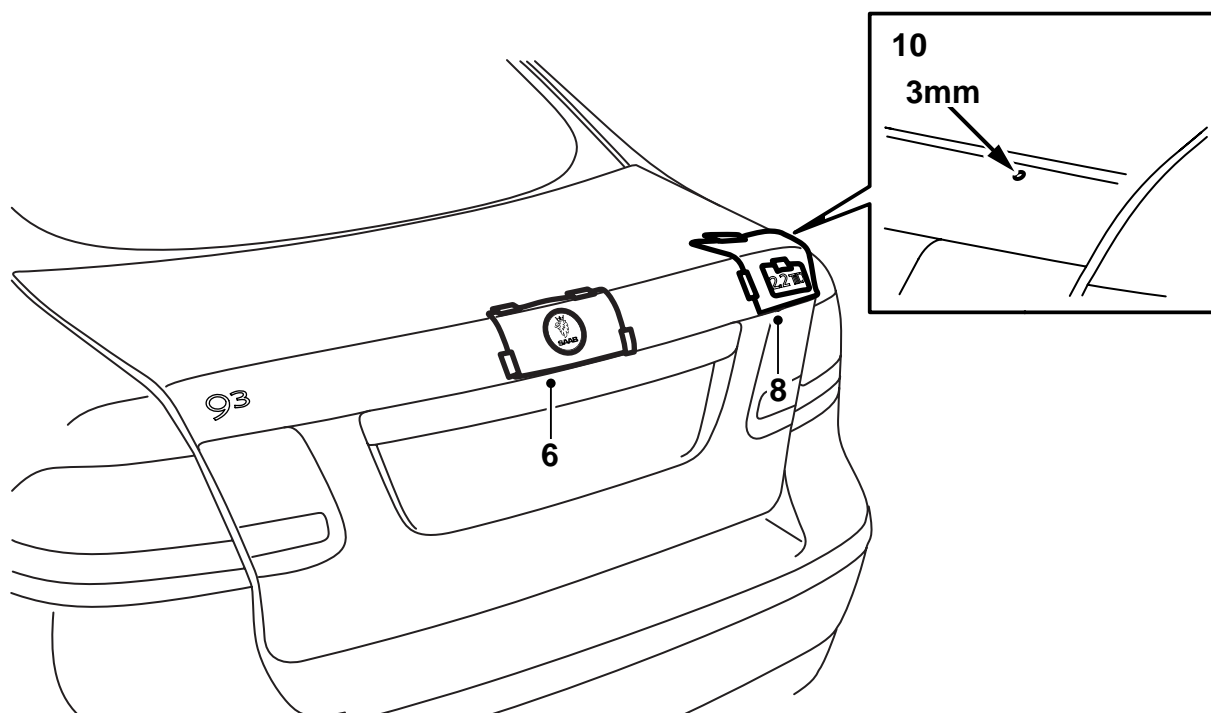


F980A323

- 5 Ta fram mallen och klipp ut mallens delar enligt anvisningarna.
- 6 Passa in den ena delen av mallen vid det runda emblemet på bagageluckan
- 7 Montera tejpbitar där hålen ska borraras (2 st) och fixera mallen med tejp.
- 8 Passa in den andra delen, med texten "RH" synlig, vid bagageluckans bakre högra hörn.
- 9 Montera en tejpbit där hålet ska borraras och fixera mallen med tejp.
- 10 Borra med ett 3 mm borr enligt malldelarnas markeringar.

Observera

Använd inte körnare för att markera hålens läge.
Tryck inte bormaskinen mot bagageluckan vid borring.

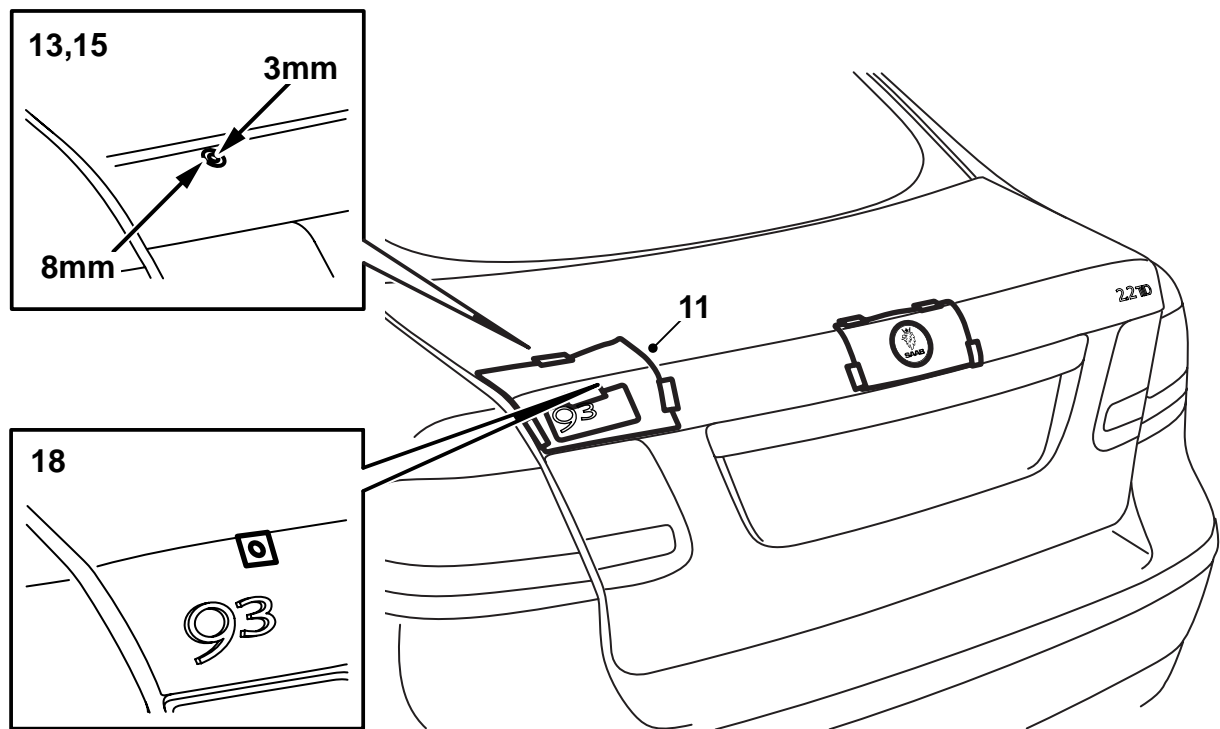

F980A320

- 11 Demontera mallen vid bagageluckans bakre högra hörn, vänd mallen och passa in den, med texten vänd mot bagageluckans bakre vänstra hörn.
- 12 Montera en tejpbit där hålet ska borraras och fixera mallen med tejp.
- 13 Borra med ett 3 mm borr enligt malldelens markering.

Observera

Använd inte körnare för att markera hålets läge.
Tryck inte bormaskinen mot bagageluckan vid borring.

- 14 Demontera malldelarna och tejpbitarna.
15 Borra upp hålen med ett 8 mm borr.

Observera

Tryck inte bormaskinen mot bagageluckan vid borring.

- 16 Passa in spoilern med pinnskruvarna i de borrade hålen och kontrollera att spoilern passar.


Notera

Vid behov kan borret föras något i sidled så att hålen blir ovala.

- 17 Grada hålen och avlägsna lösa spånor och färgflagor. Gör rent med Terosons Rengörare FL. Applicera Standox 1K Füllprimer. Lägg på täckfärg. Applicera hålrumsförsegling Terotex HV 400 eller Mercasol 1 på invändiga ytor.
- 18 Montera de medföljande zinktejpbitarna på bagageluckan med kryssen rakt ovanför hålens centrum.

Notera

Var noggrann, så att tejpbitarna inte syns utanför spoilern.

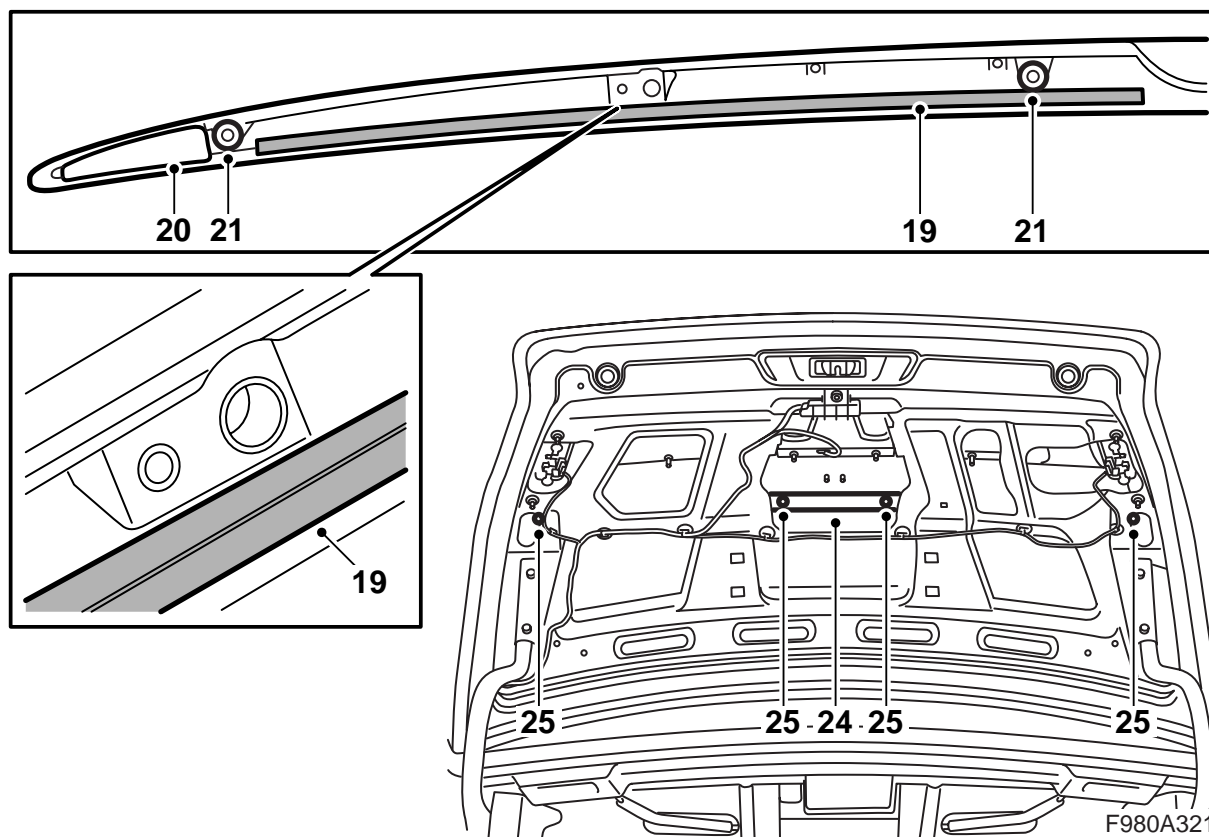

19 Montera skavskyddstejpen på spoilern.

Observera


Tejpen ska monteras på spoilerns inre kant.

- 20 Montera den dubbelhäftande tejpen på spoilerns ytterändar.
- 21 Montera tätningarna på pinnskruvarna.
- 22 Dra loss skyddsfilmerna från de dubbelhäftande tejpbitarna, placera spoilern på bagageluckan, centrera den och tryck fast den.
- 23 Öppna försiktigt bagageluckan och kontrollera att spoilern har fastnat.
- 24 Dra loss skyddsfilmerna från förstärkningen, placera förstärkningen på spoilerns mittpinnskruvar och äntra muttrarna.
- 25 Dra försiktigt muttrarna några varv åt gången till dess att rätt åtdragningsmoment har nåtts.

Åtdragningsmoment 4 Nm (3 lbf ft)

Observera

Kontrollera spoilerns placering och justera vid behov.

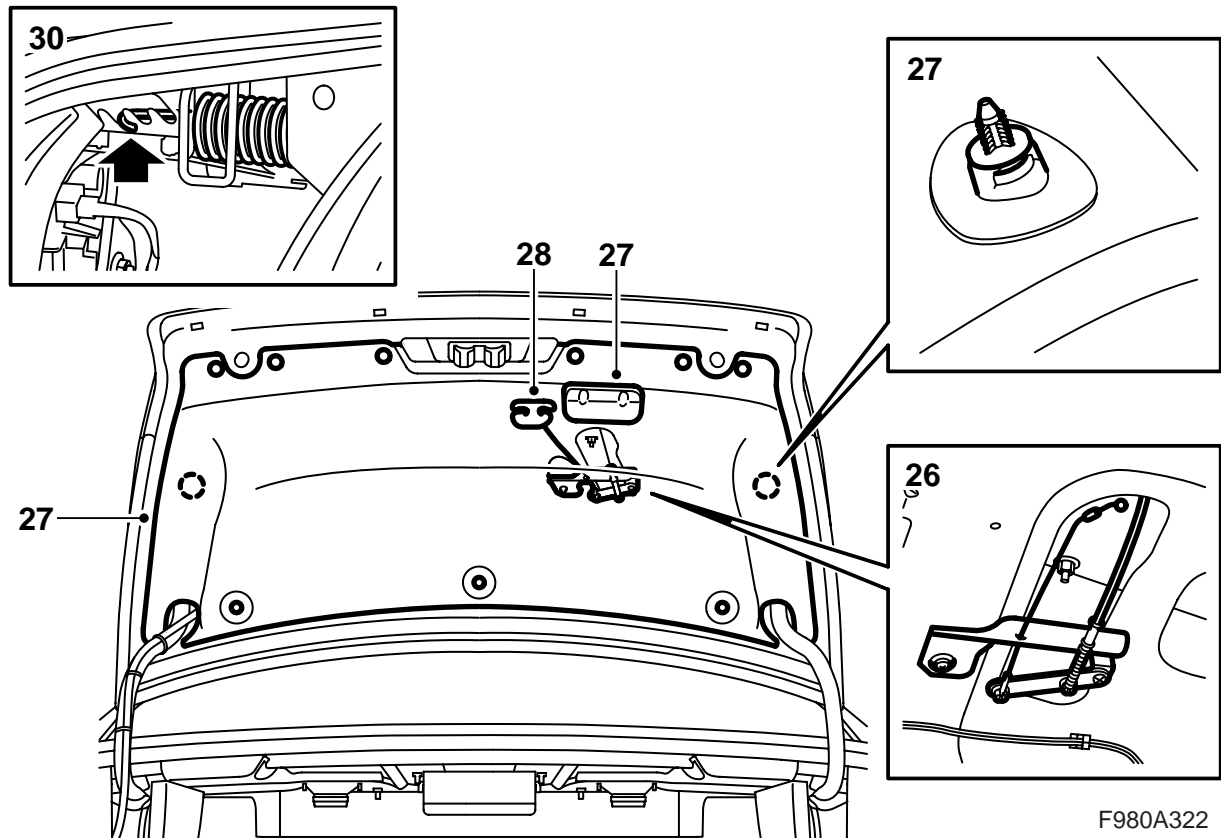

- 26 **US:** Montera nödöppningsmekanismen.
- 27 Montera klädseln på bagageluckans insida, montera clipsen och montera stängningshandtaget.
- 28 **US:** Montera nödöppningshandtaget.
- 29 Fäll ner luckan i bagageutrymmets klädsel på både höger och vänster sida.
- 30 Spänn både höger och vänster fjäder ett hack.
- 31 Fäll upp båda luckorna.
- 32 Stäng bagageluckan.

Föreskrifter vid lackering av förprimad ABS-plast

- Spoilern ska under lackeringsprocessen placeras så att den inte deformeras.
- Temperaturen får inte överstiga +40°C (104°F).
- Spoilern är förprimad från leverantören.
- Rena handskar bör användas vid hantering av spoilern.

Torktid

70 minuter vid 40°C (104°F).

Förberedelse

- Slipa grundmålade ytor grundligt. Använd slip-papper 3M 1200 eller 800.